

EN

UNIVERSAL SNOW BLADE INSTALLATION MANUAL


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СНЕГООТВАЛА




**RIVAL UNIVERSAL SNOW BLADE**  
**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ RIVAL**


2444.0070.3.B.K

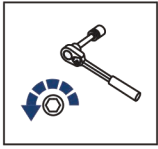


EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж

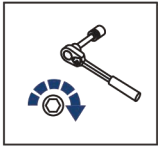


EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж

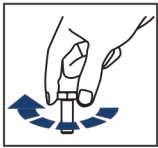


EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов

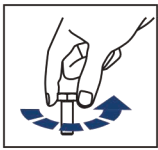

EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

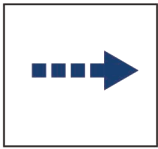

EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение


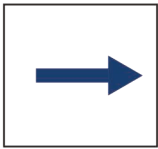



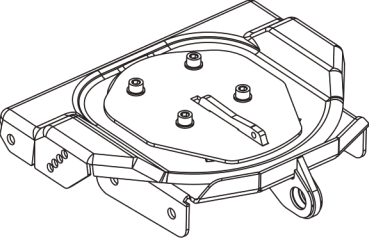
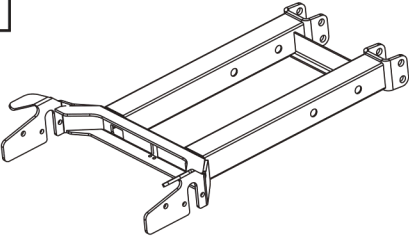
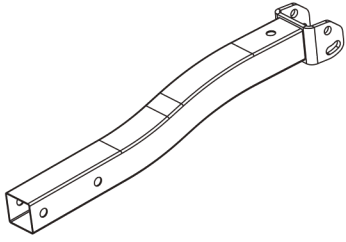





















EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение









EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот



**Рама / Frame**  
444.0098.1



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 17; S - 19		HEX S - 5
---	---	---	------------------------------	--	--------------



<b>1</b>  x1		<b>2</b>  x1		<b>3</b>  x2	
<b>4</b>  x2	<b>5</b>  x1	<b>6</b>  x2	<b>7</b>  x4	<b>8</b>  x1	<b>9</b>  x2
<b>10</b>  x2	<b>11</b>  x1	<b>12</b>  M10x75 x8	<b>13</b>  M12x70 x2	<b>14</b>  M12x100 x4	<b>15</b>  M6x20 x6
<b>16</b>  M6x25 x2	<b>17</b>  ø6 x16	<b>18</b>  ø10 x16	<b>19</b>  ø12 x6	<b>20</b>  M6 x8	<b>21</b>  M10 x8
<b>22</b>  M12 x6	<b>23</b>  x2	<b>24</b>  x1			

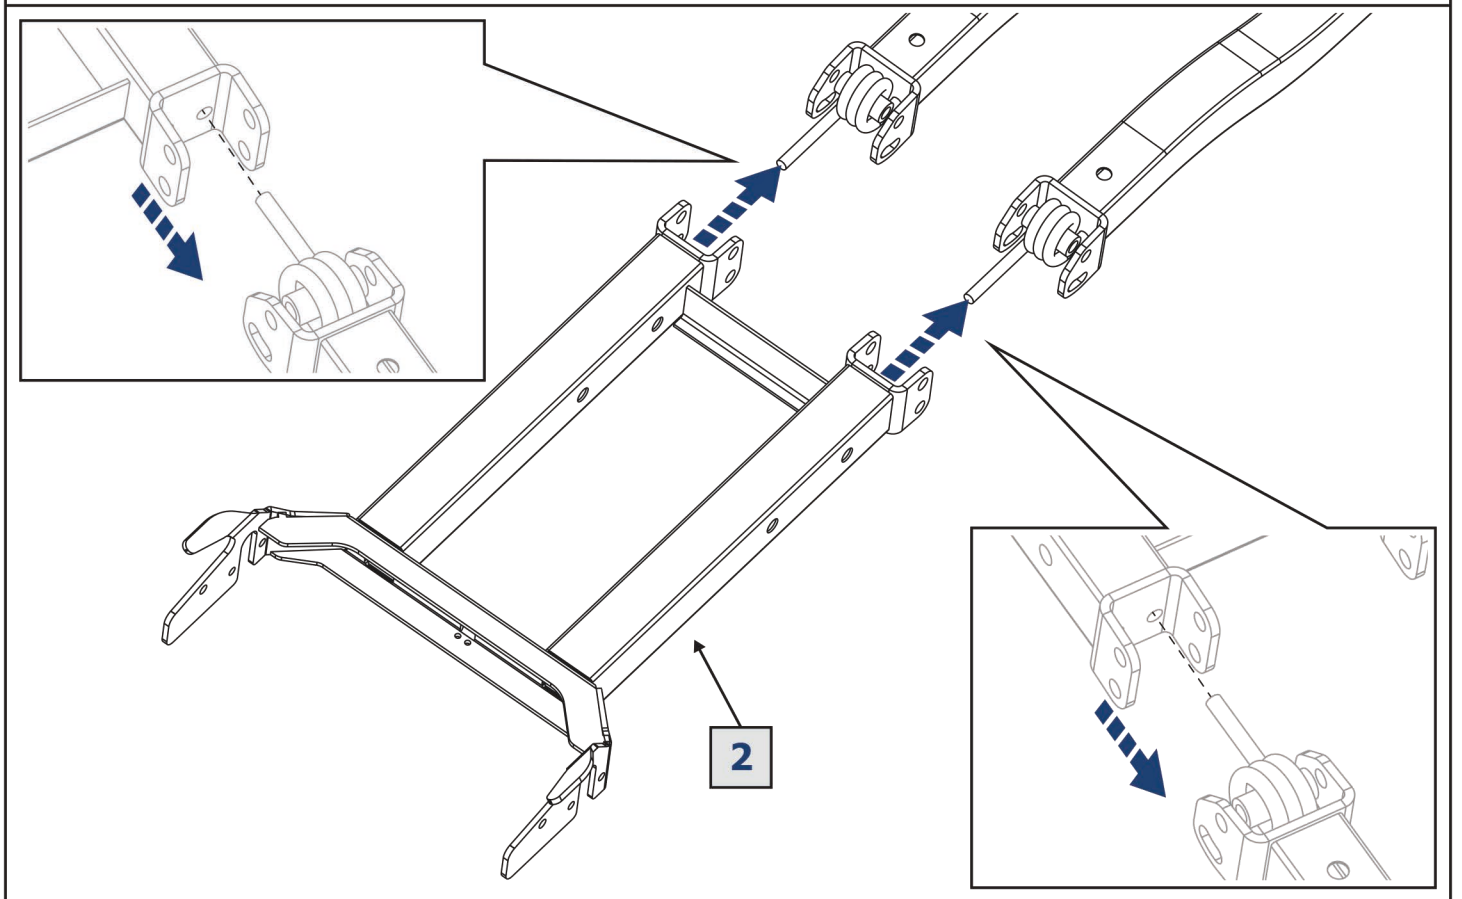
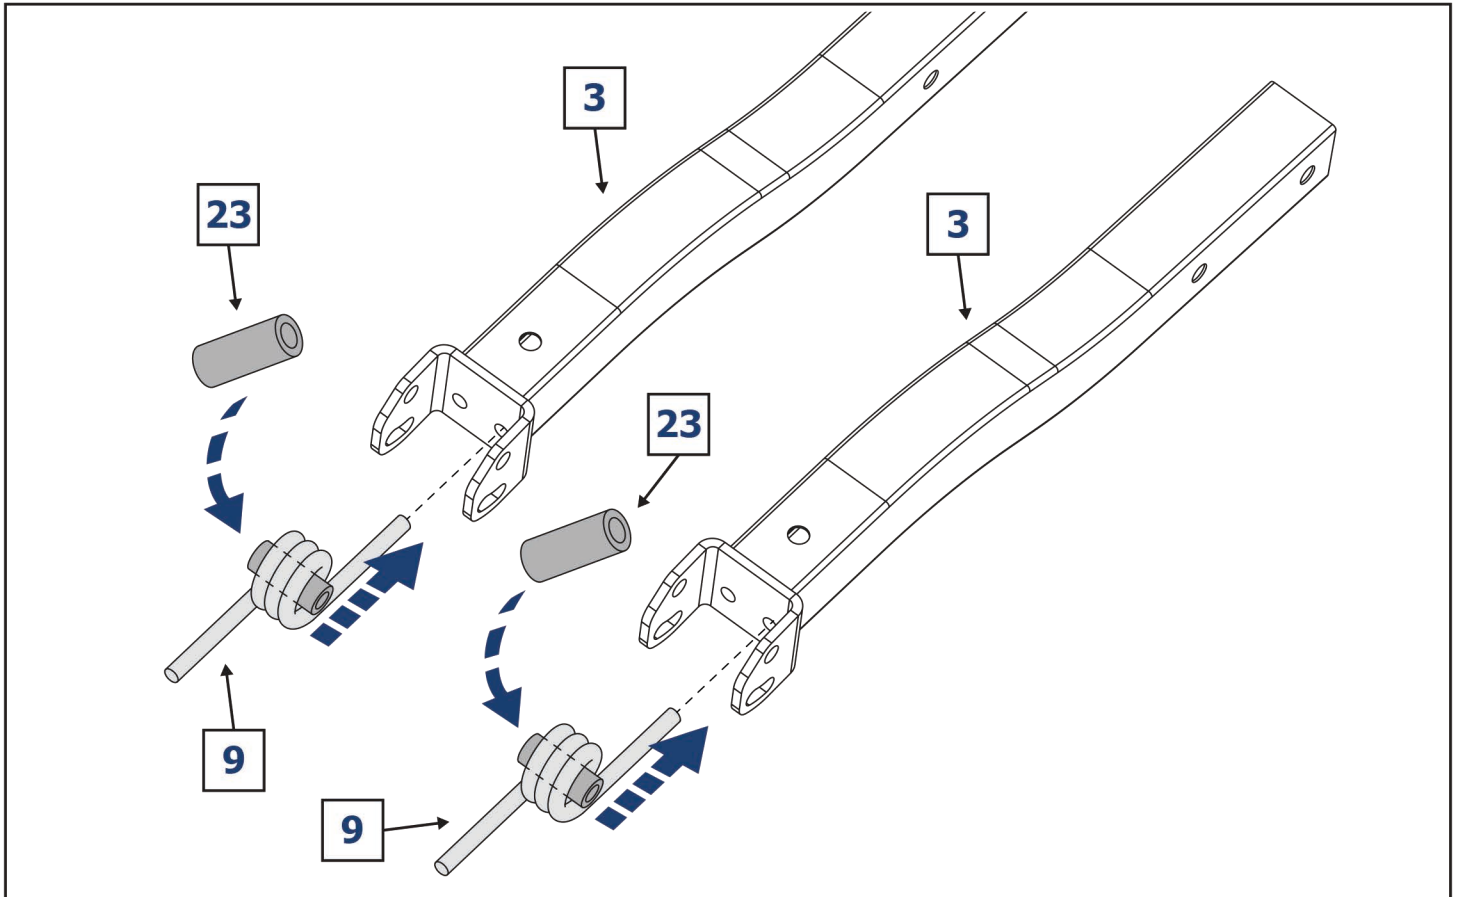


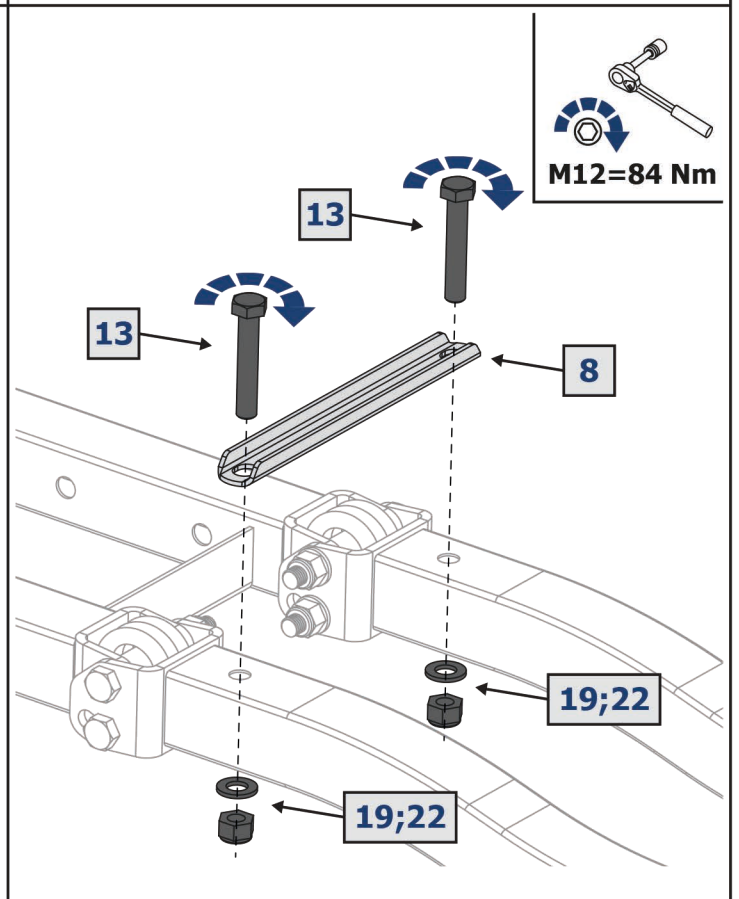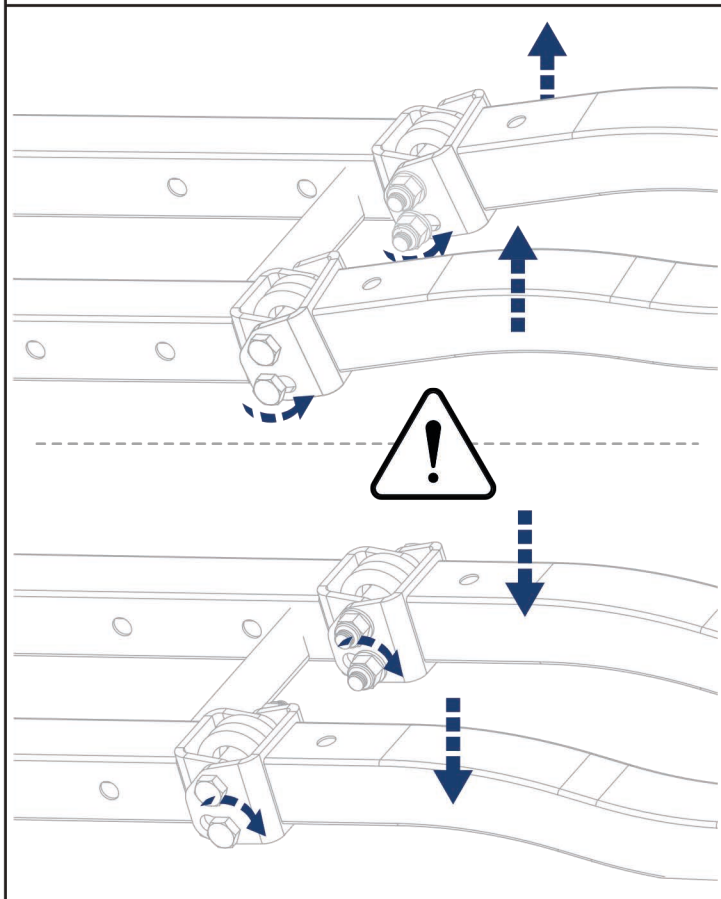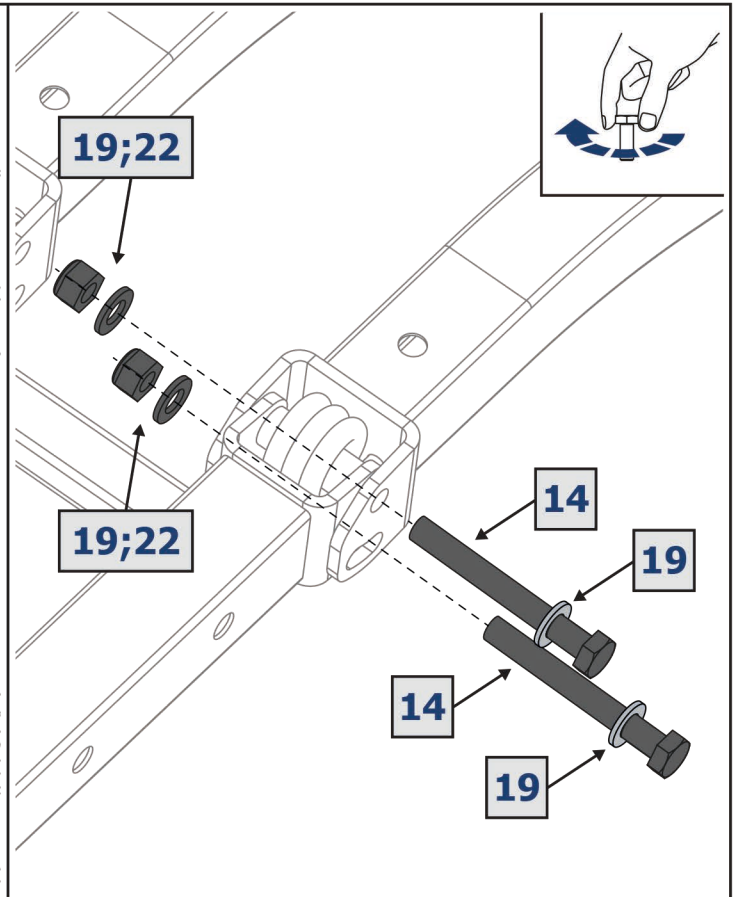
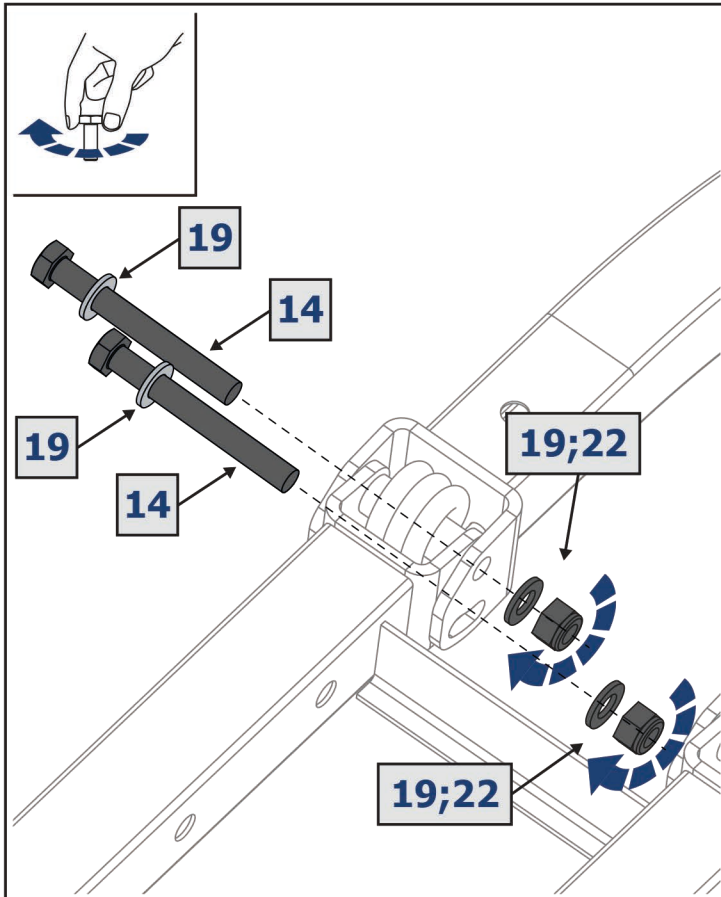


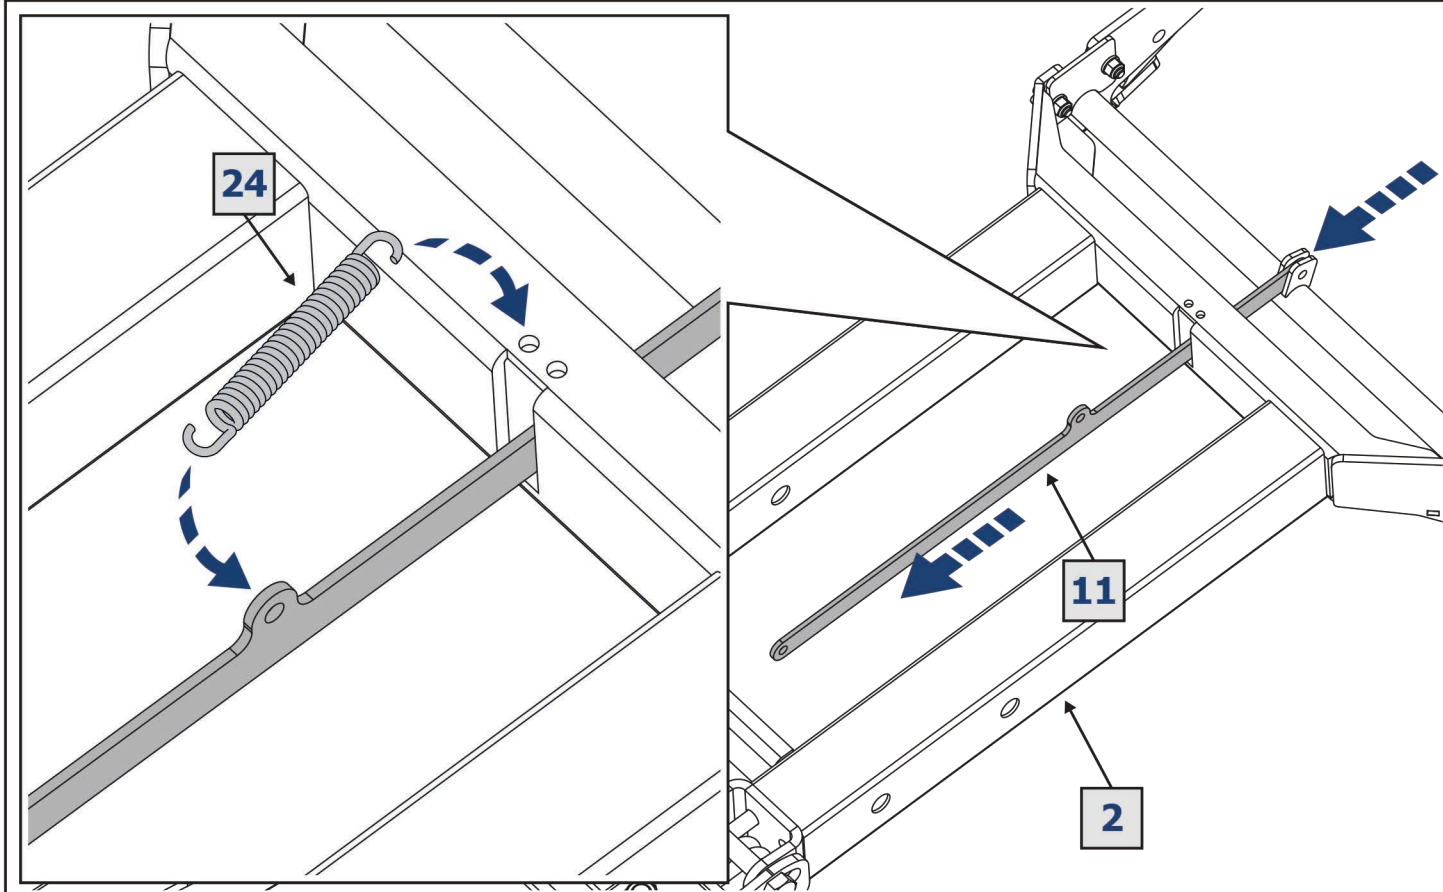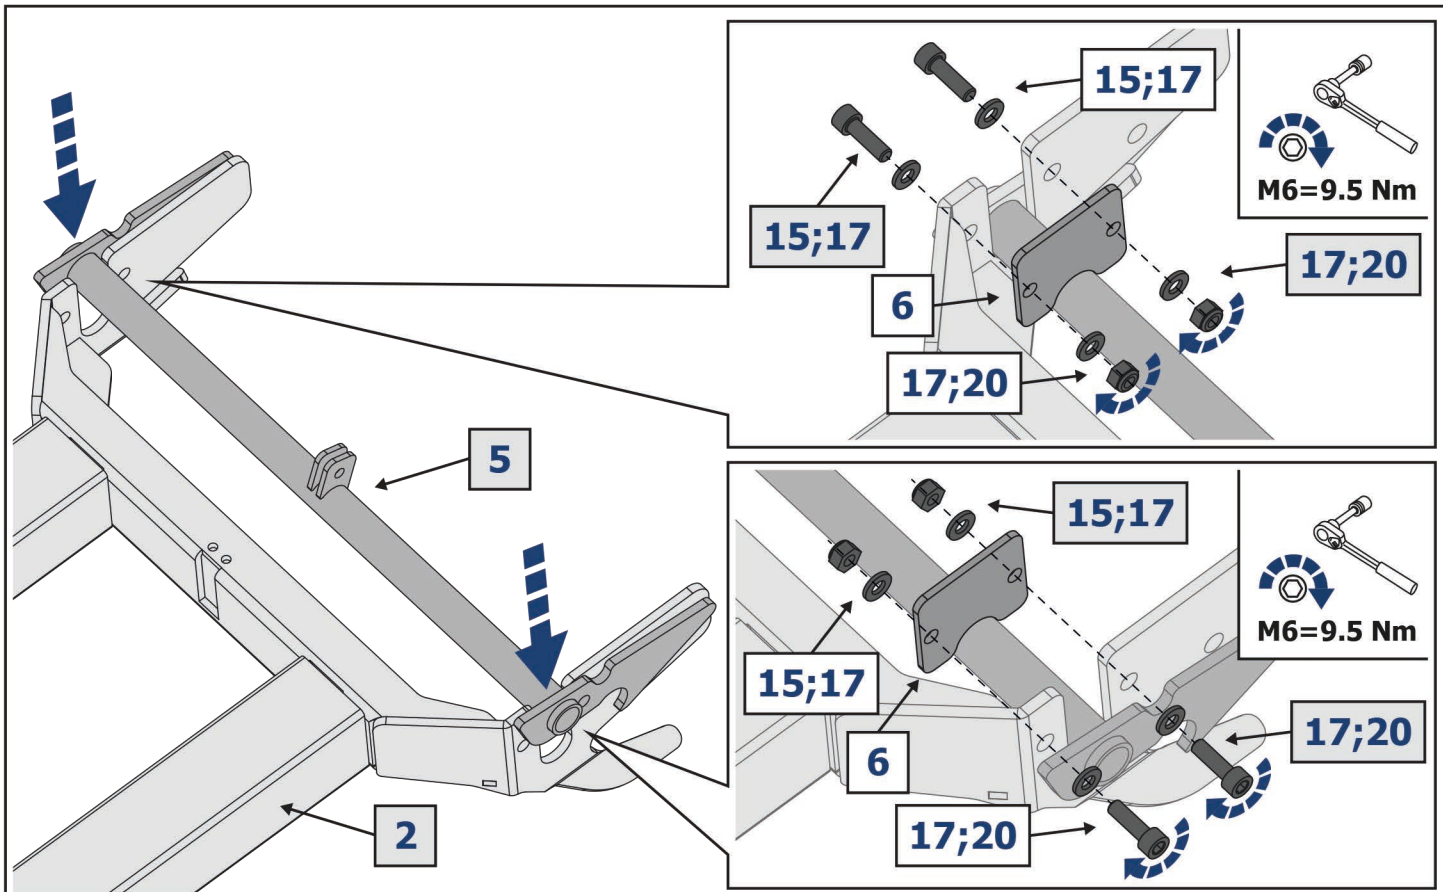


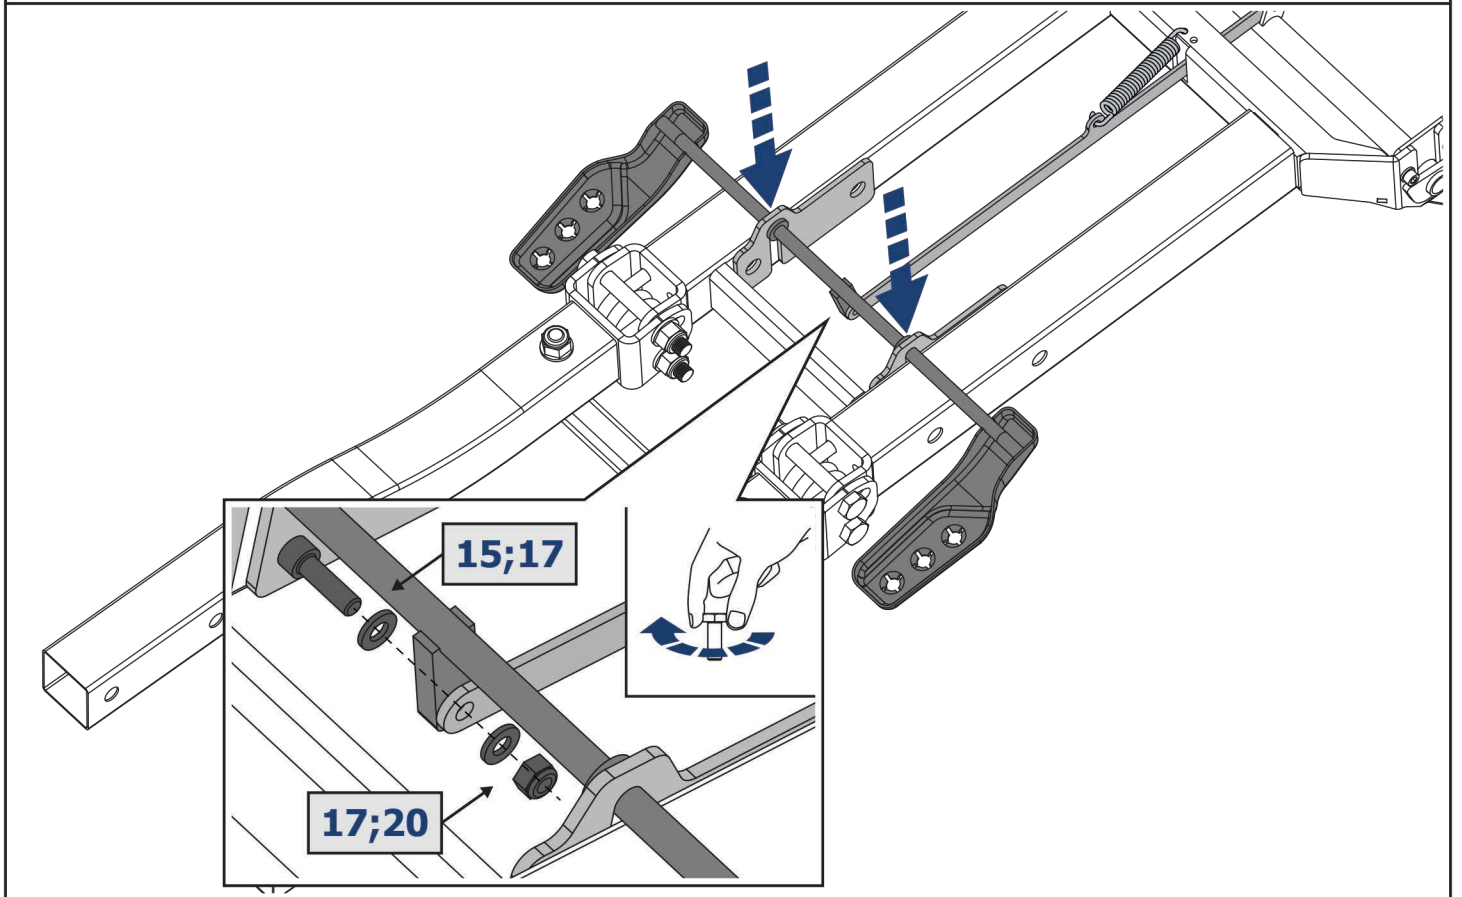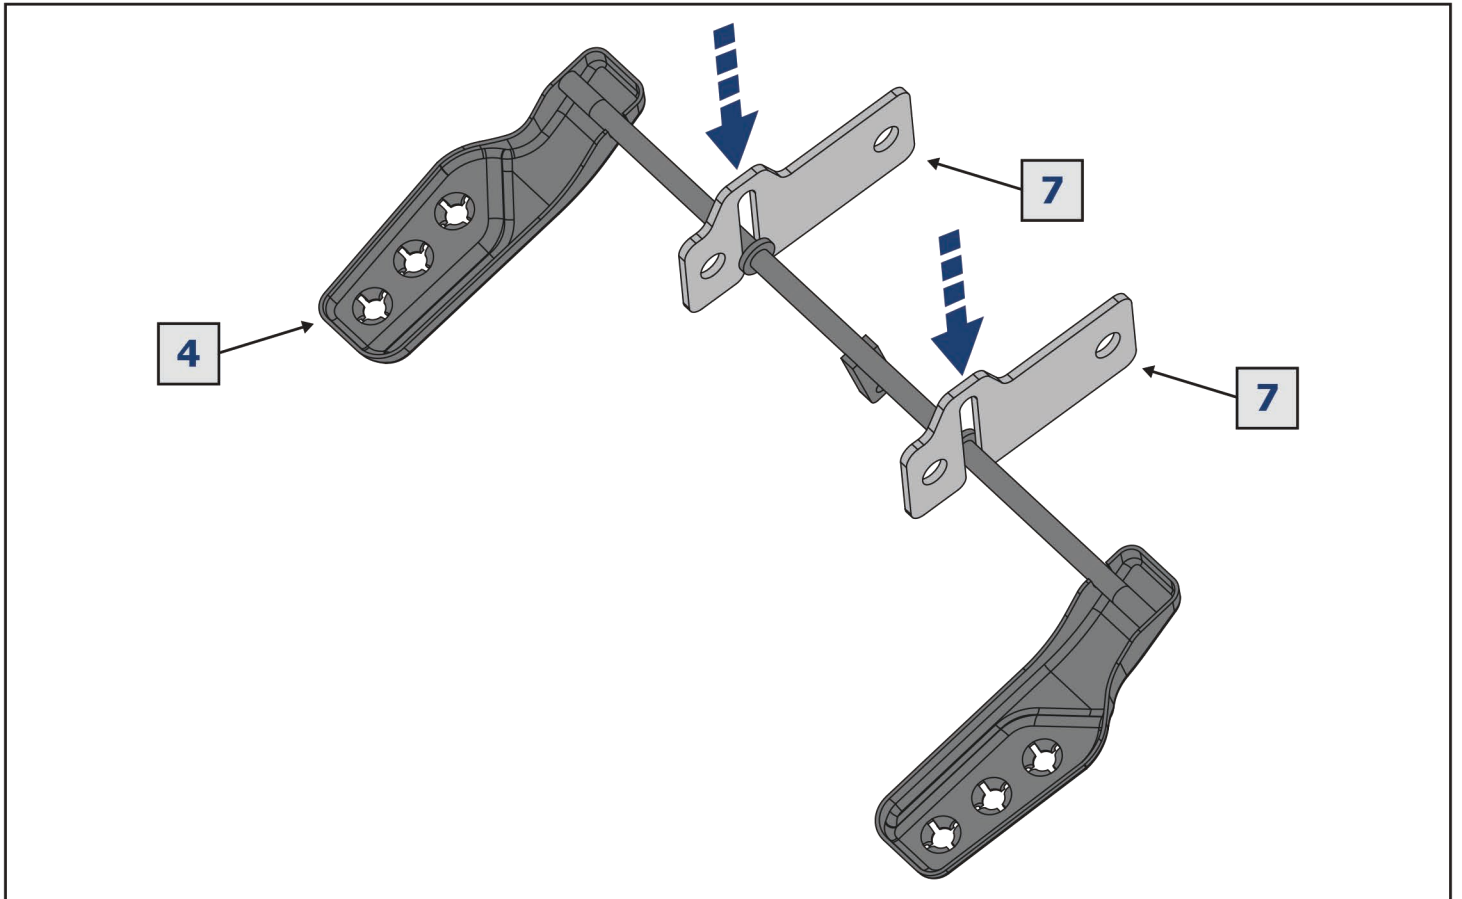

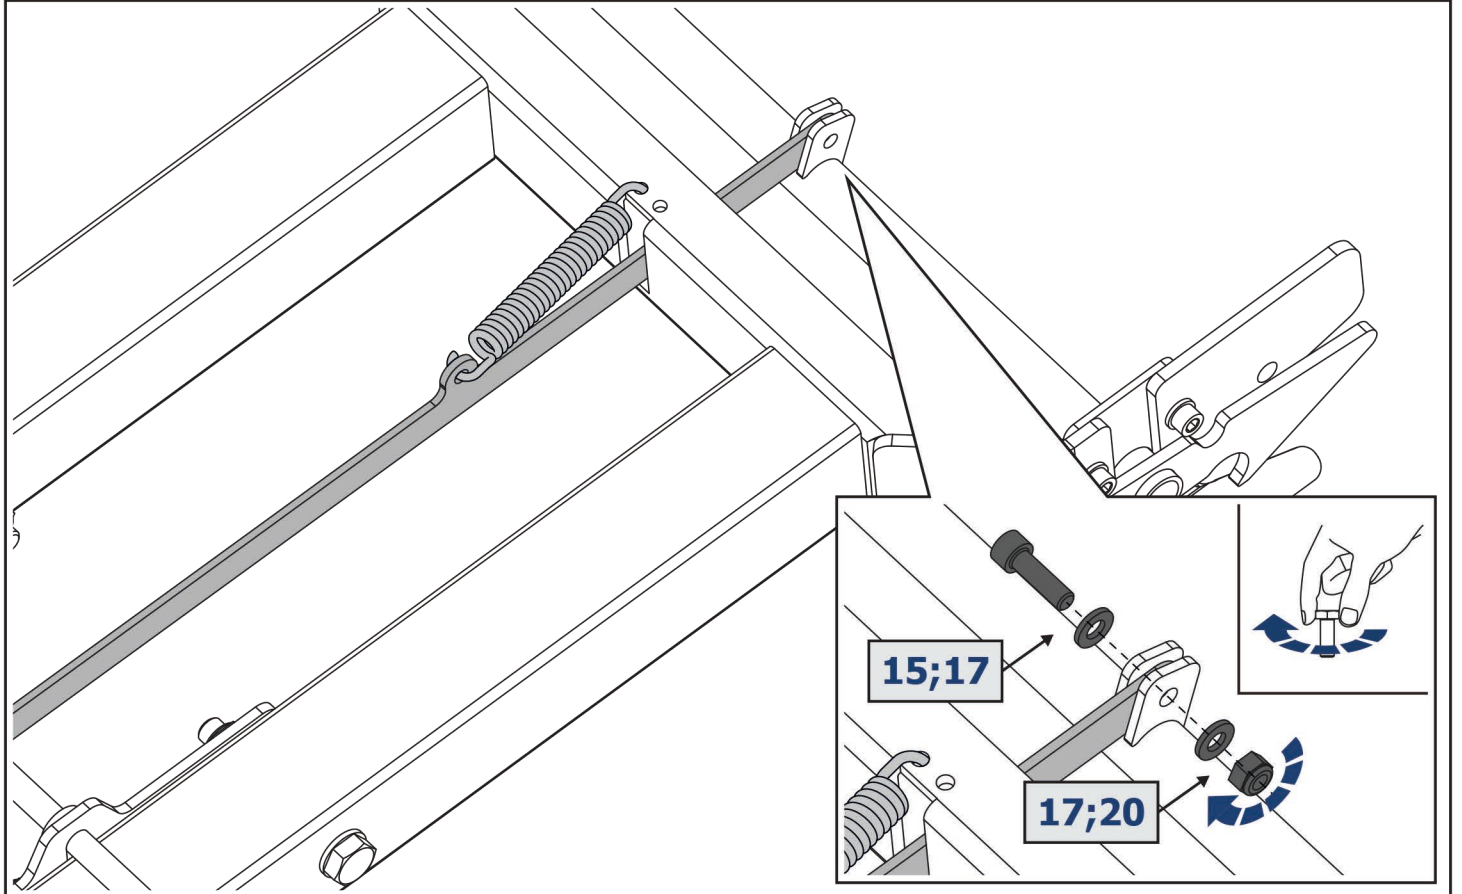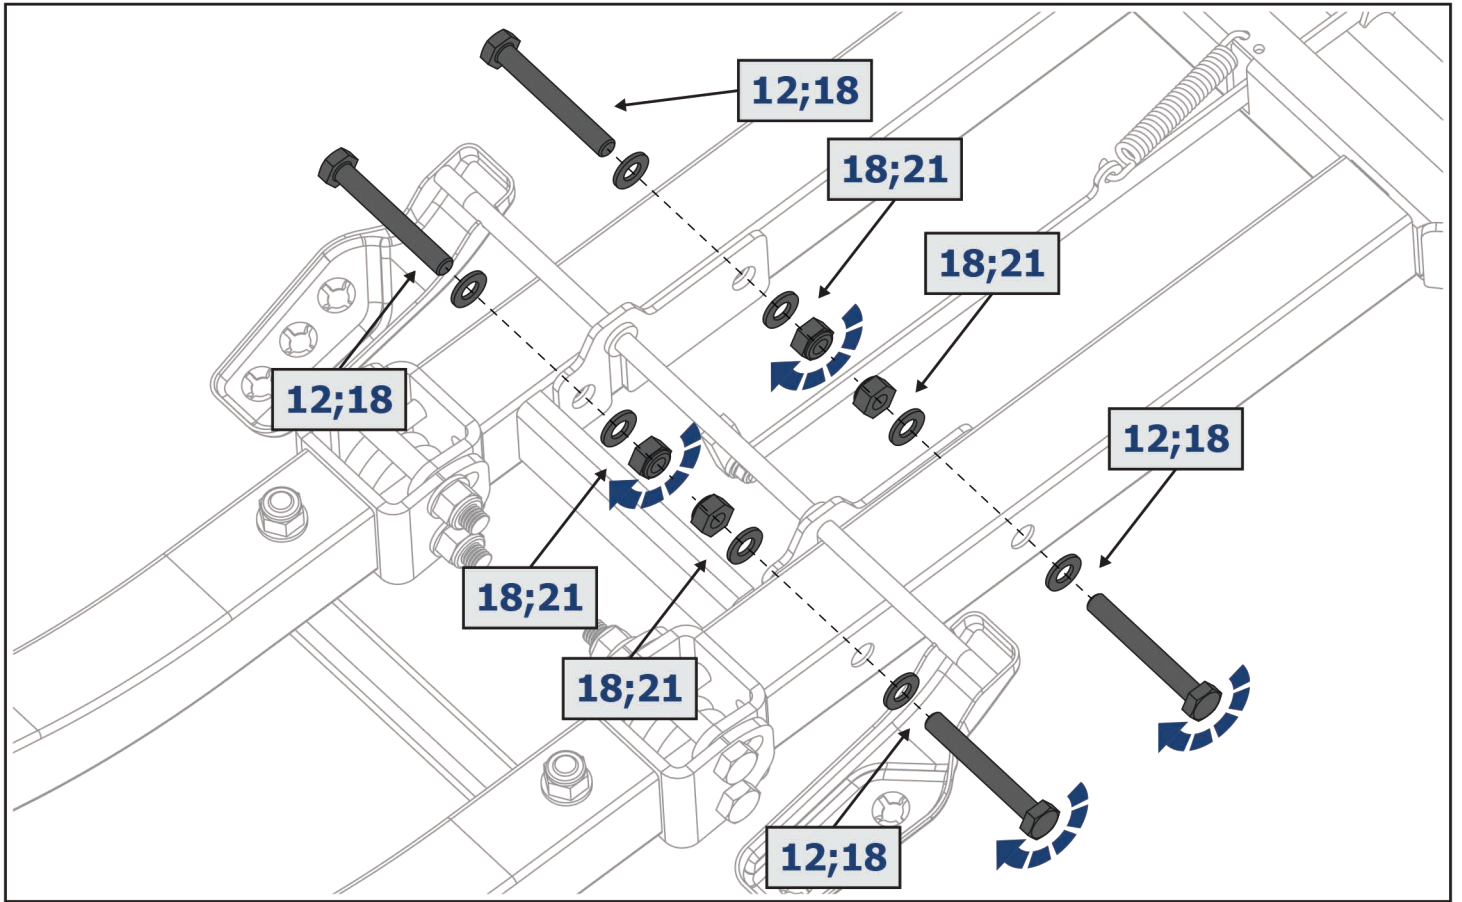



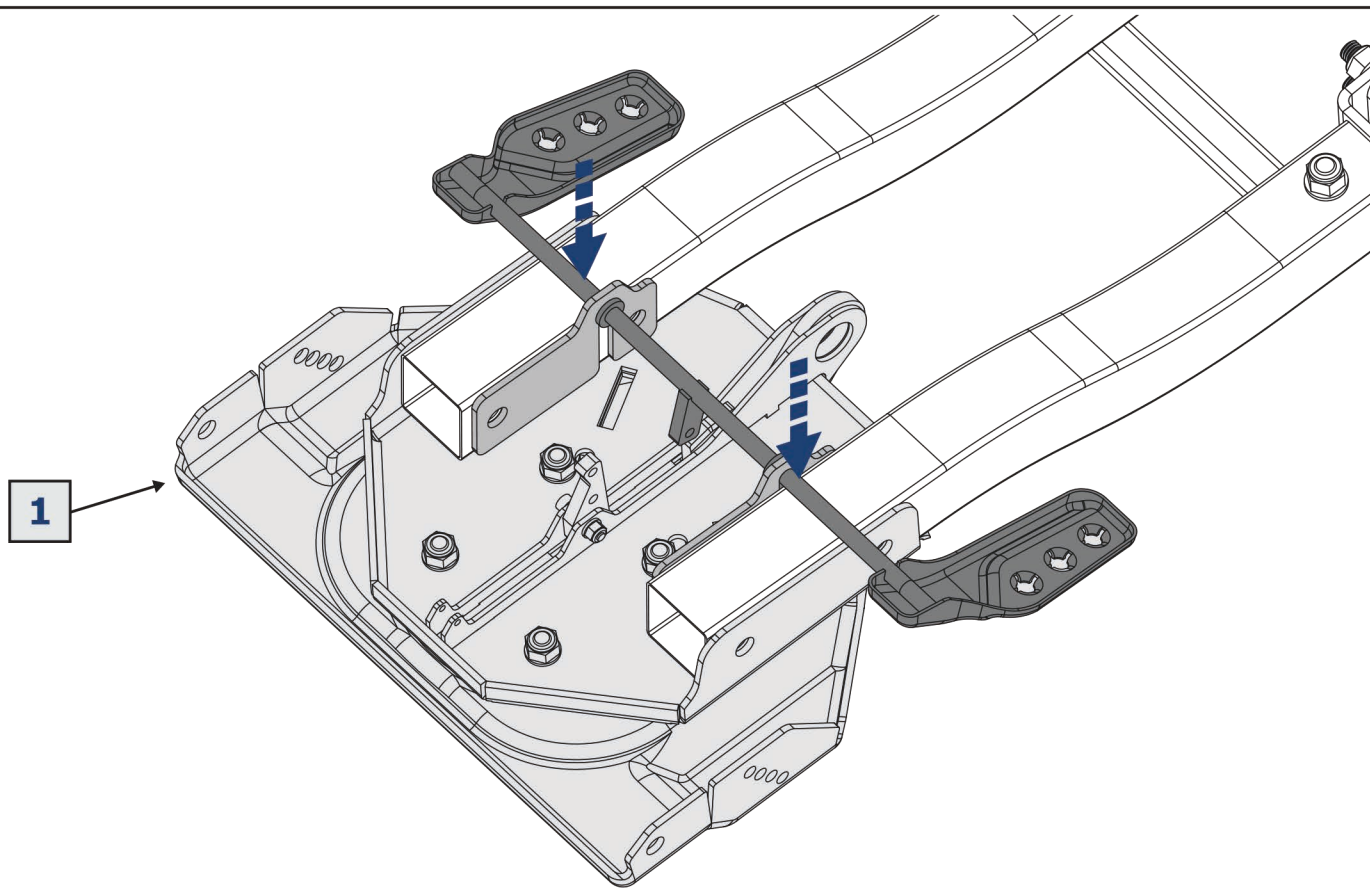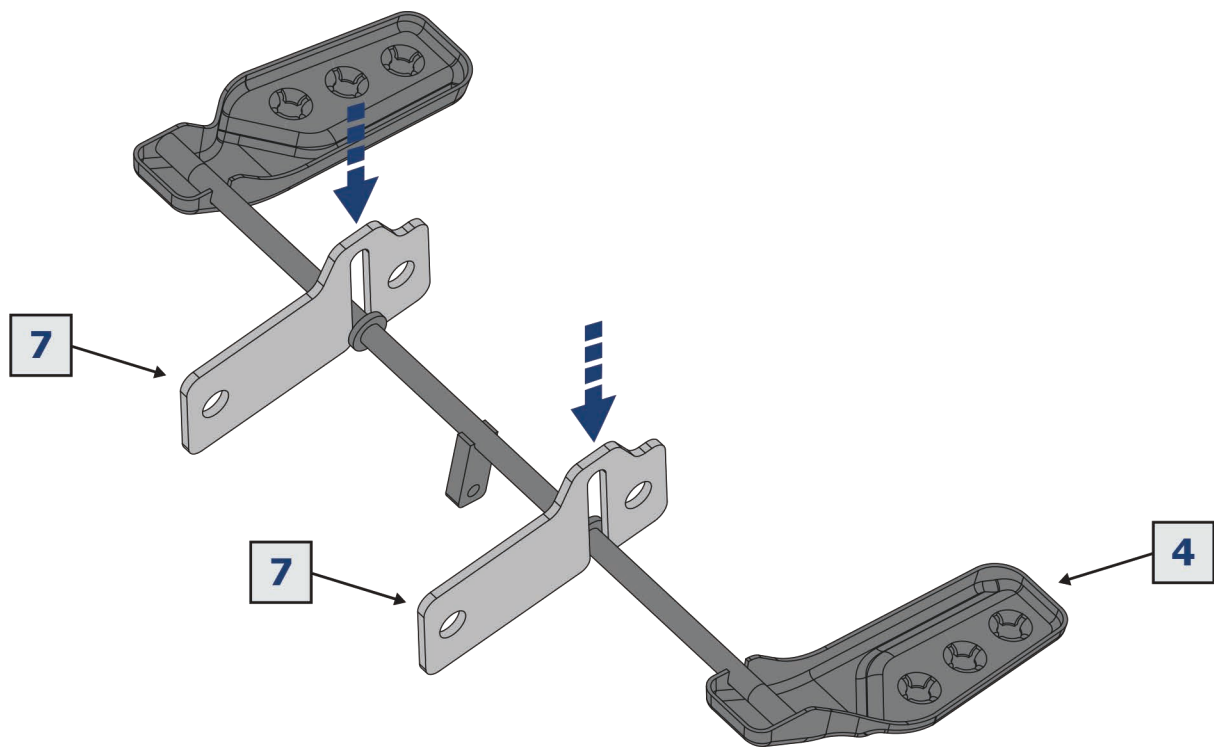
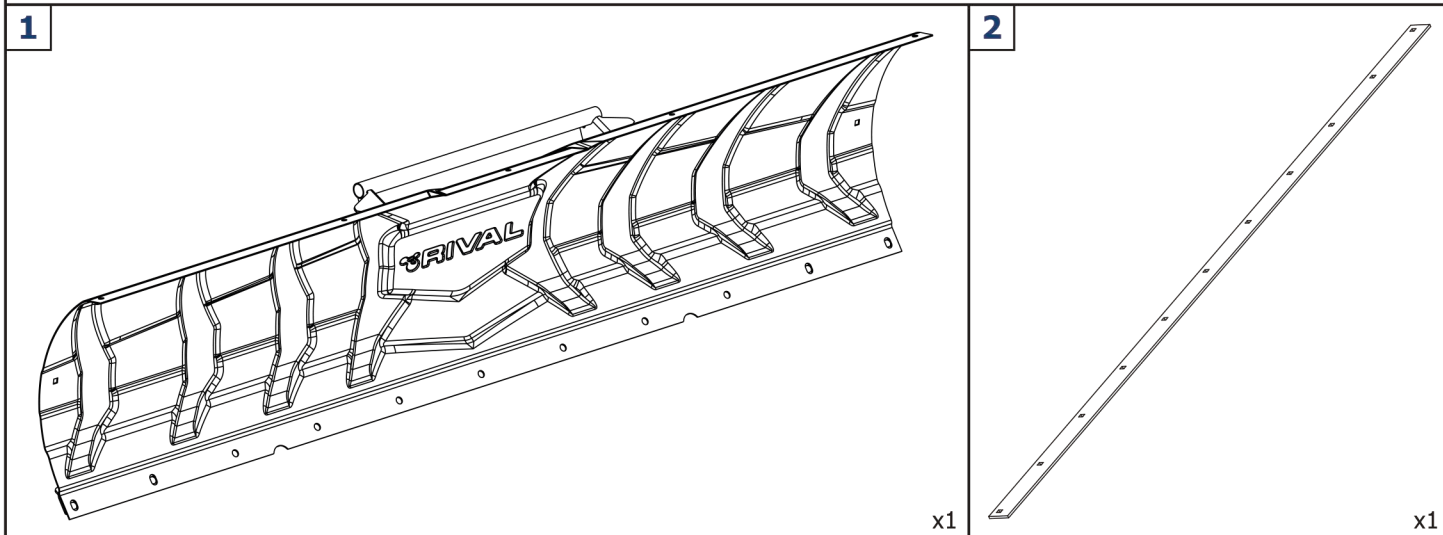


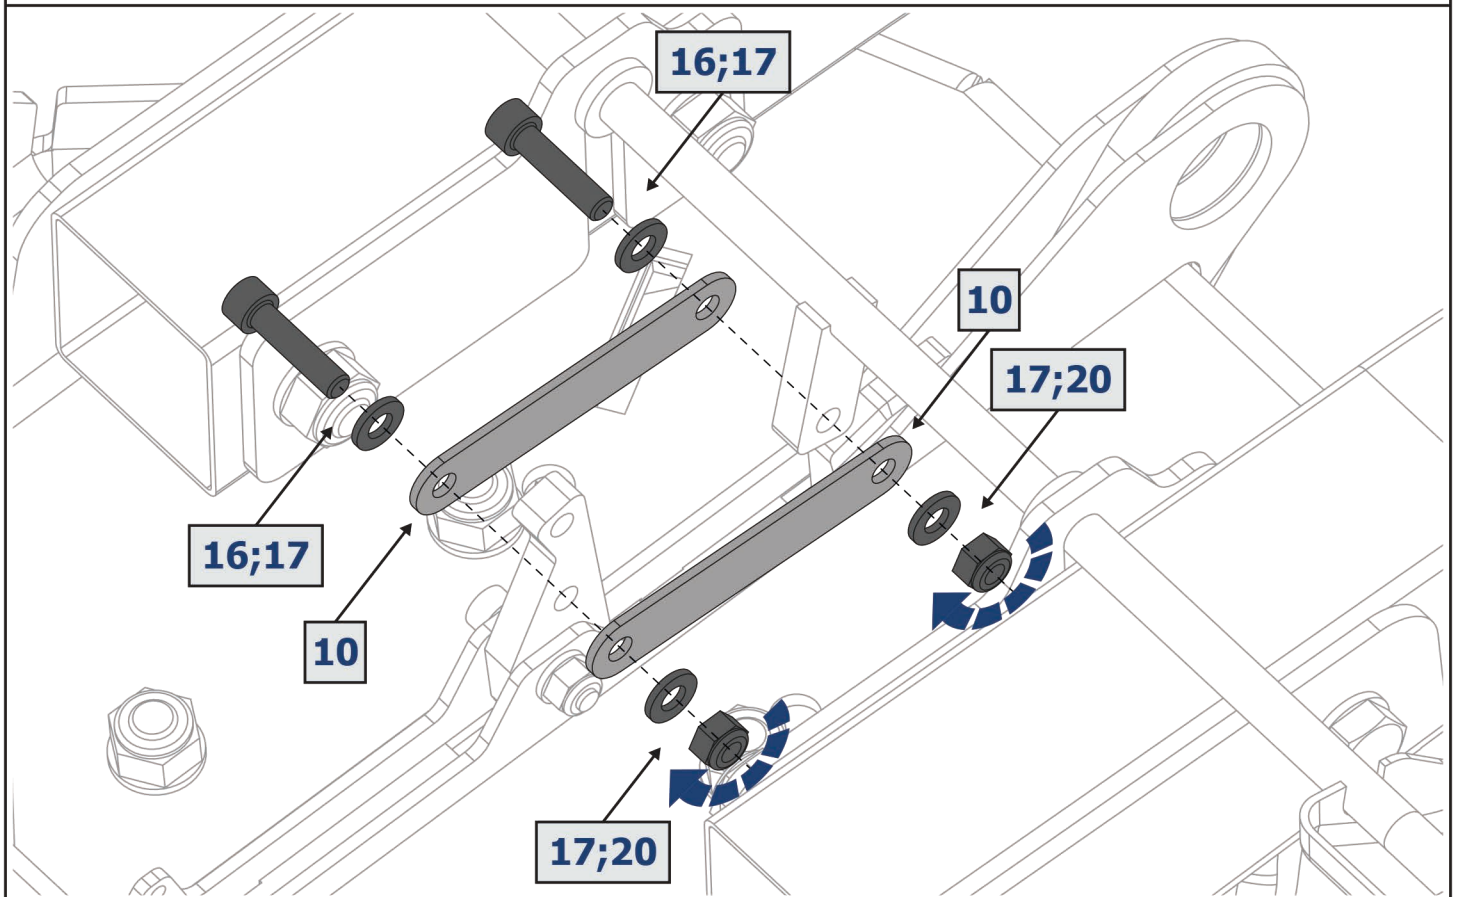
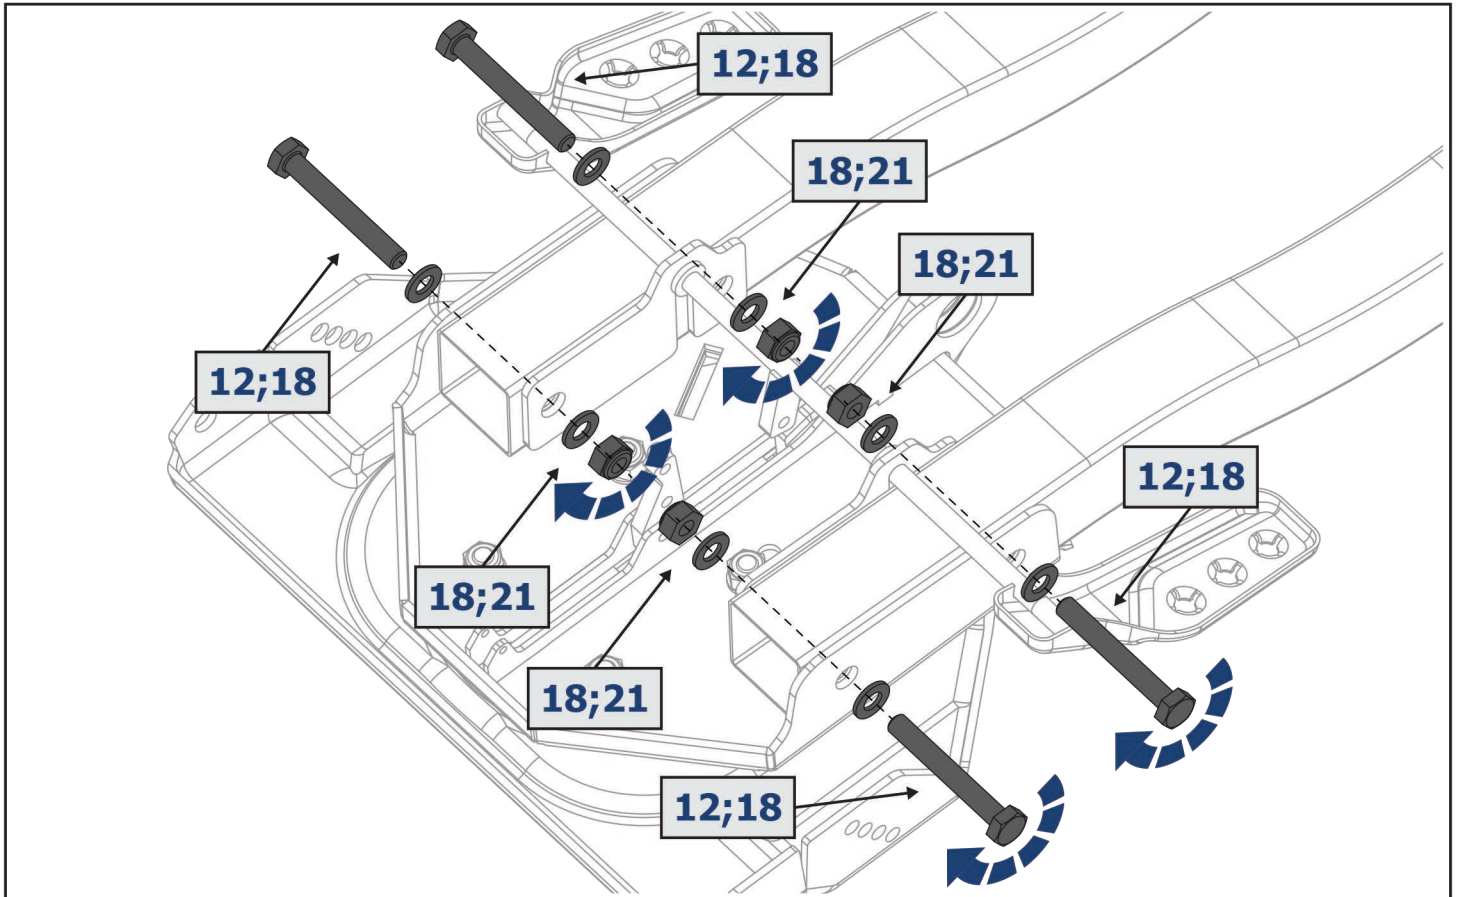







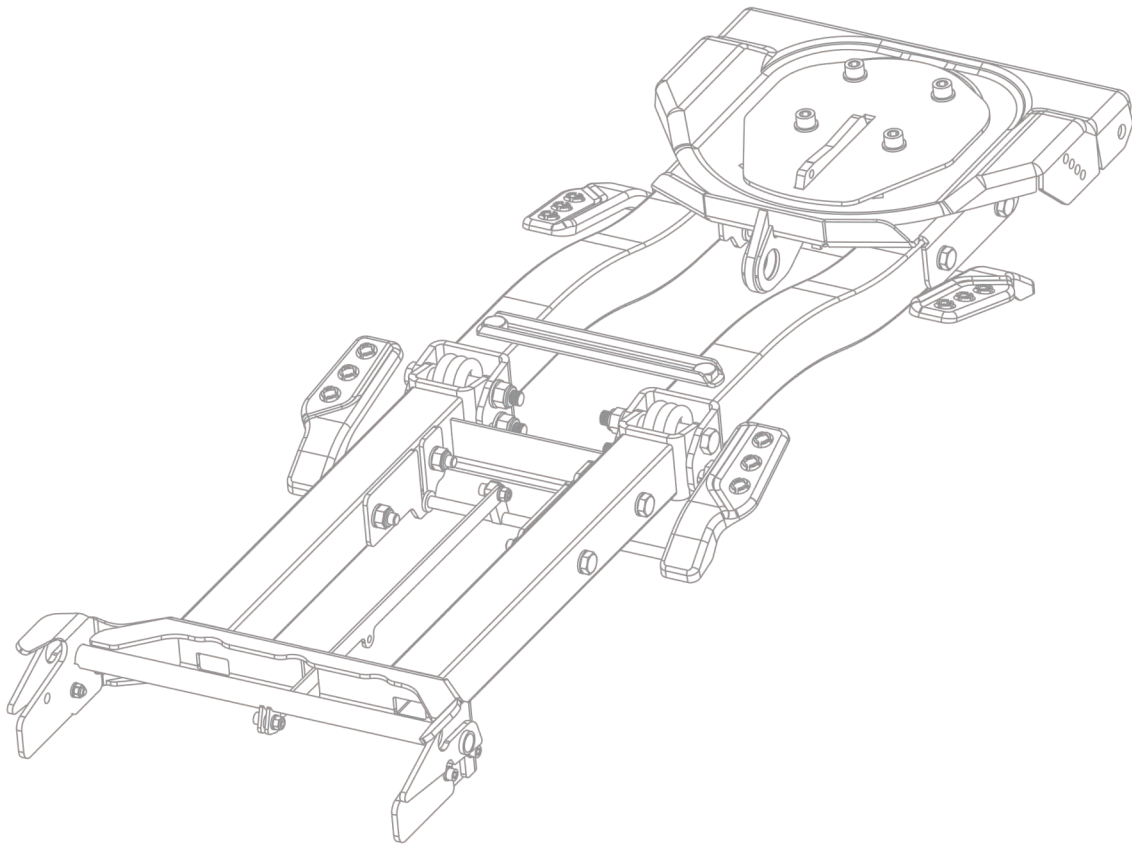










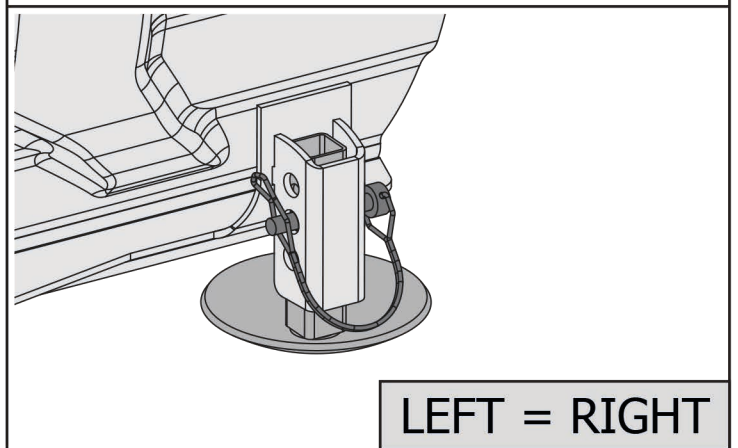
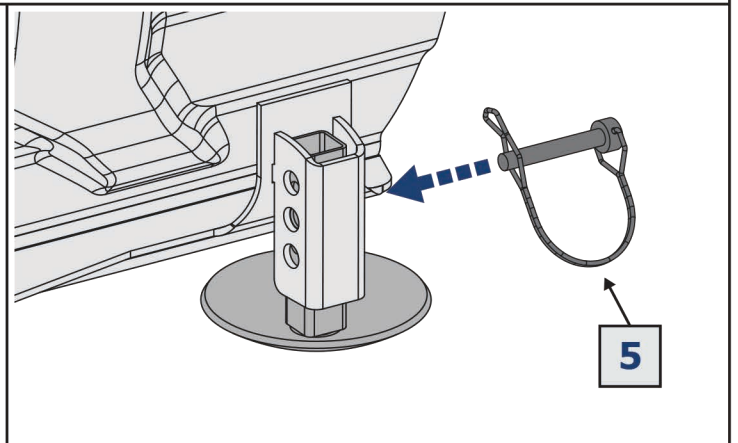
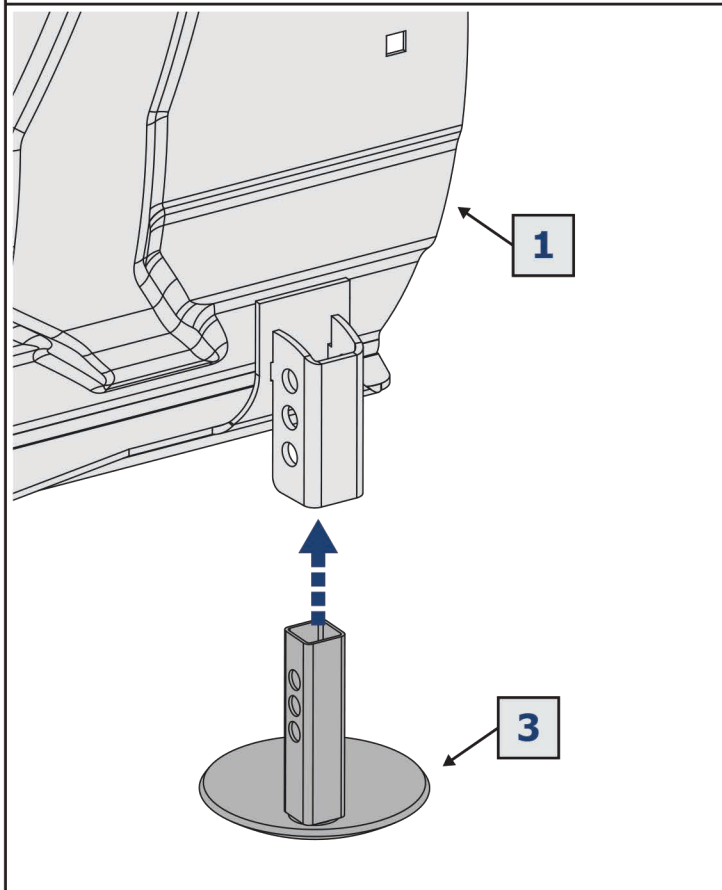
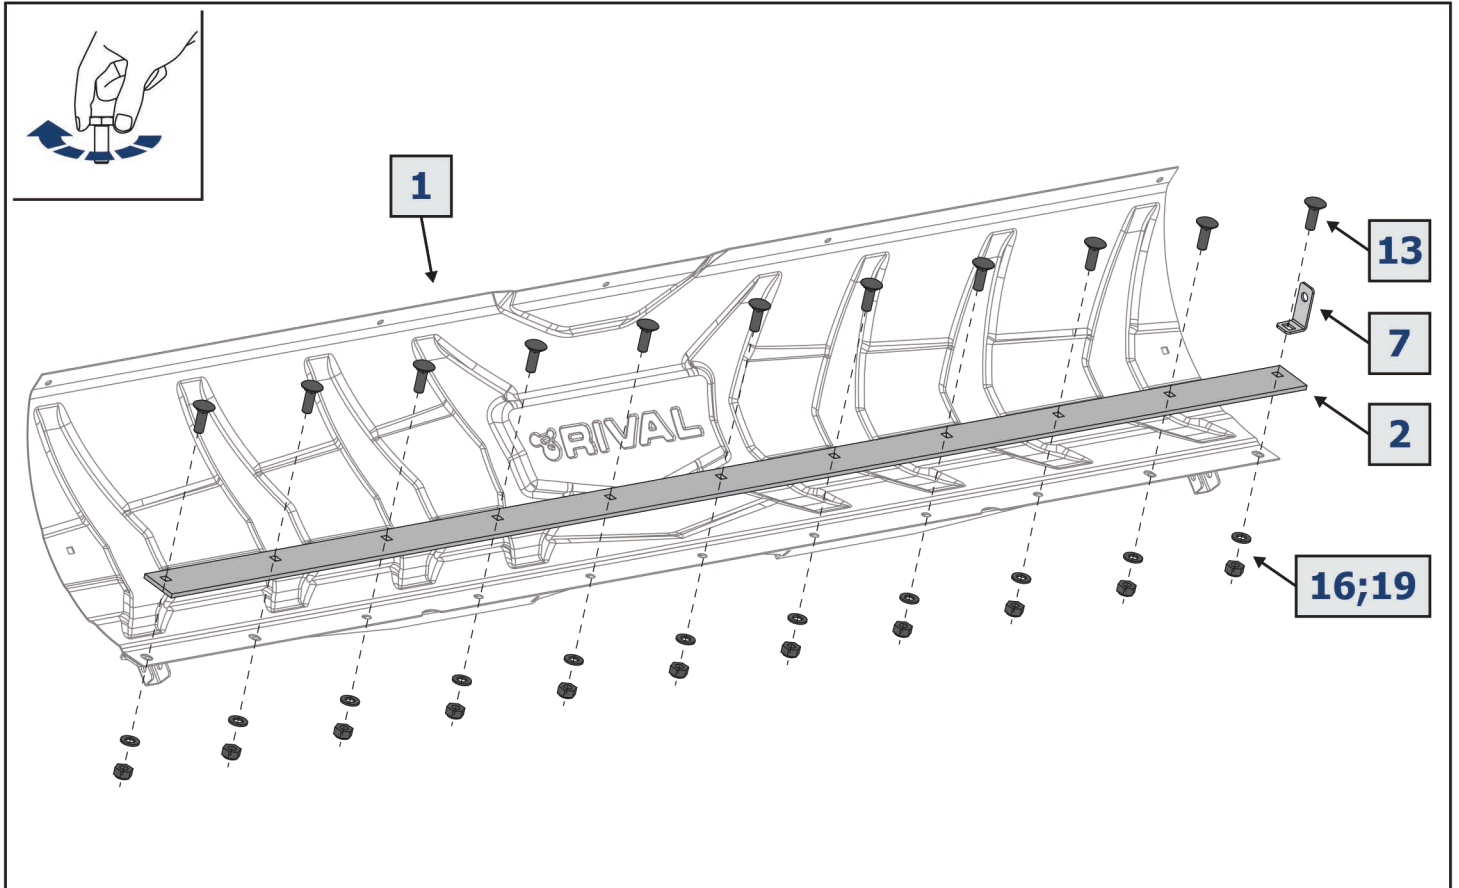






**Ковш / Bucket**  
444.0099.3



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 13 S - 17 S - 19		HEX S - 5 S - 8
---	---	---	----------------------------	--	-----------------------





<p><b>3</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>4</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>5</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>6</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>7</b></p>  <p>x2</p>	<p><b>8</b></p>  <p>x1</p>
<p><b>9</b></p>  <p>x1</p>	<p><b>10</b></p>  <p>M8x20 x1</p>	<p><b>11</b></p>  <p>M10x30 x4</p>	<p><b>12</b></p>  <p>M8x20 x4</p>	<p><b>13</b></p>  <p>M10x30 x11</p>	<p><b>14</b></p>  <p>M12x40 x2</p>
<p><b>15</b></p>  <p>8 x6</p>	<p><b>16</b></p>  <p>ø10 x17</p>	<p><b>17</b></p>  <p>ø12 x4</p>	<p><b>18</b></p>  <p>M8 x5</p>	<p><b>19</b></p>  <p>M10 x15</p>	<p><b>20</b></p>  <p>M12 x2</p>











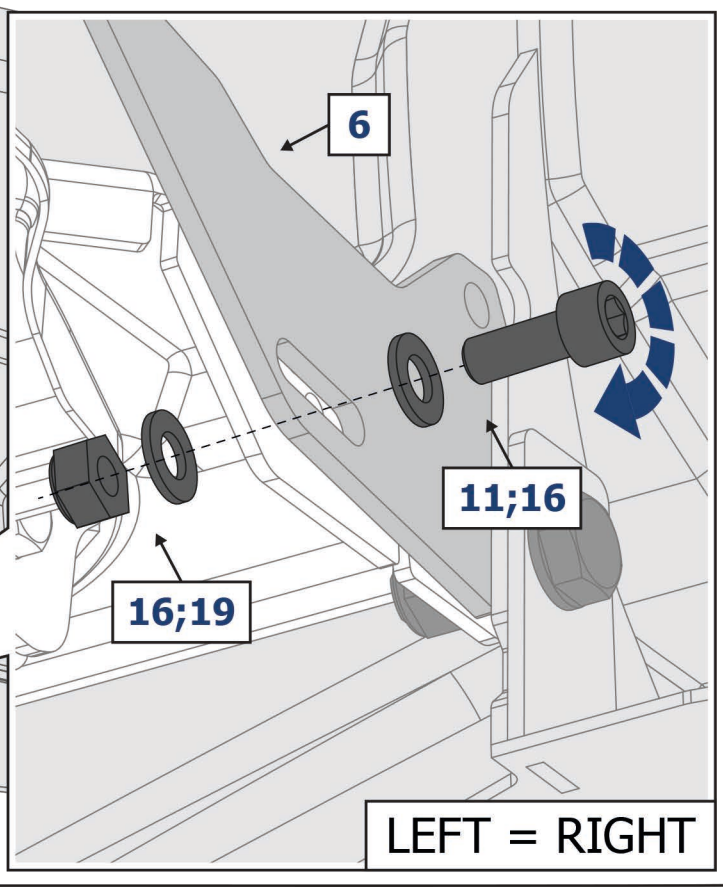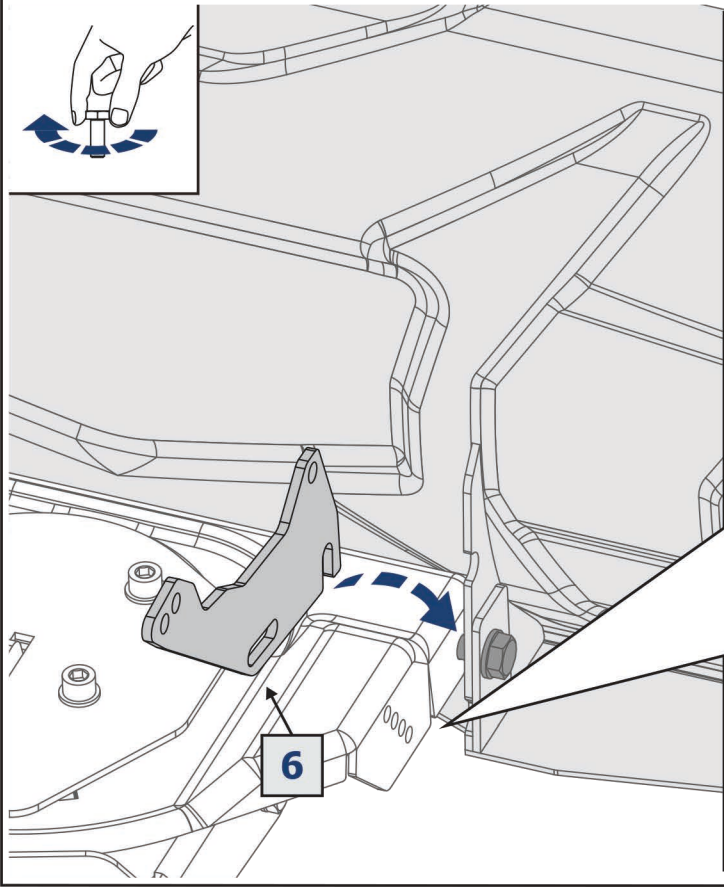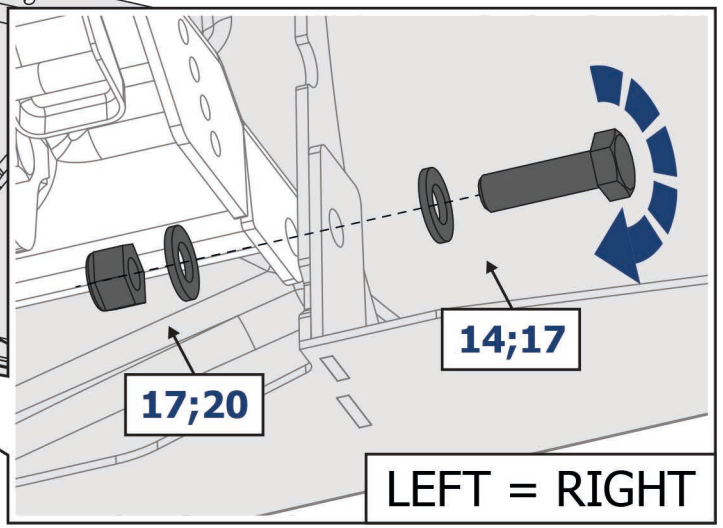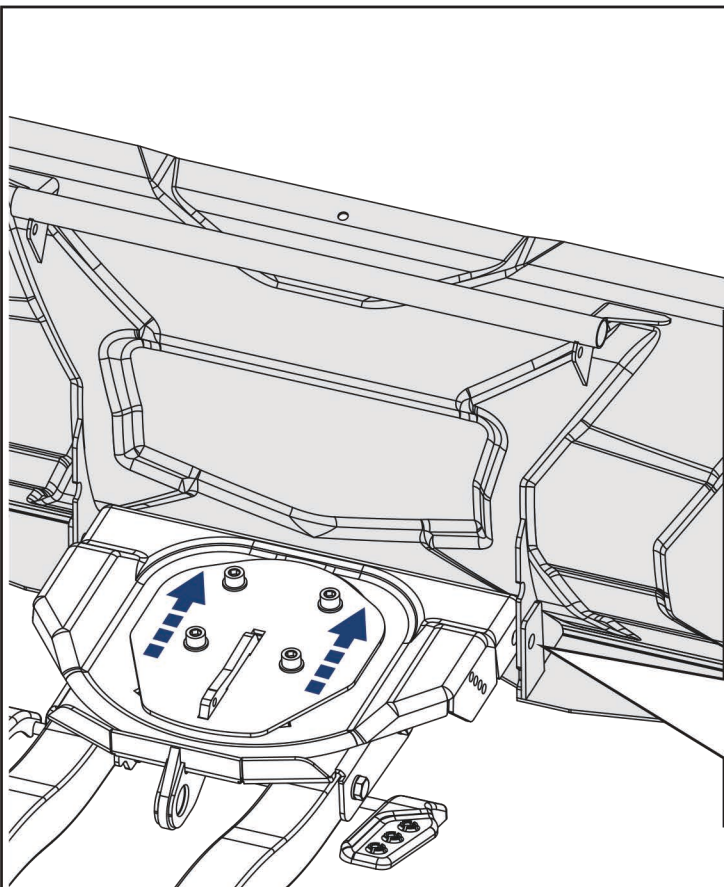


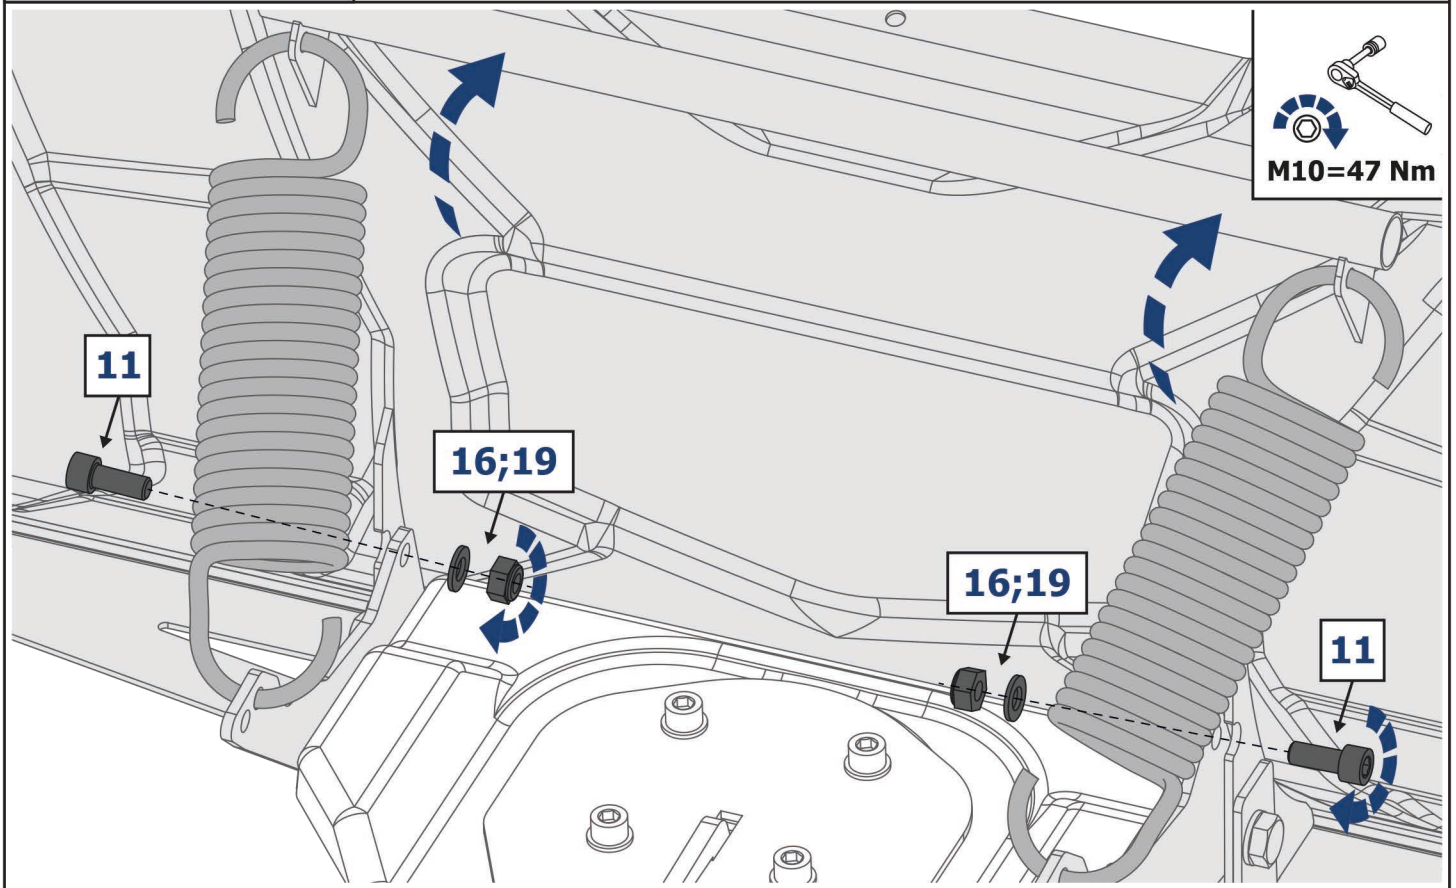
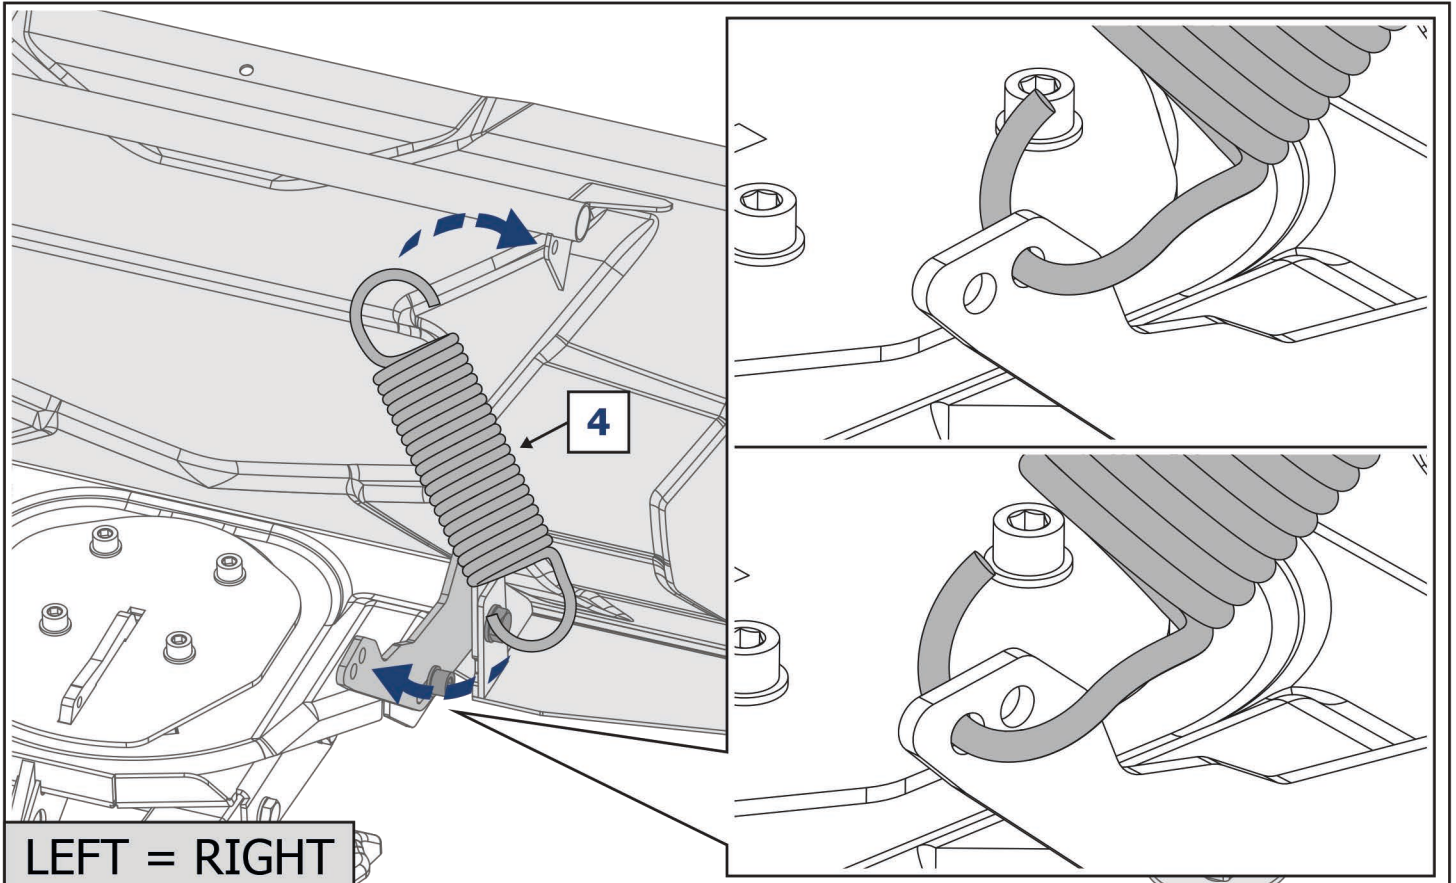


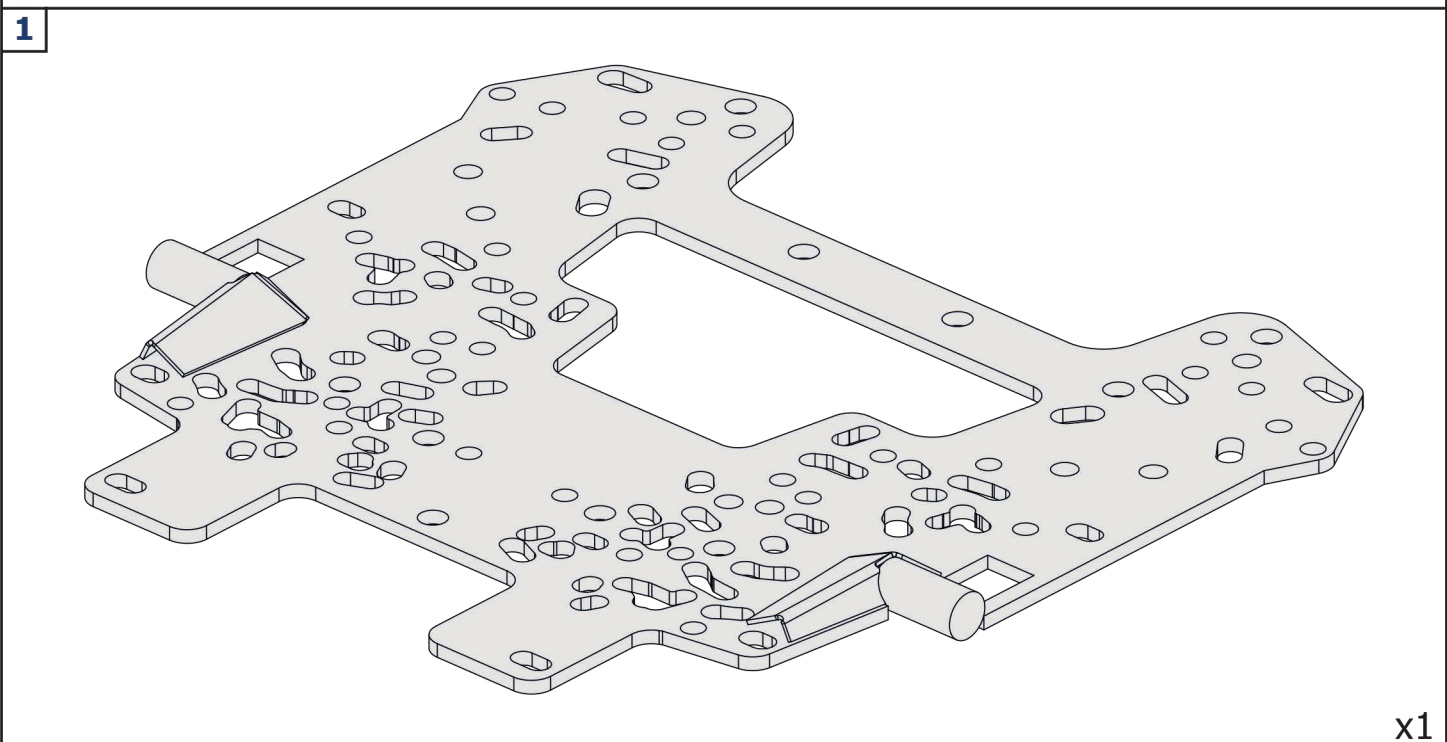


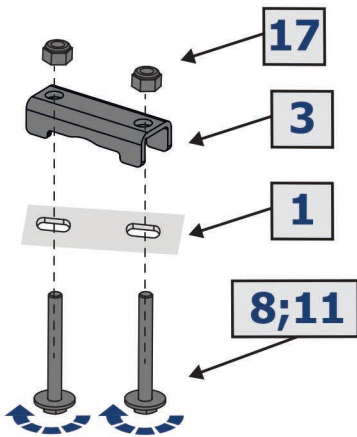
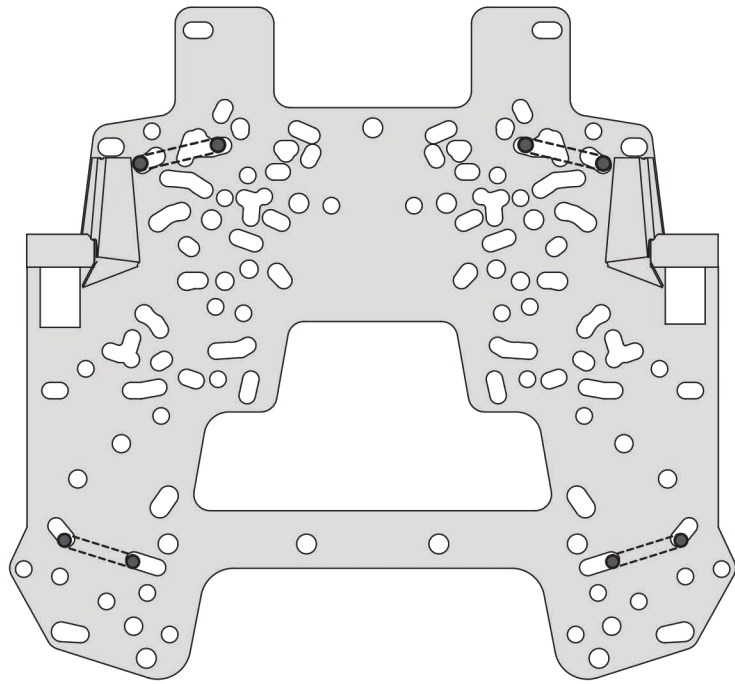
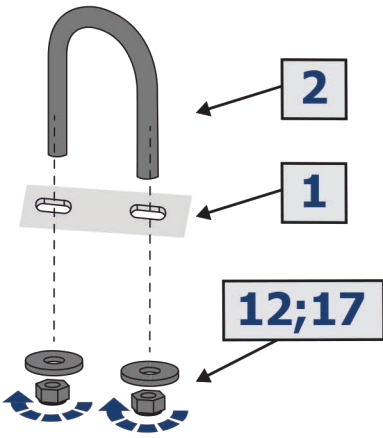


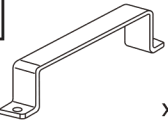**Крепление универсального снегоотвала / Universal snow blade mounting pad**  
444.0053.1






<b>2</b>  x4	<b>3</b>  x4	<b>4</b>  x2	<b>5</b>  M6x30 x2	<b>6</b>  M8x20 x4	<b>7</b>  M8x35 x2
<b>8</b>  M8x80 x8	<b>9</b>  M10x35 x3	<b>10</b>  ø6 x2	<b>11</b>  ø8 x4	<b>12</b>  ø8 x8	<b>13</b>  ø10 x3
<b>14</b>  M8x65/15 x2	<b>15</b>  M10x65/35,5 x1	<b>16</b>  M10x105/35 x2	<b>17</b>  M8 x8		

Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad





RM 500


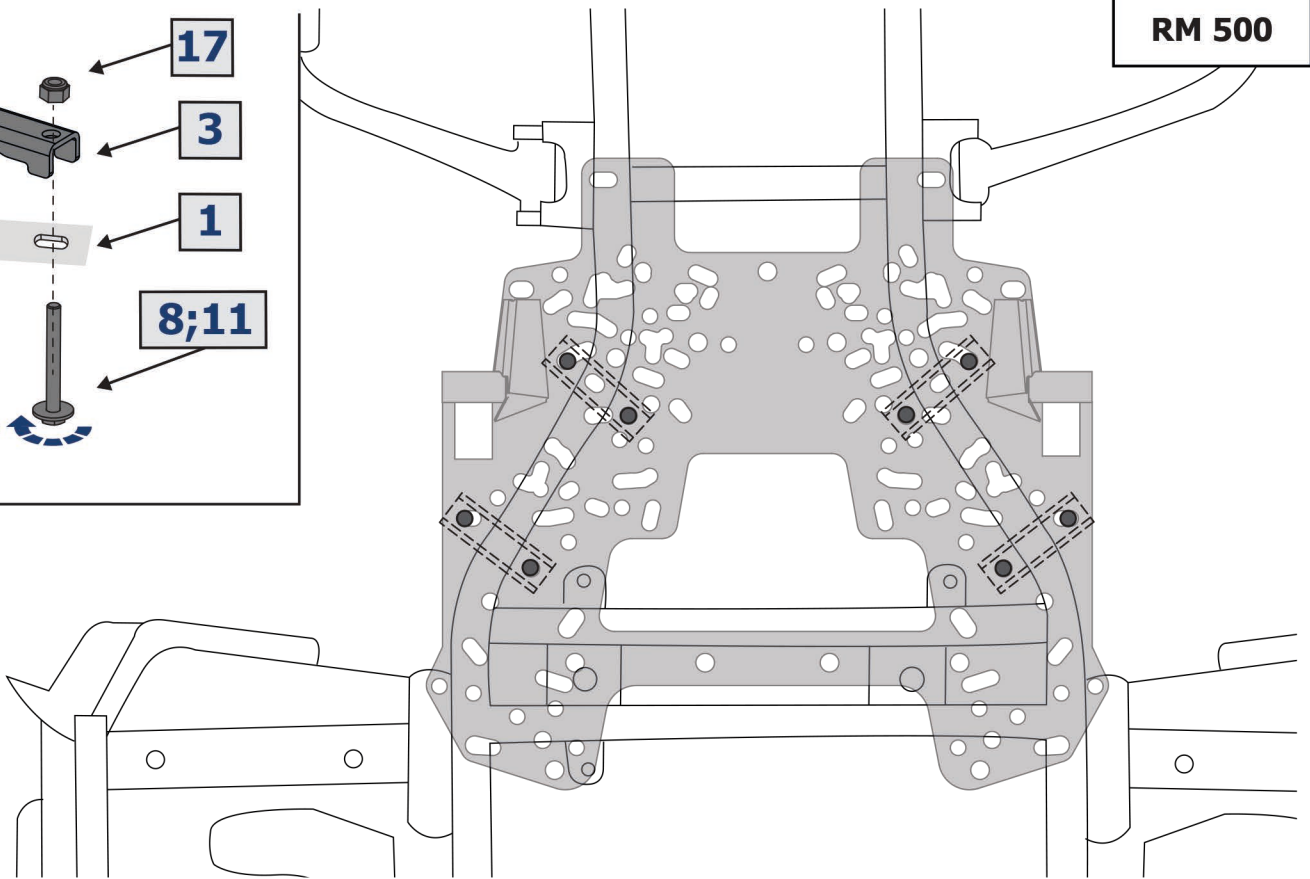


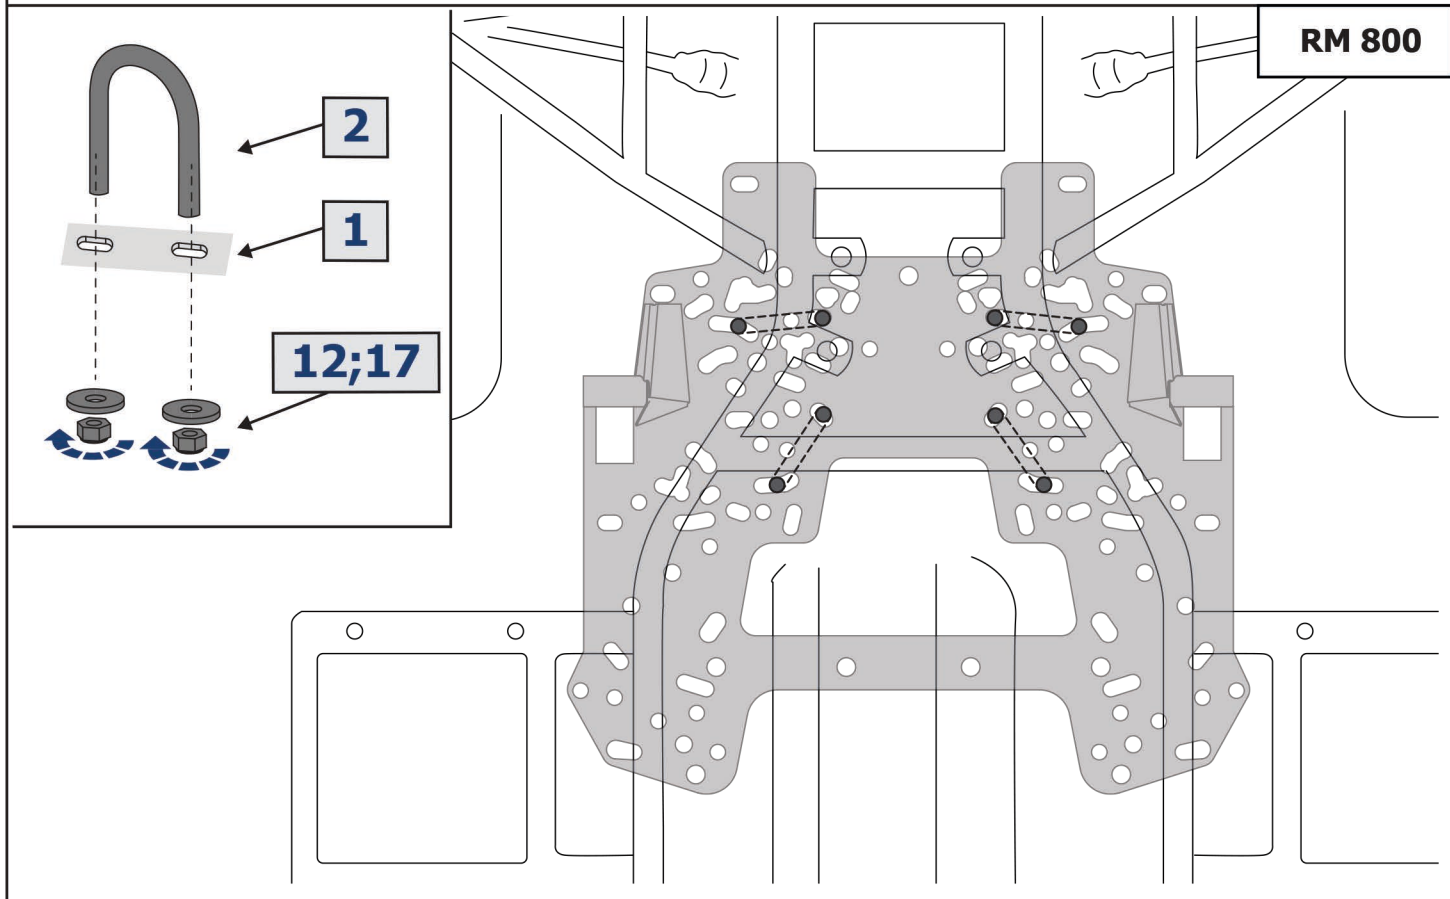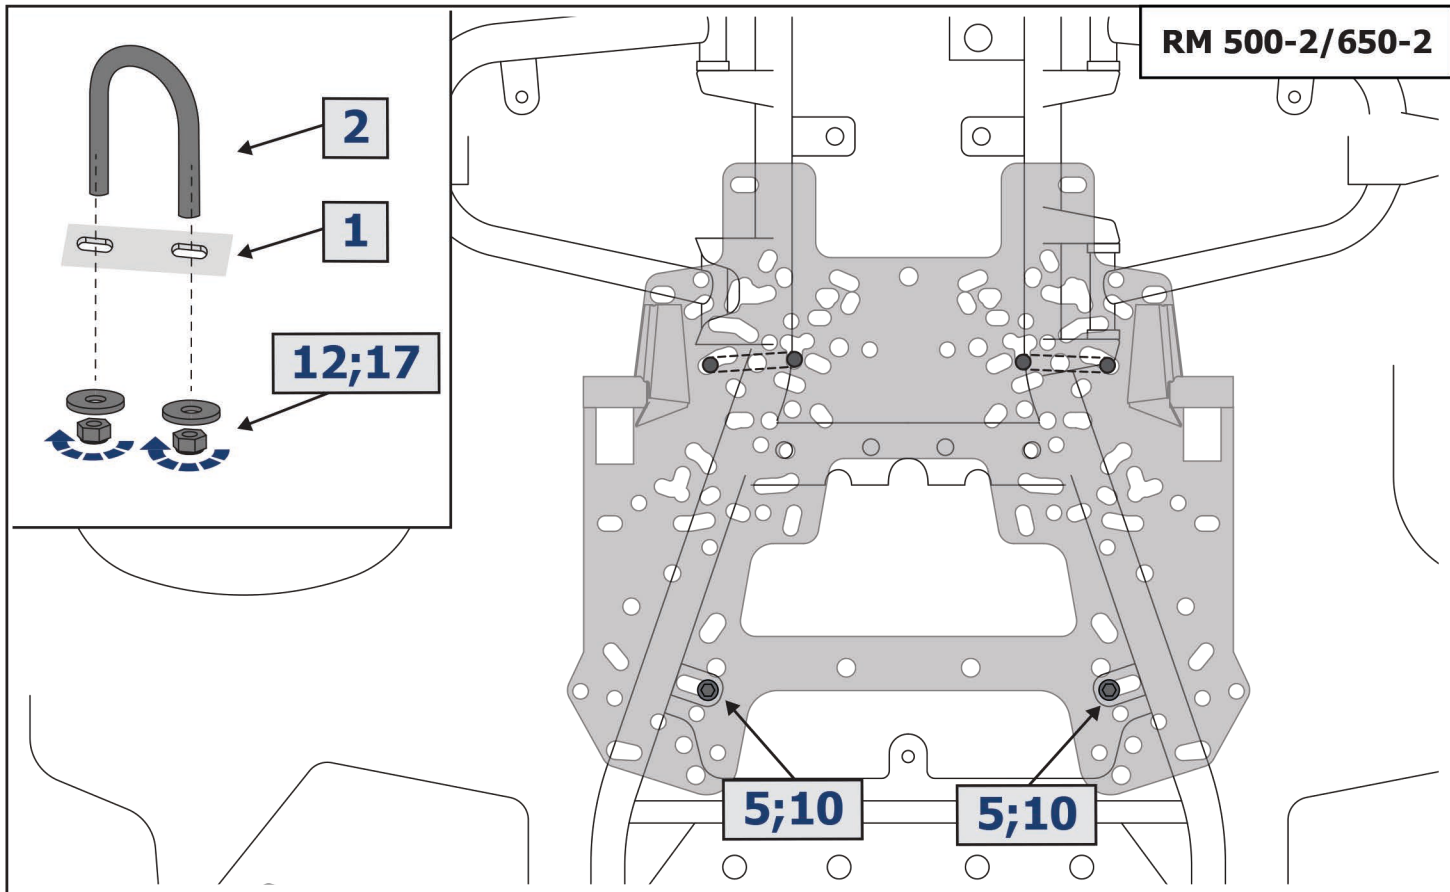



**Arctic Cat**  
**TRV 500/700/1000**  
**MUD PRO 700/1000**

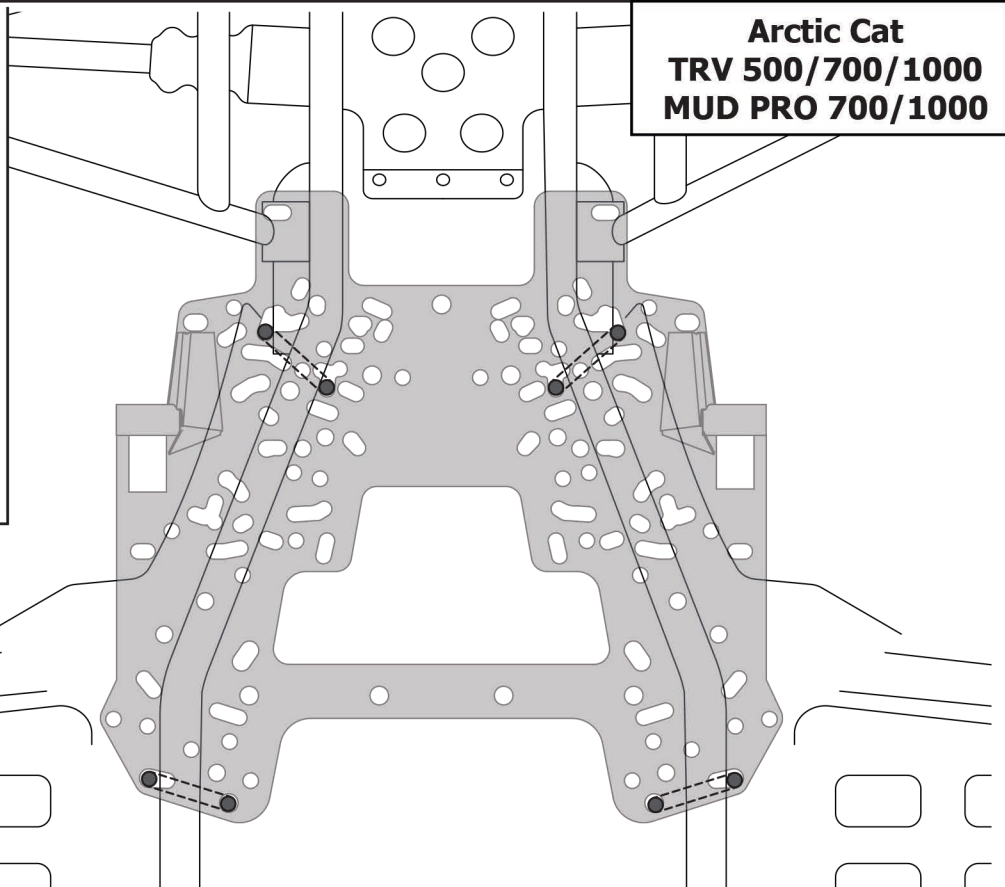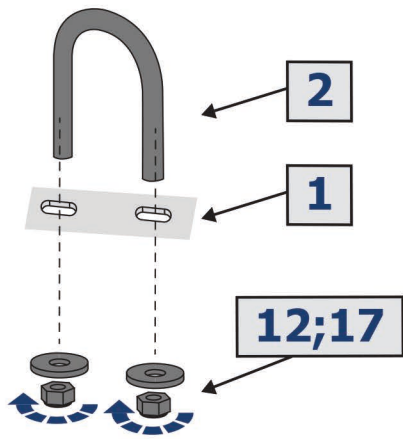


**CFMOTO**  
**CFORCE 400/520L/X4 (2016-2021)**  
**CFORCE 500 (2016-2022)**

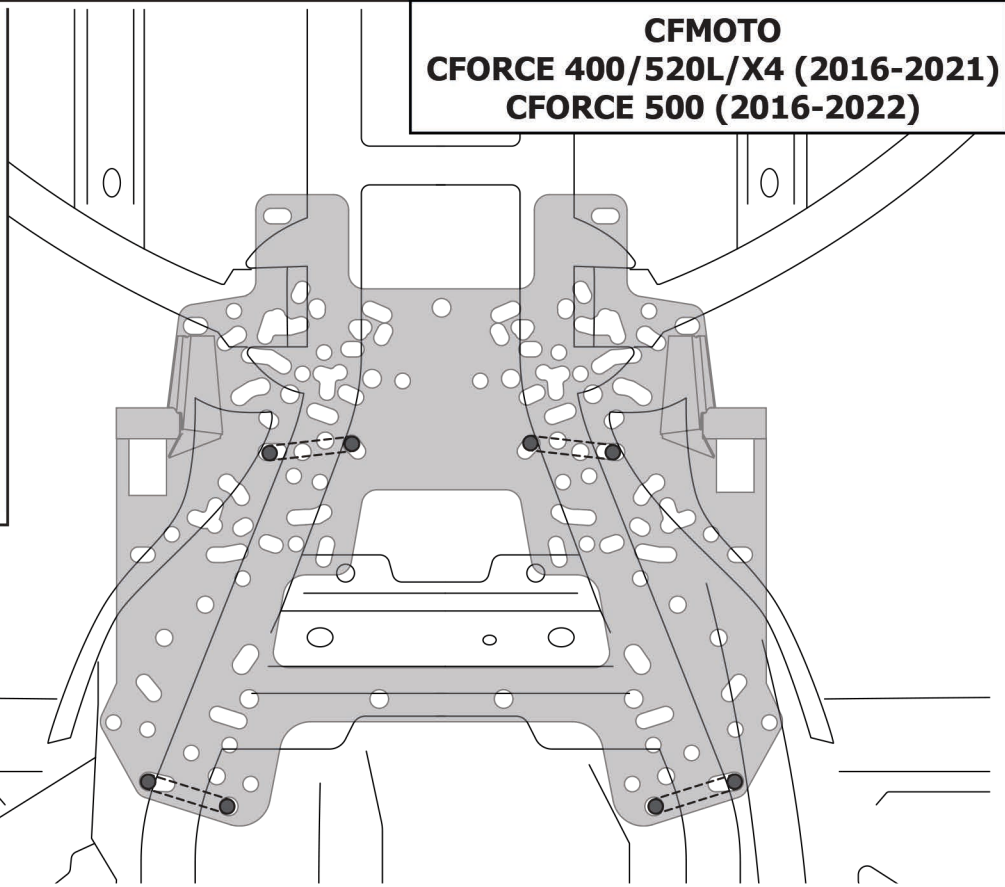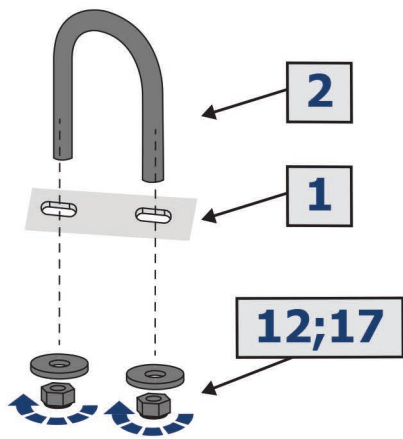


**CFMOTO  
CFORCE 850/1000/X10 (2019-)  
X8 HO (2018-)**

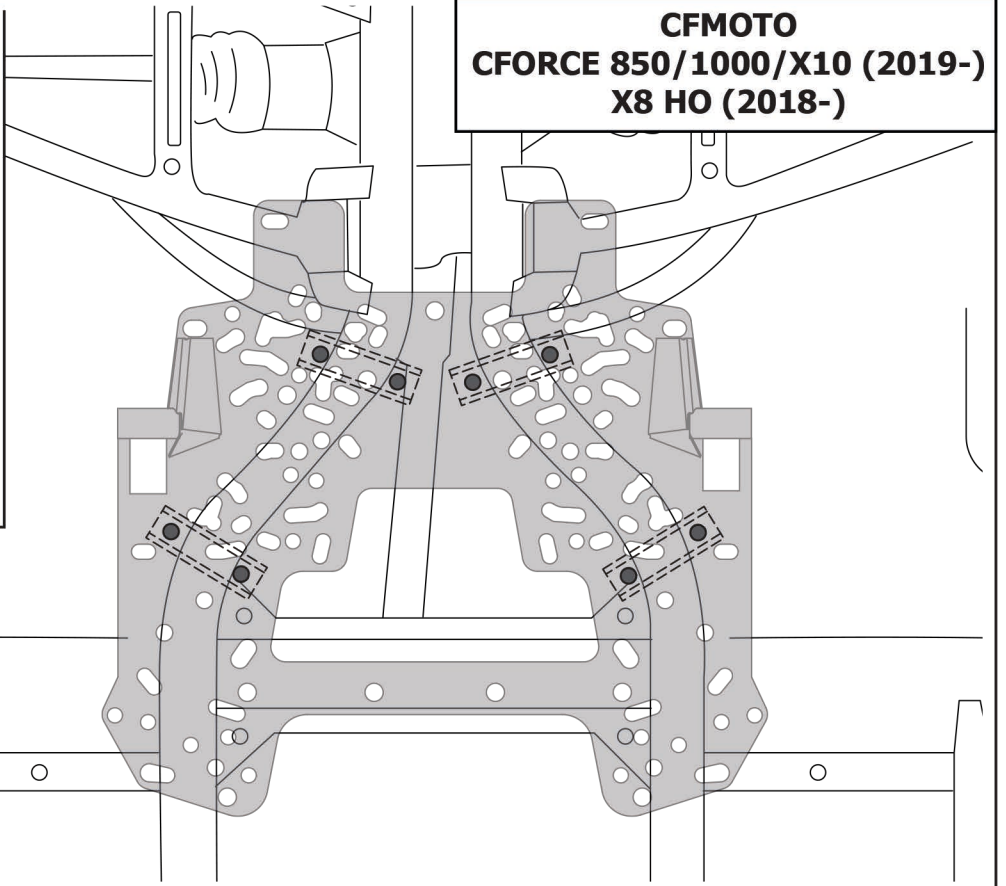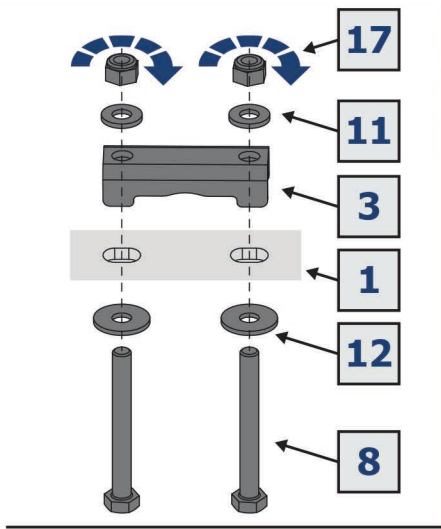


**CFMOTO  
CFORCE 600 (2020-)**

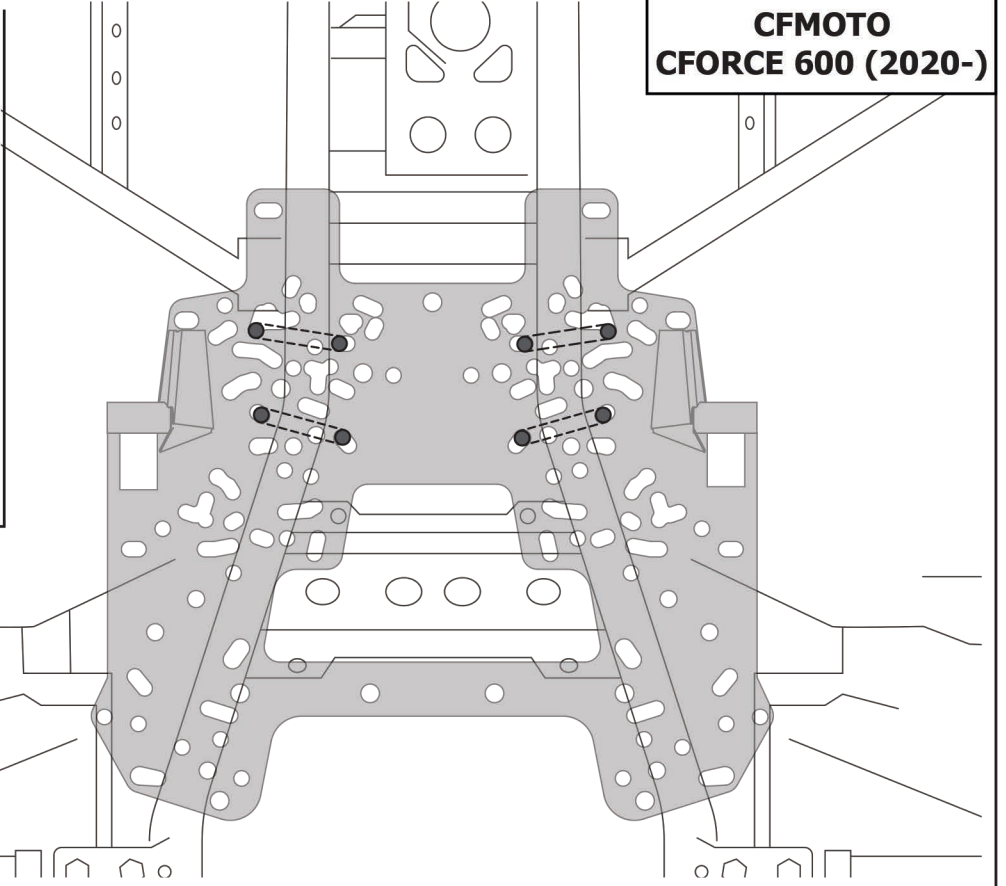



**CFMOTO  
CFORCE 450/520 (2022-)**

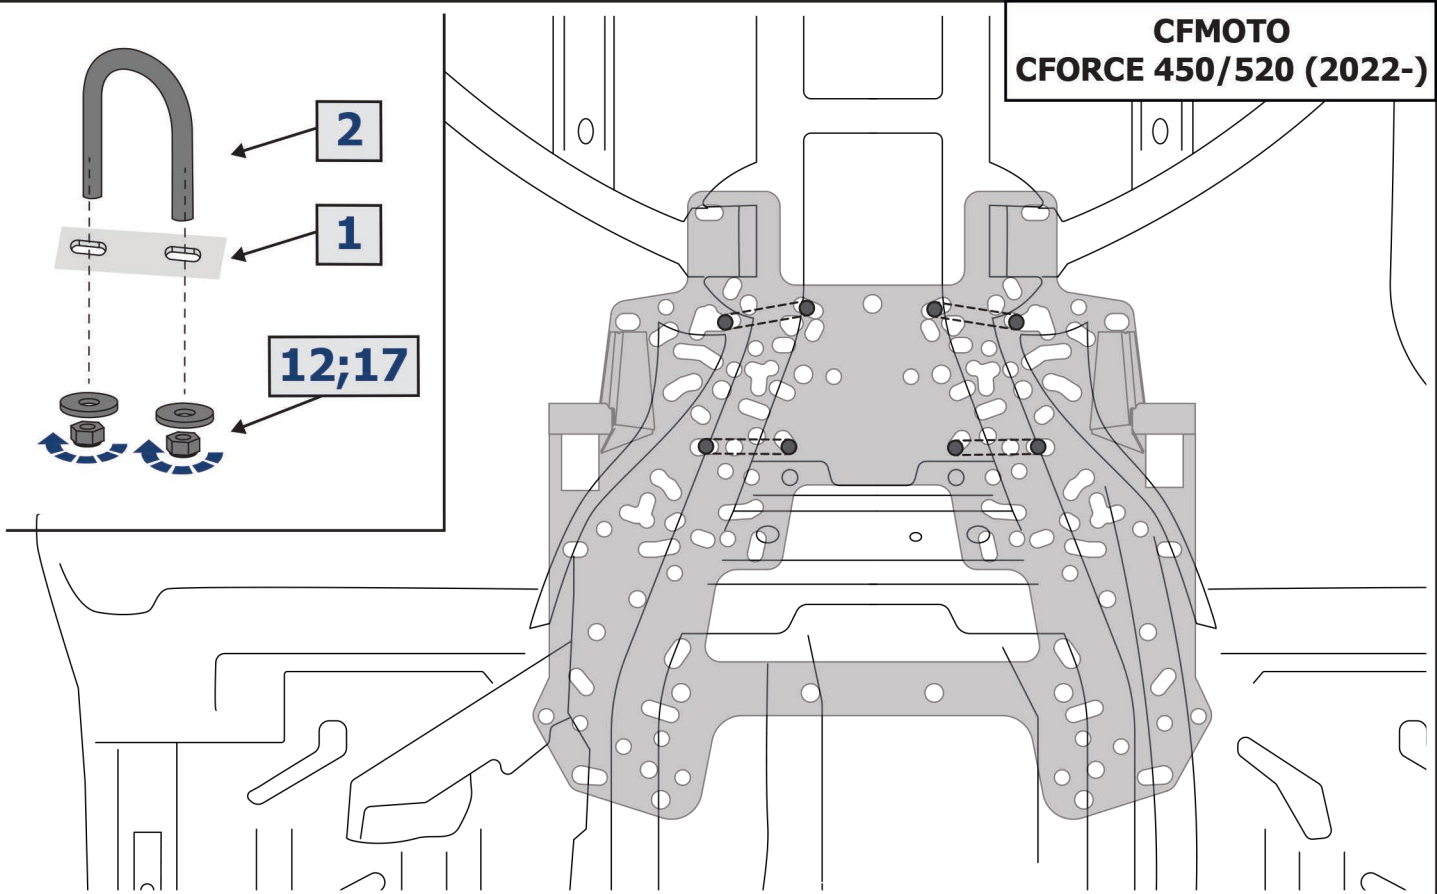


**CFMOTO  
CFORCE 800/820  
X8 (2013-2017)**

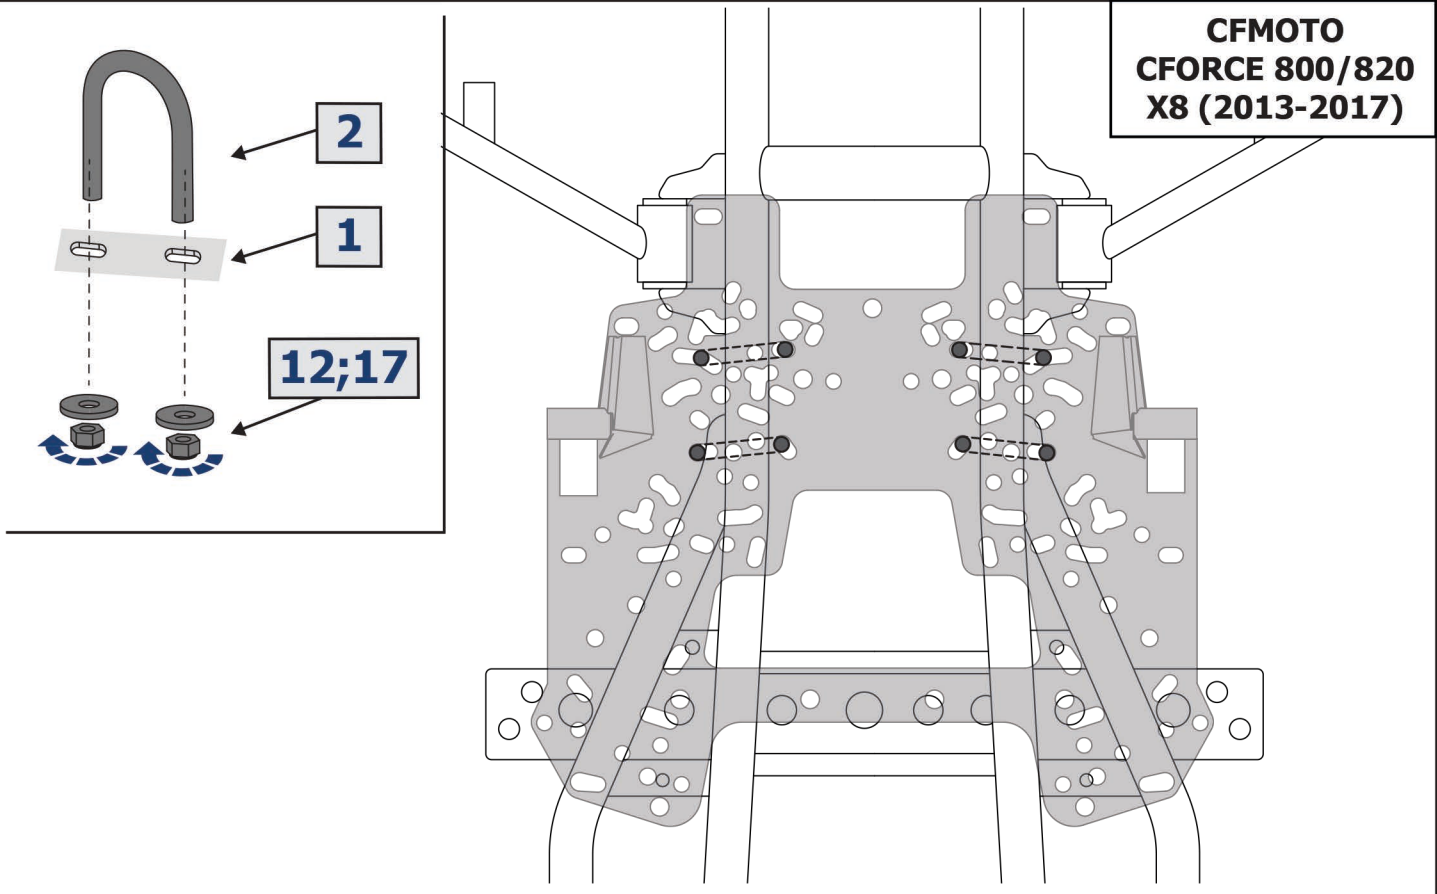



**Honda  
TRX 420/500**

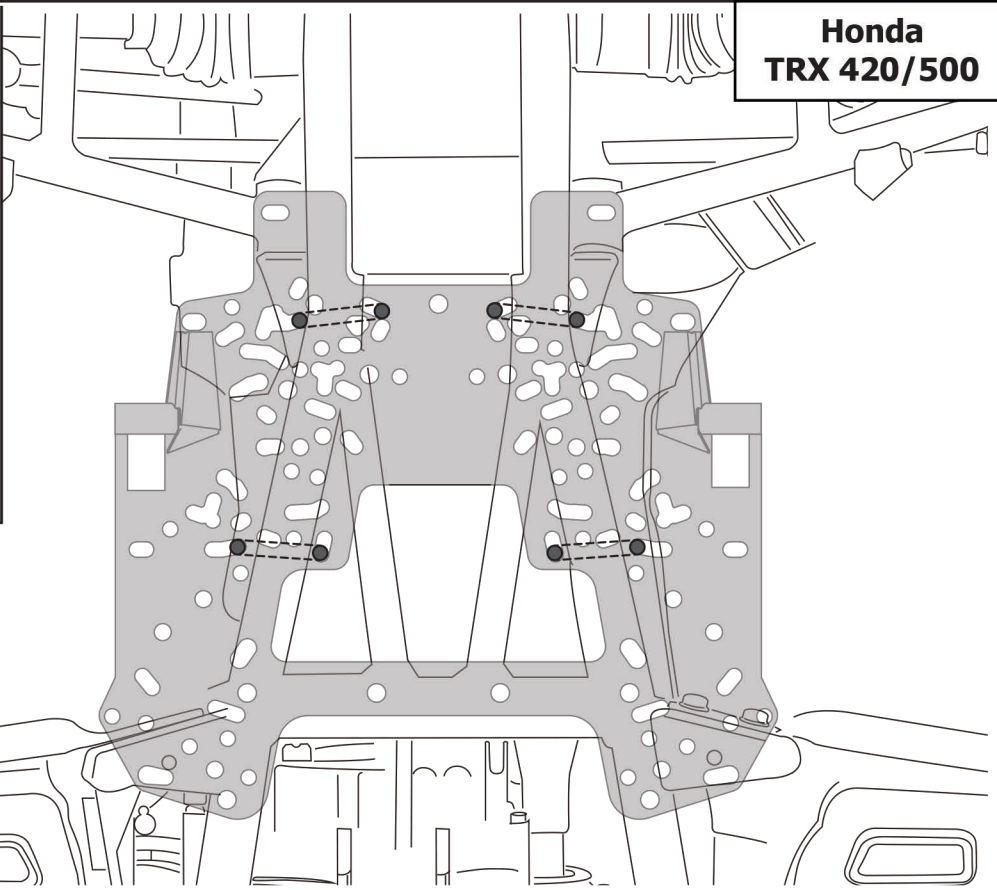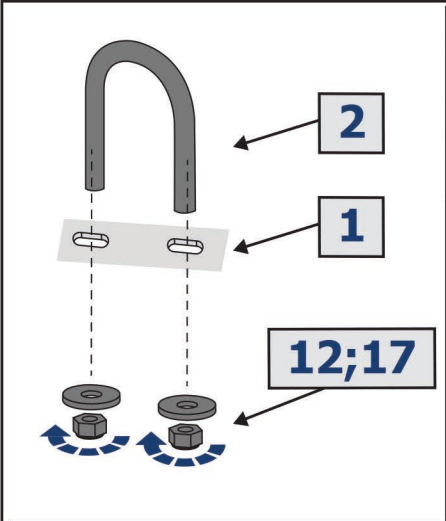



**Honda  
Rincorn TRX 680**

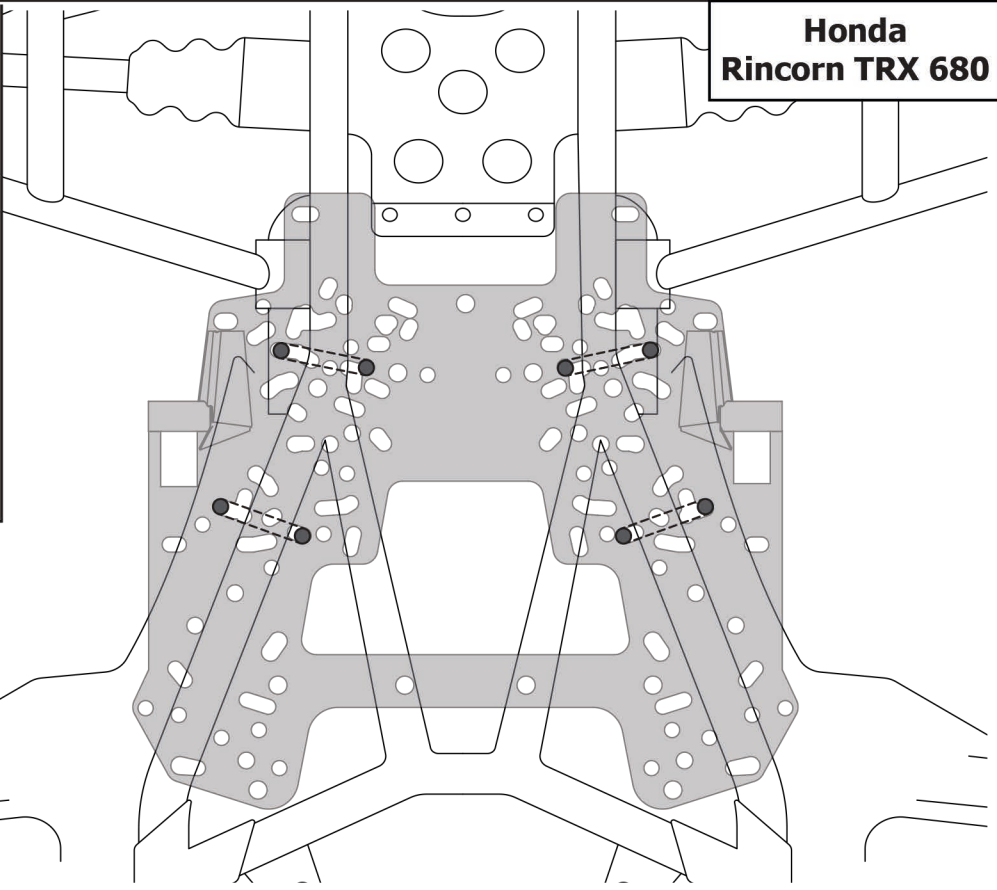



**Kawasaki  
KVF 750**

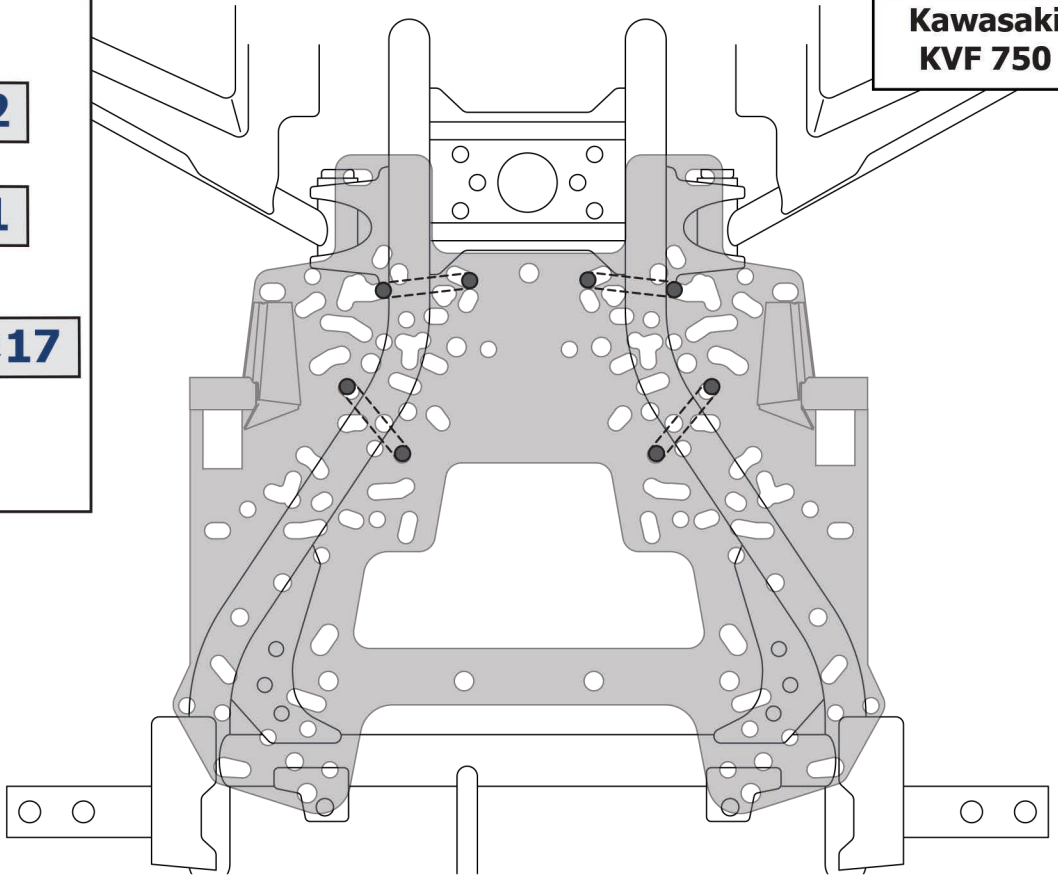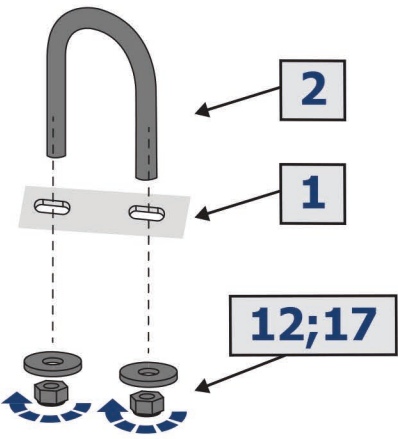



**Polaris  
Scrambler 1000**

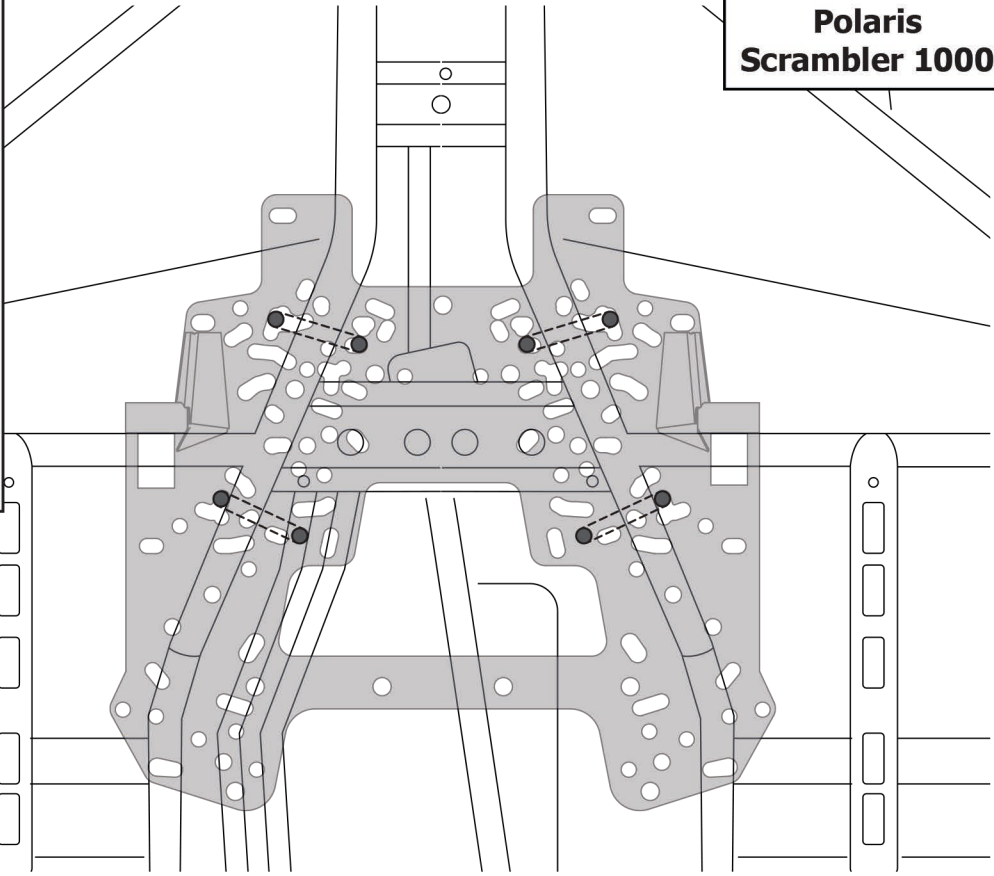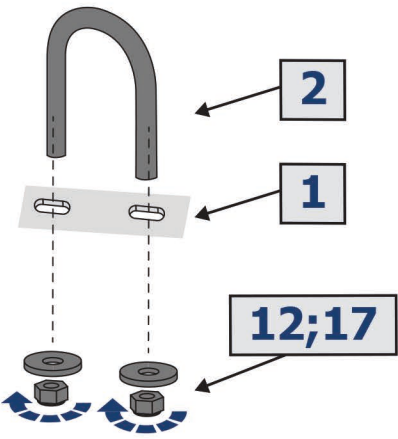



**Polaris  
Sportsman 850**

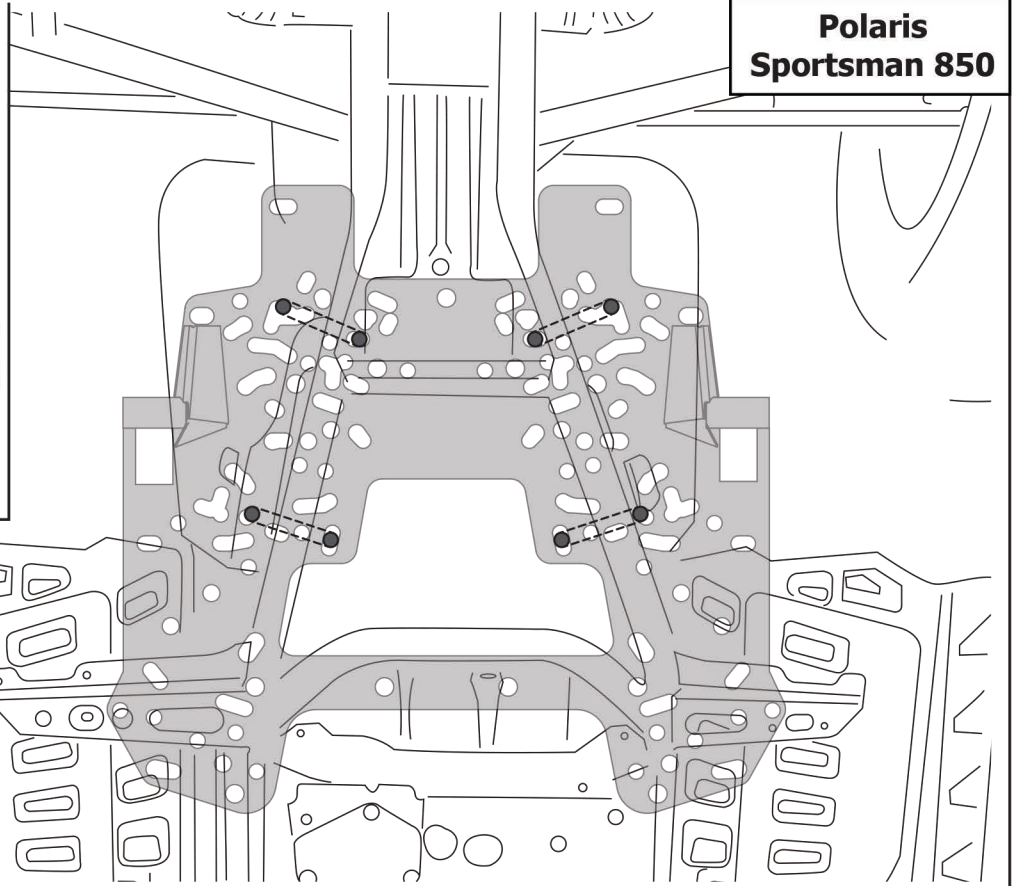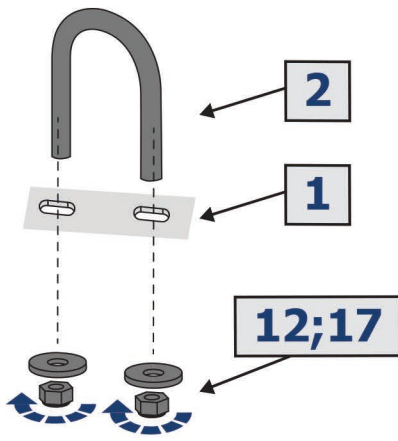



**Suzuki  
KingQuad 750**

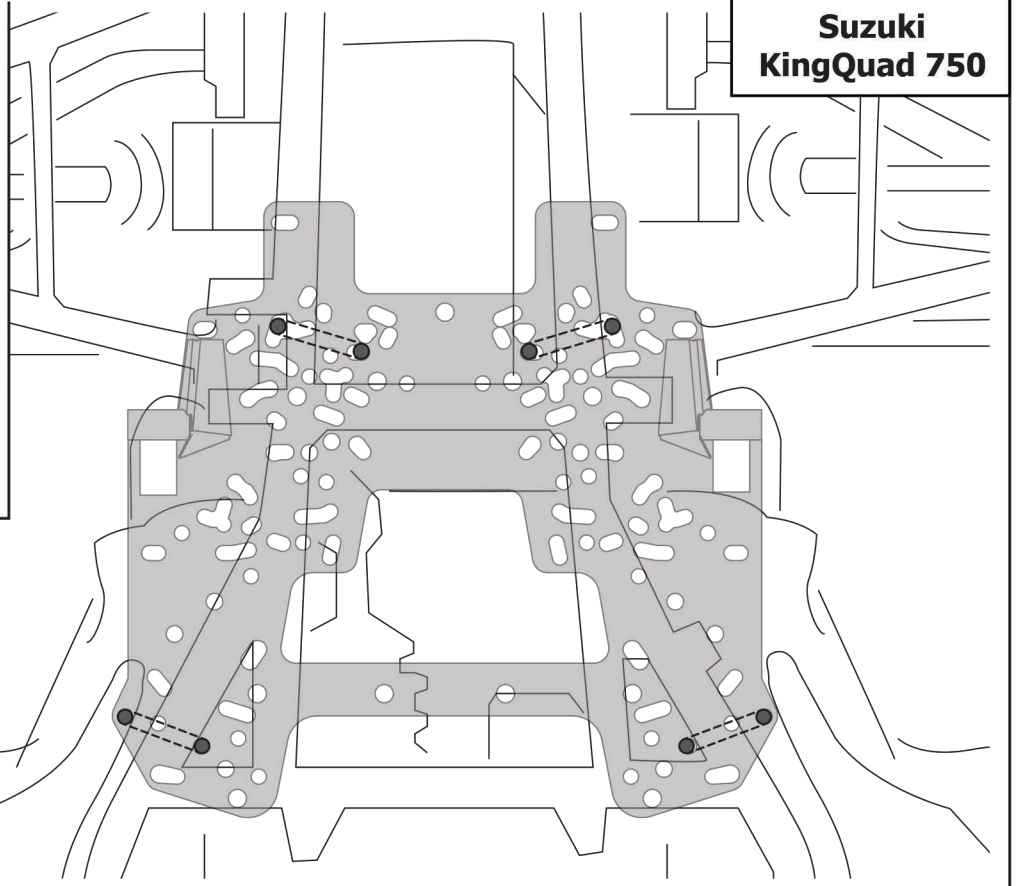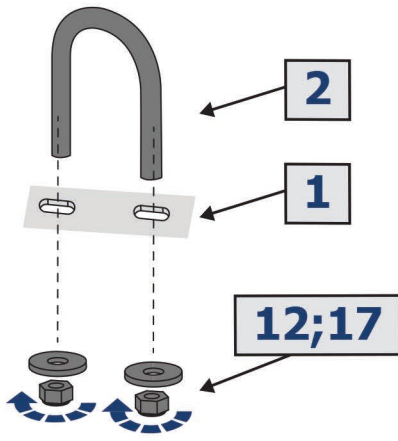


**Yamaha  
Grizzly 350/450**

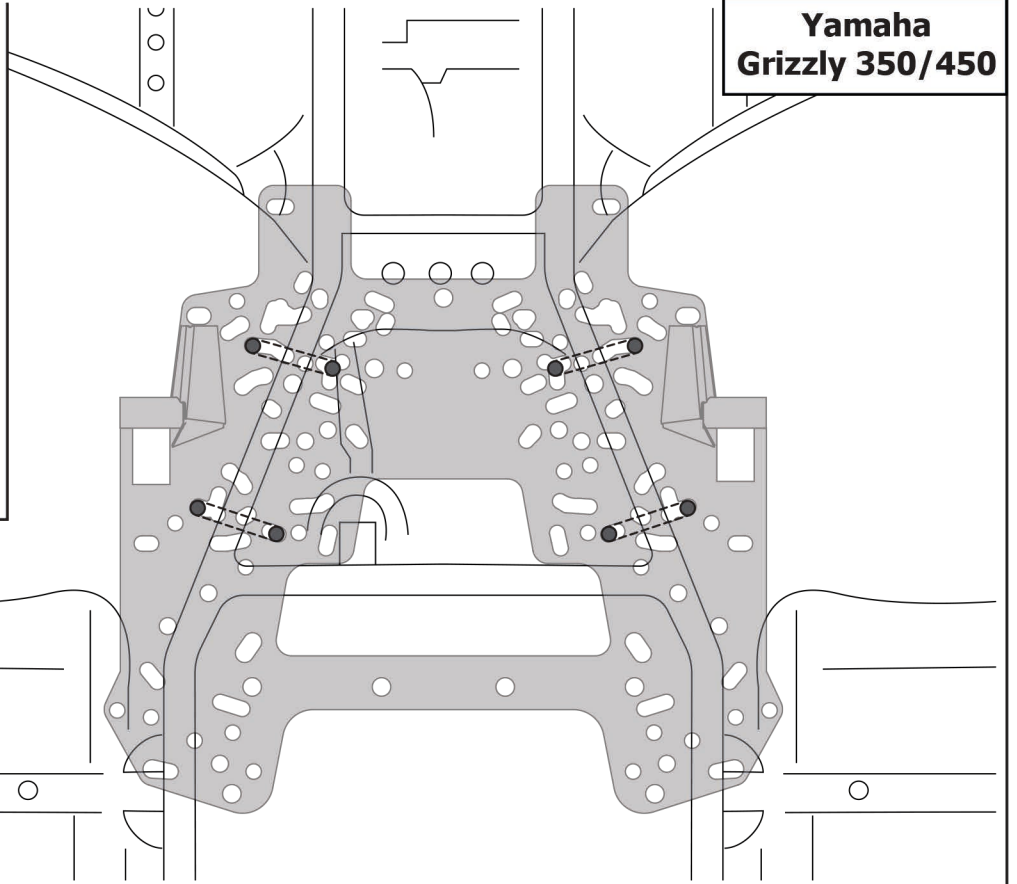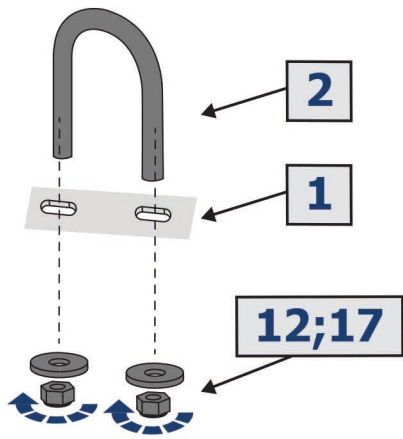


**Yamaha  
Grizzly 550/700  
Kodiak 700**

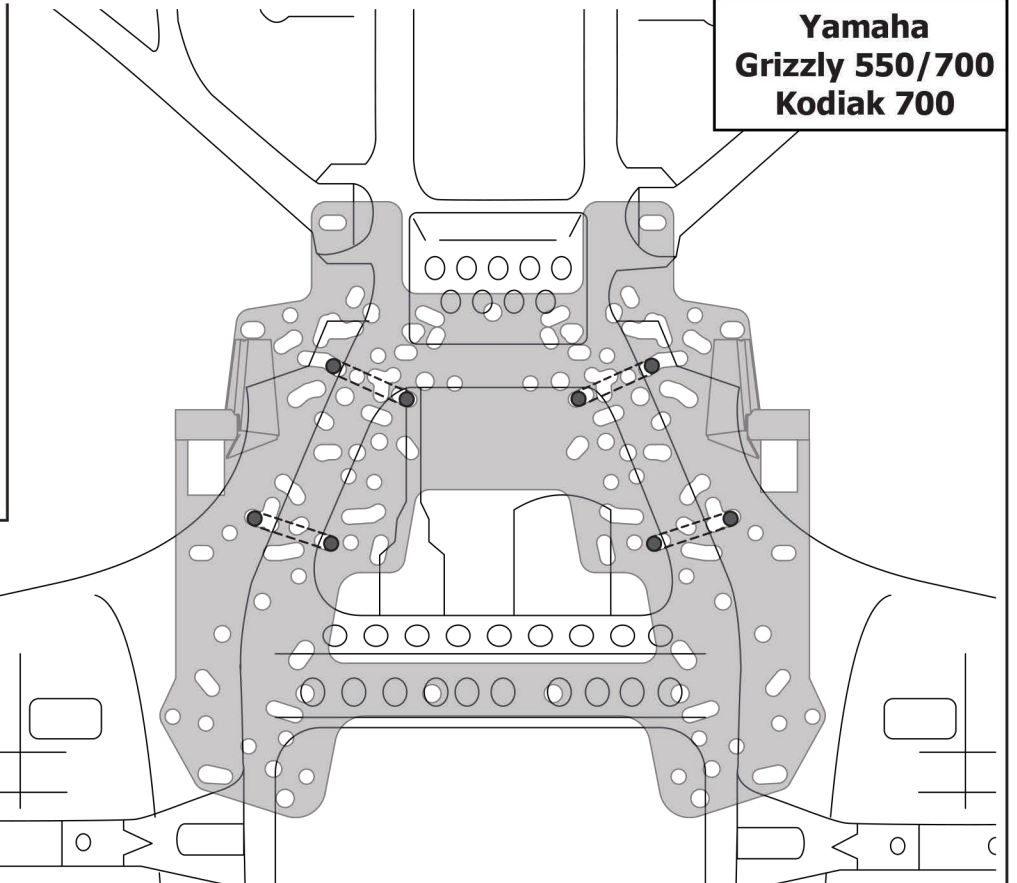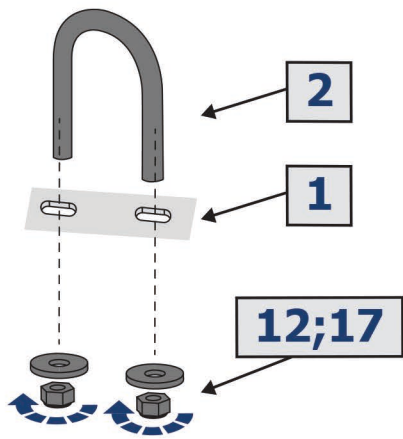

Hisun 500H/700H

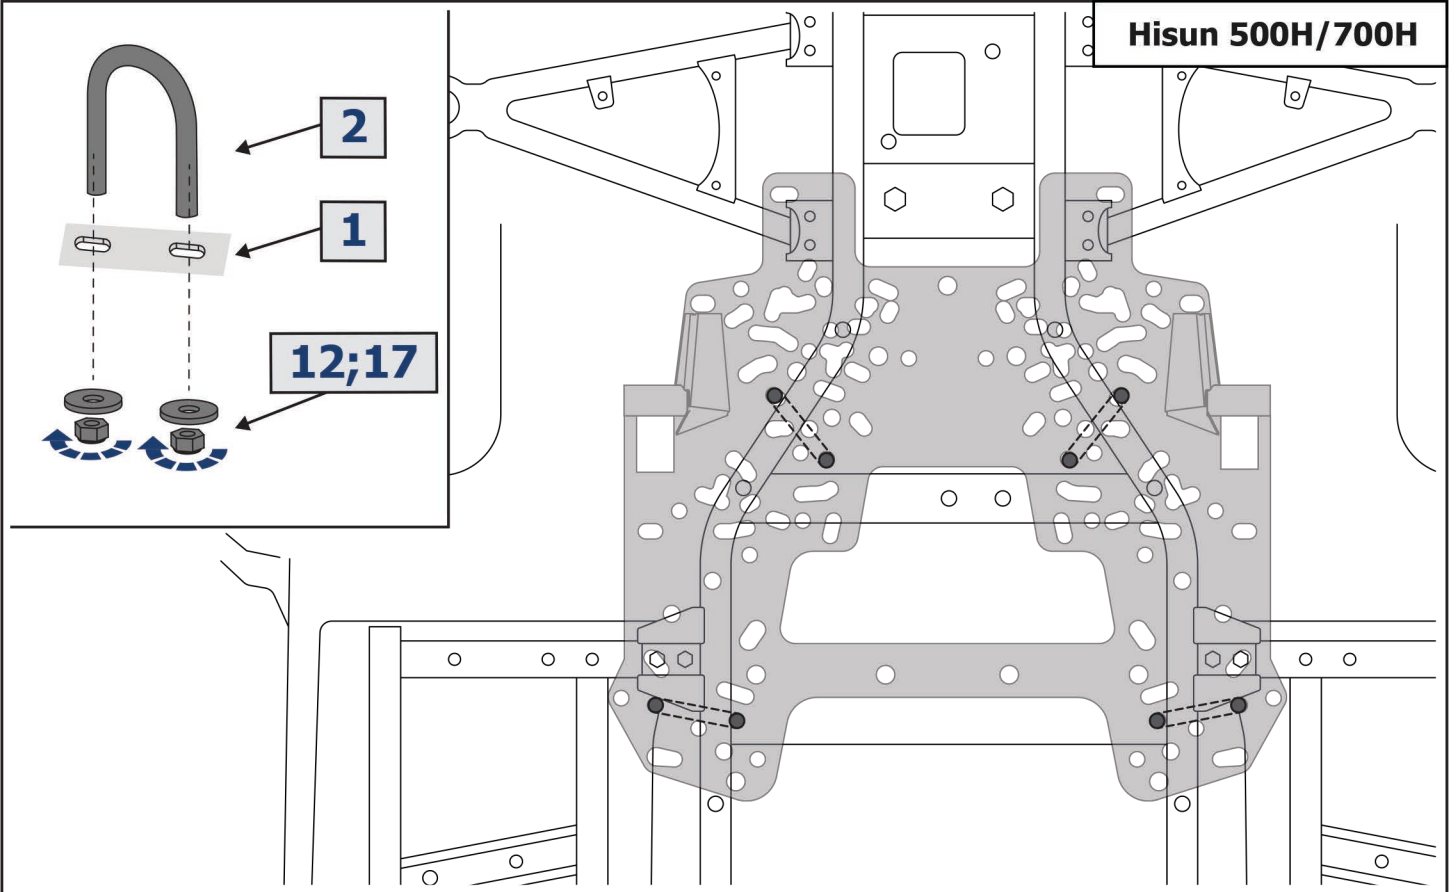

Hisun Tactic 750

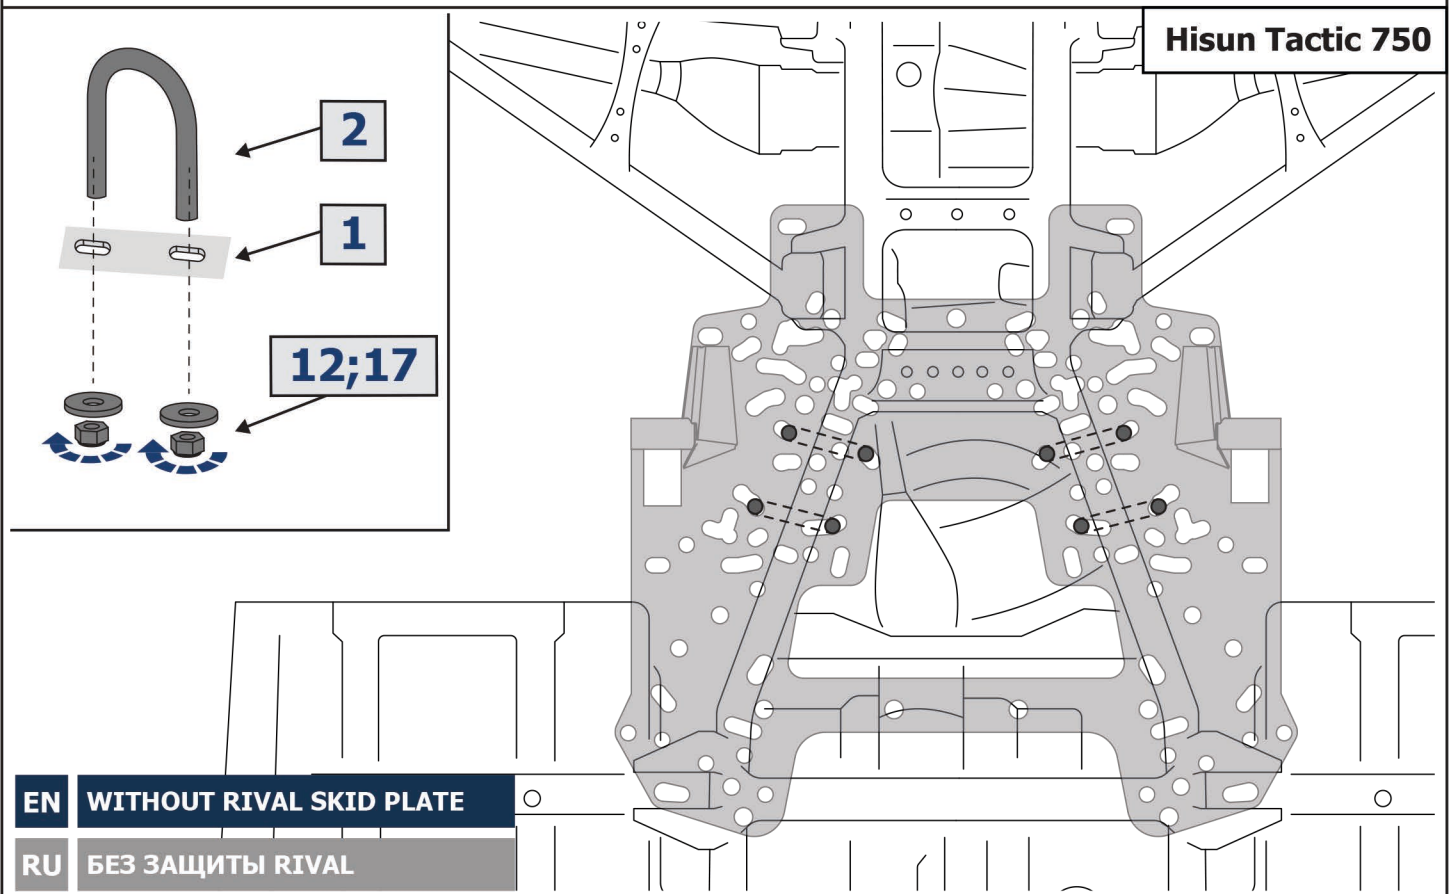

EN WITHOUT RIVAL SKID PLATE

RU БЕЗ ЗАЩИТЫ RIVAL

**Hisun Tactic 750**

**7;12**

**2**

**1**

**12;17**

**EN WITH RIVAL SKID PLATE**



**RU СОВМЕСТНО С ЗАЩИТОЙ RIVAL**

**Hisun Tactic 1000**



**2**

**1**

**12;17**

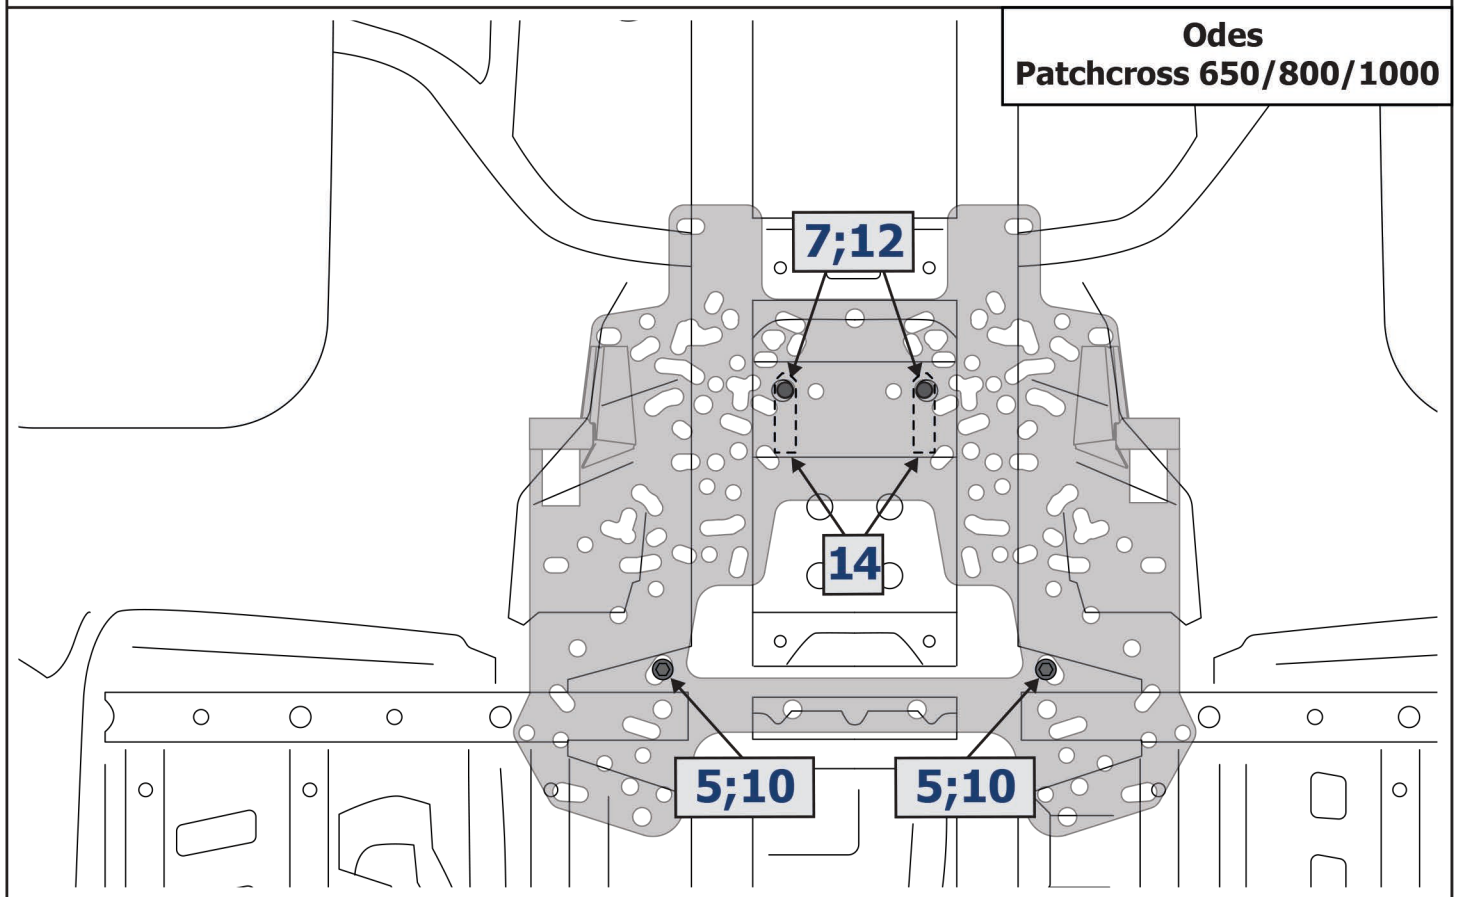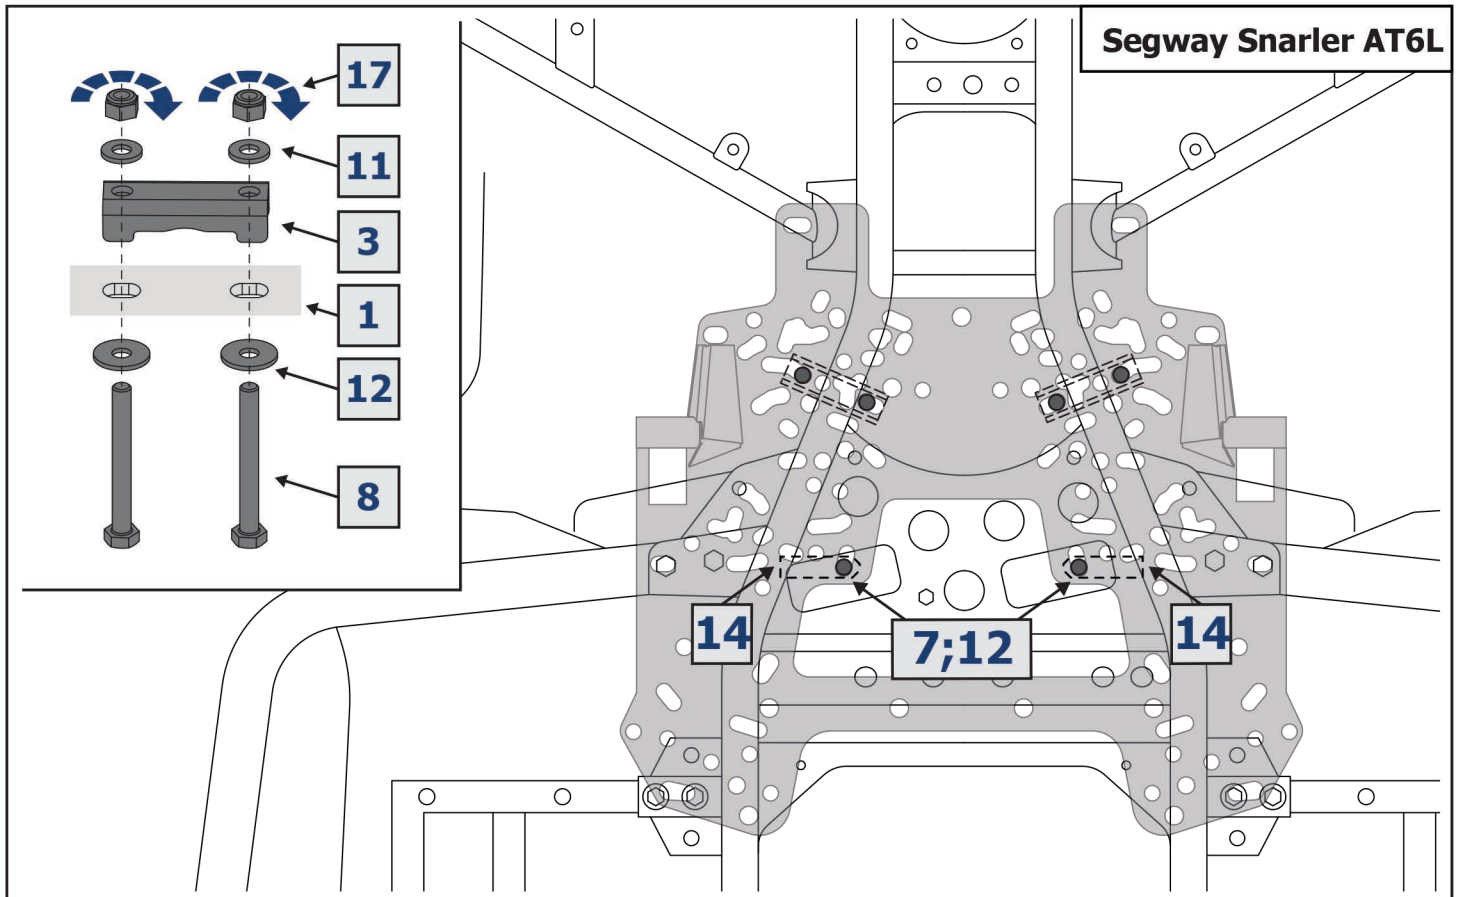

**Kymco MXU 700**

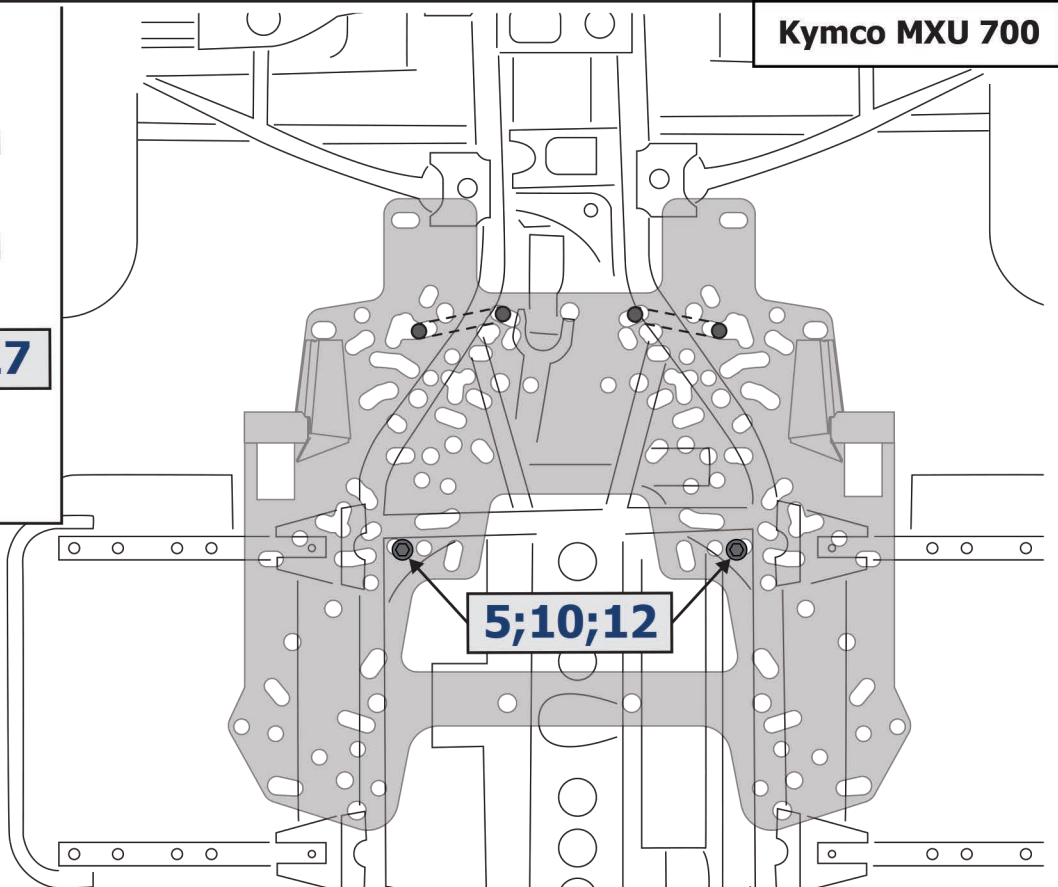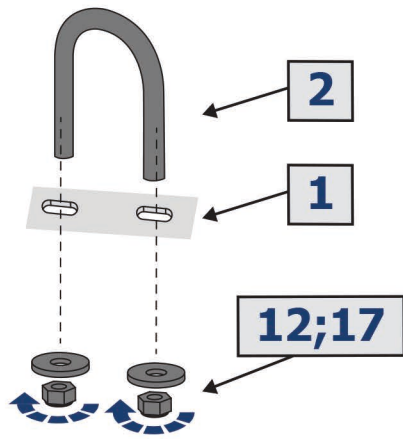

**Polaris Sportsman 570**

