

EN

UNIVERSAL SNOW BLADE INSTALLATION MANUAL


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СНЕГООТВАЛА




RIVAL UNIVERSAL SNOW BLADE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ RIVAL


2444.0070.3.S.K

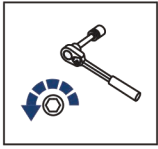


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

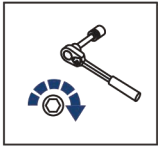


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

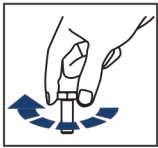


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

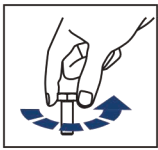

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

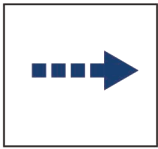

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение


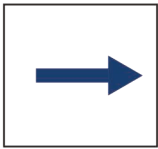



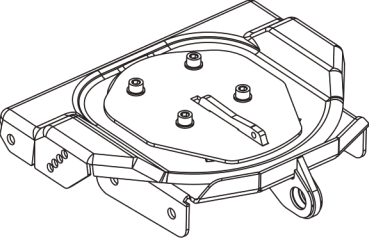
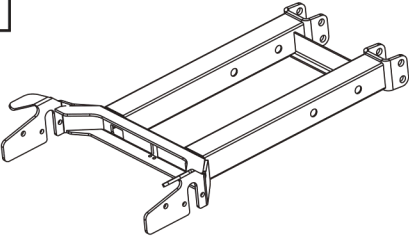
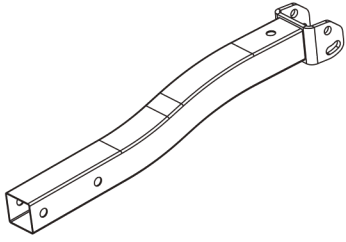





















EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение









EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



Рама / Frame
444.0098.1



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 17; S - 19		HEX S - 5
---	---	---	------------------------------	--	--------------



1  x1		2  x1		3  x2	
4  x2	5  x1	6  x2	7  x4	8  x1	9  x2
10  x2	11  x1	12  M10x75 x8	13  M12x70 x2	14  M12x100 x4	15  M6x20 x6
16  M6x25 x2	17  ø6 x16	18  ø10 x16	19  ø12 x6	20  M6 x8	21  M10 x8
22  M12 x6	23  x2	24  x1			

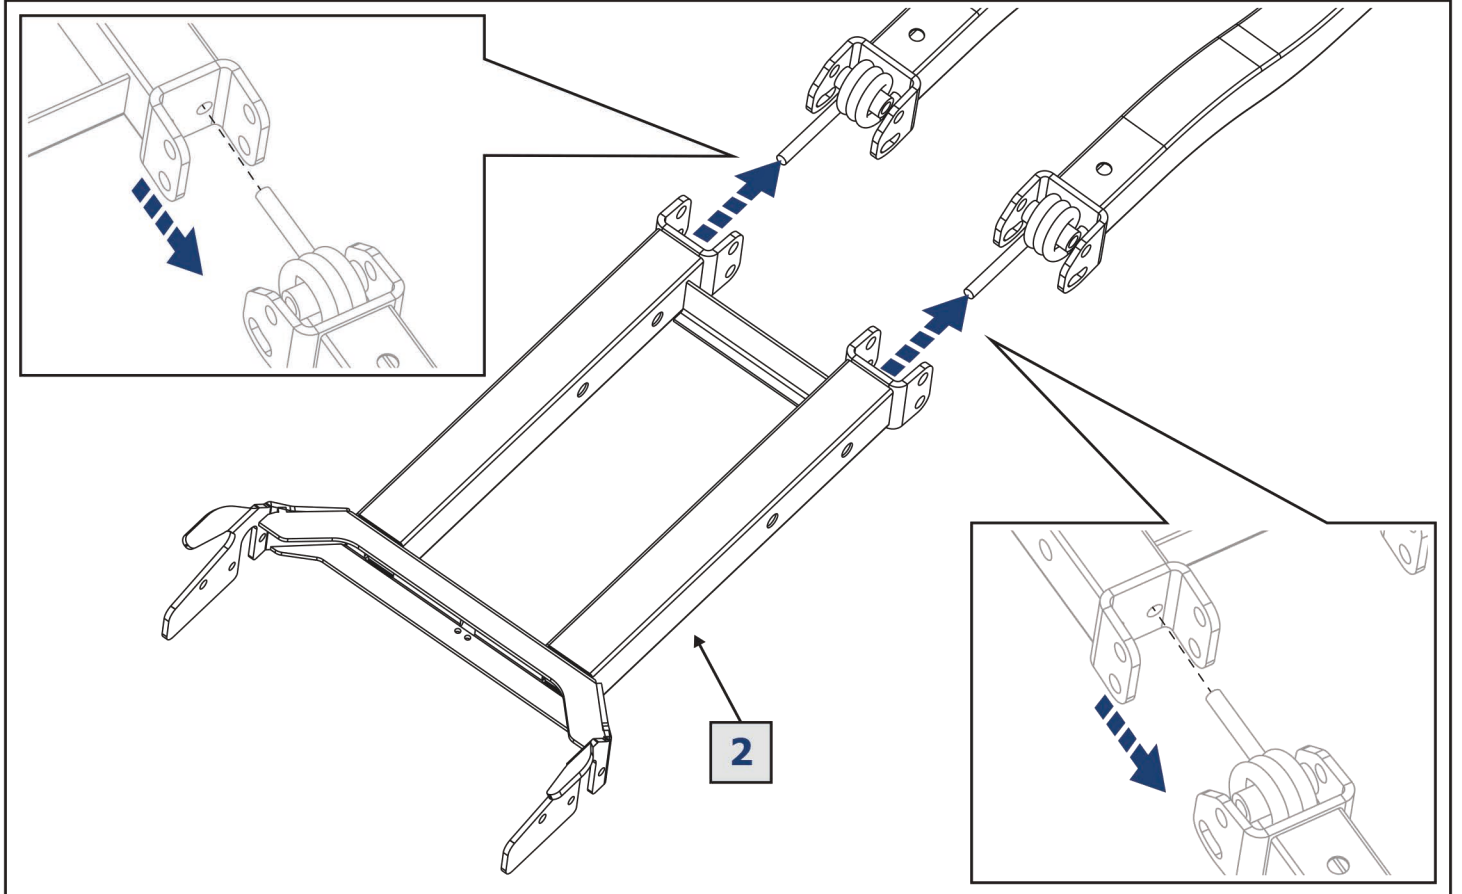
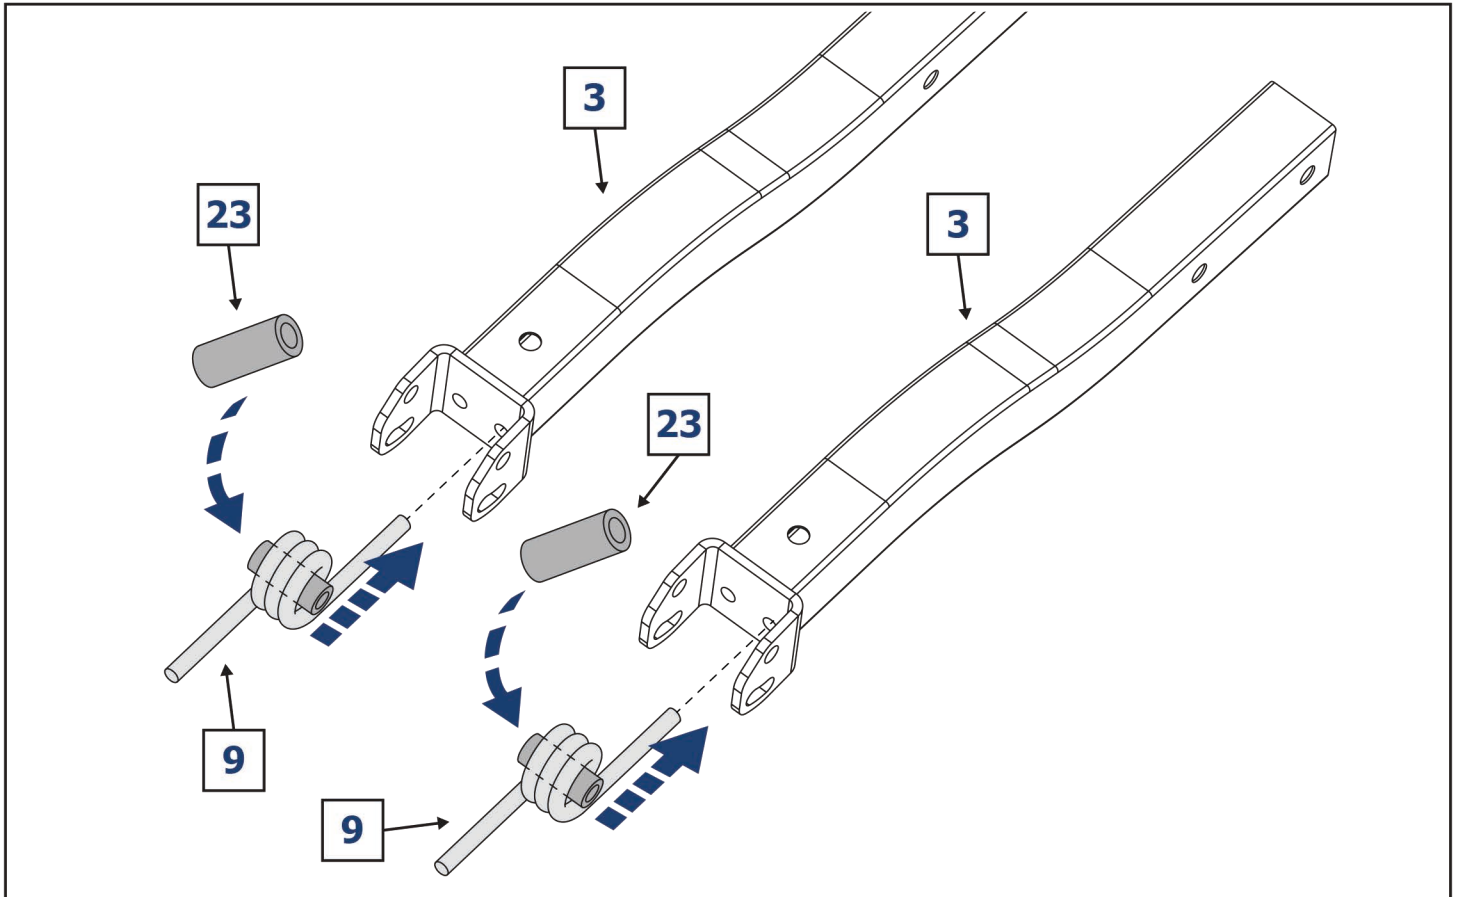


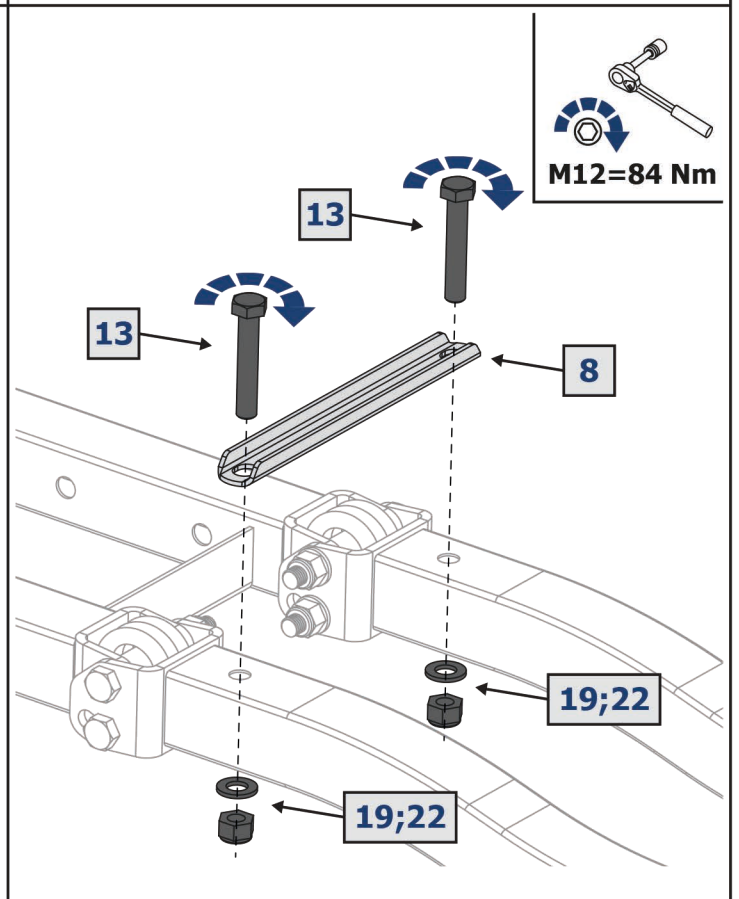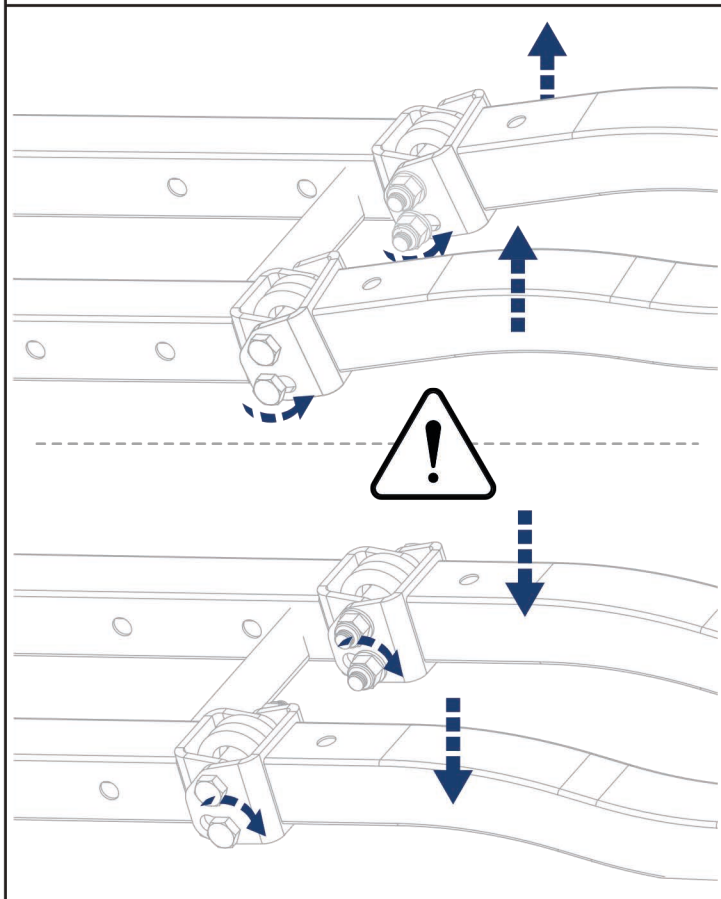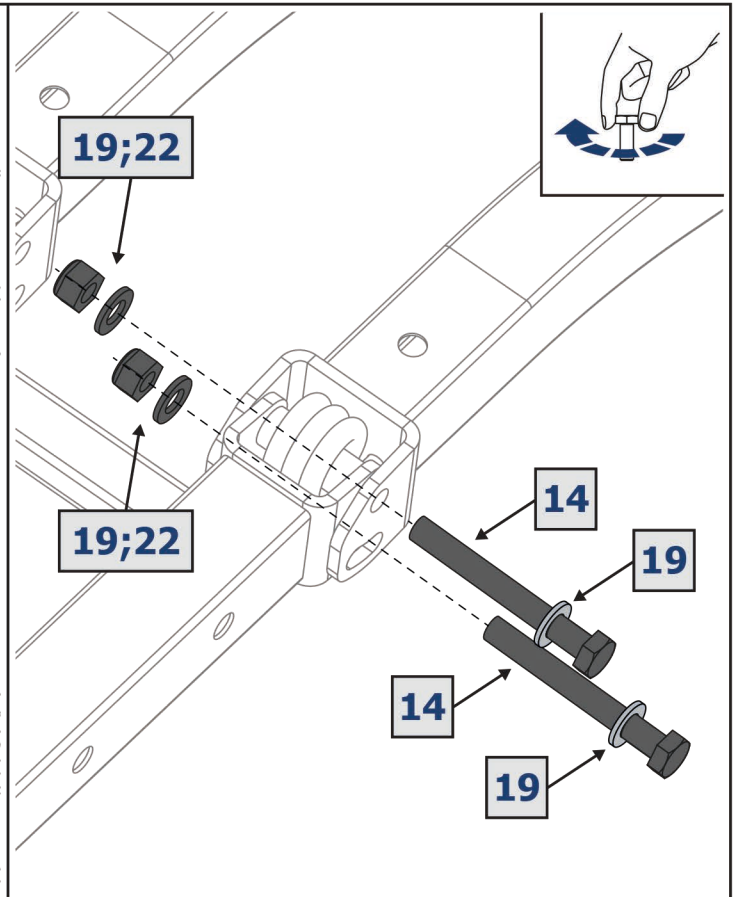
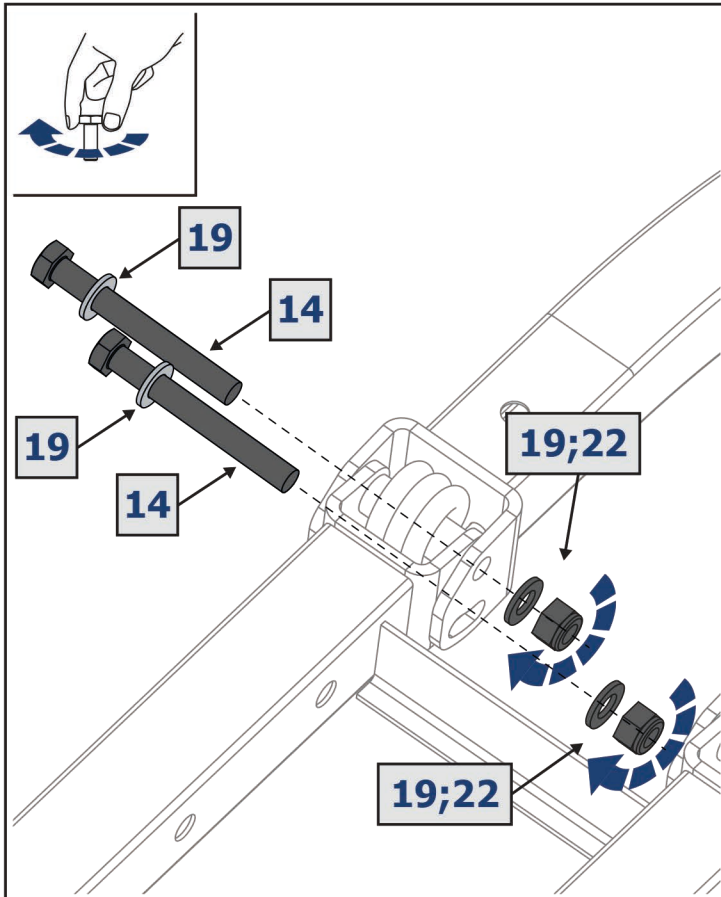


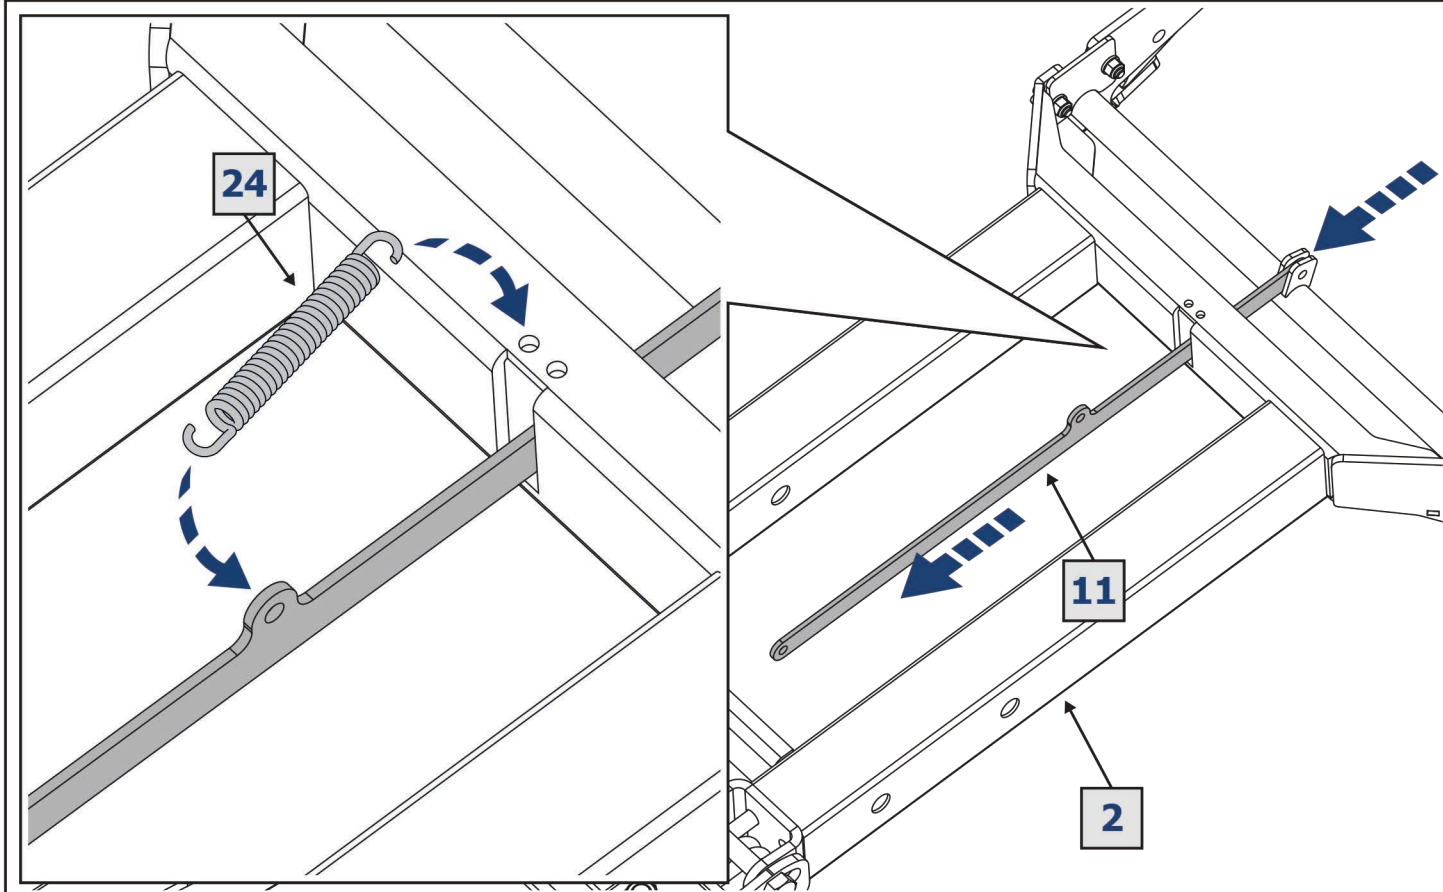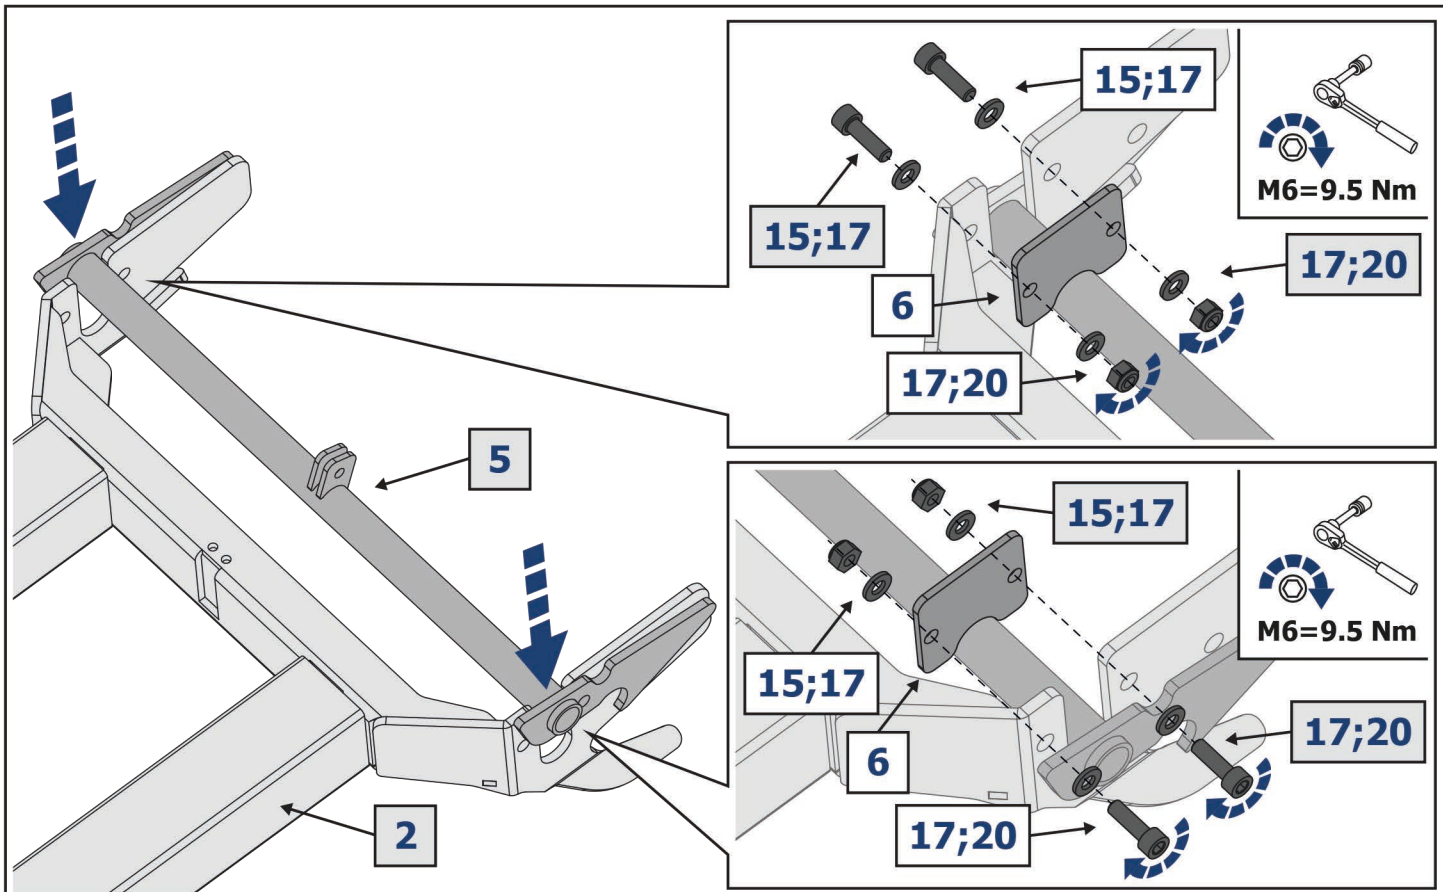


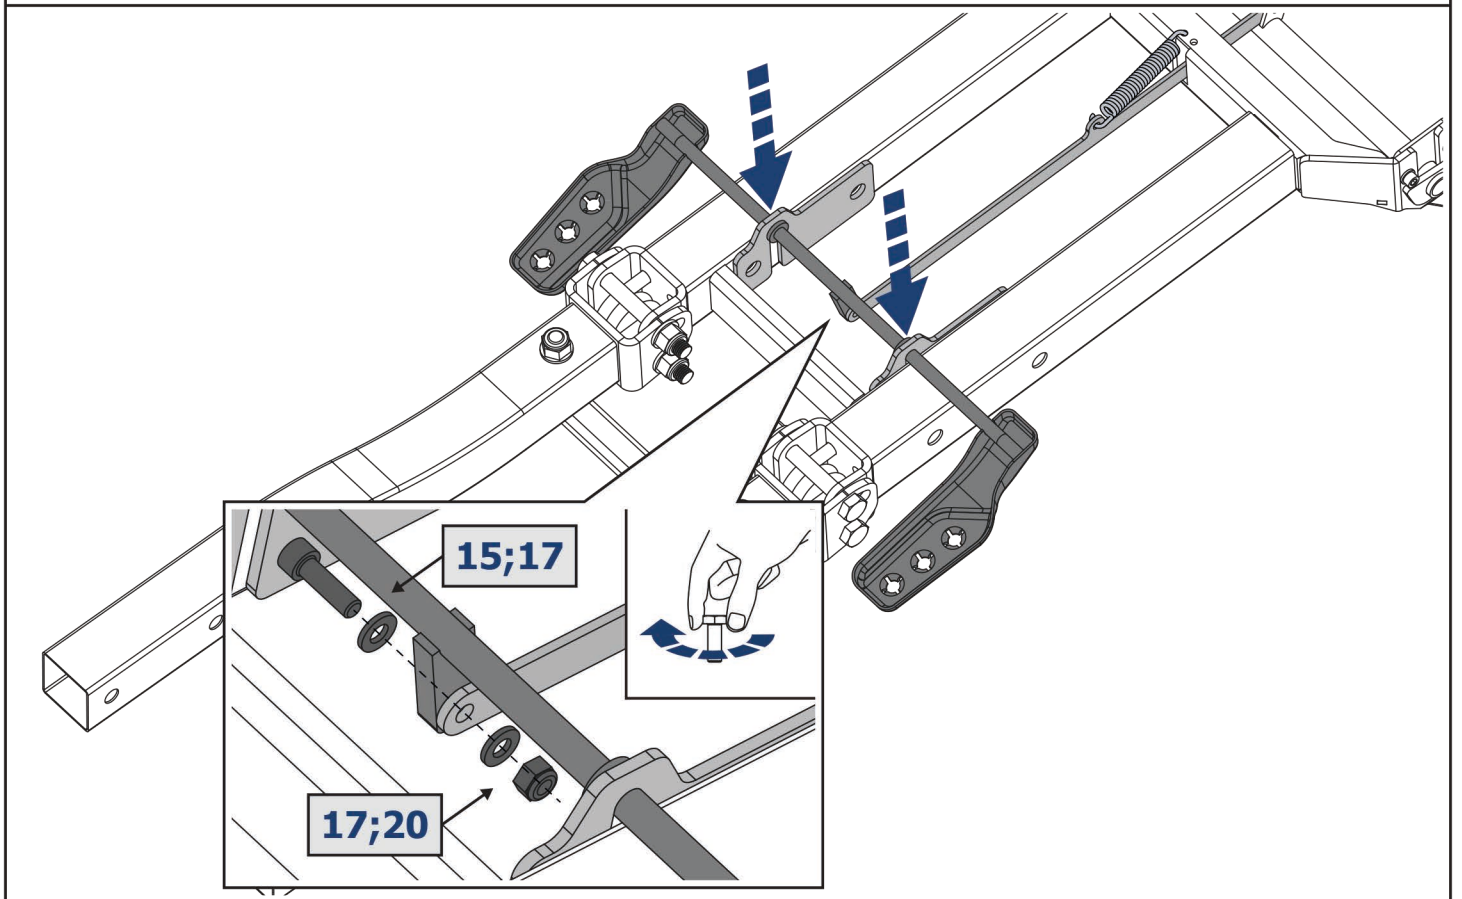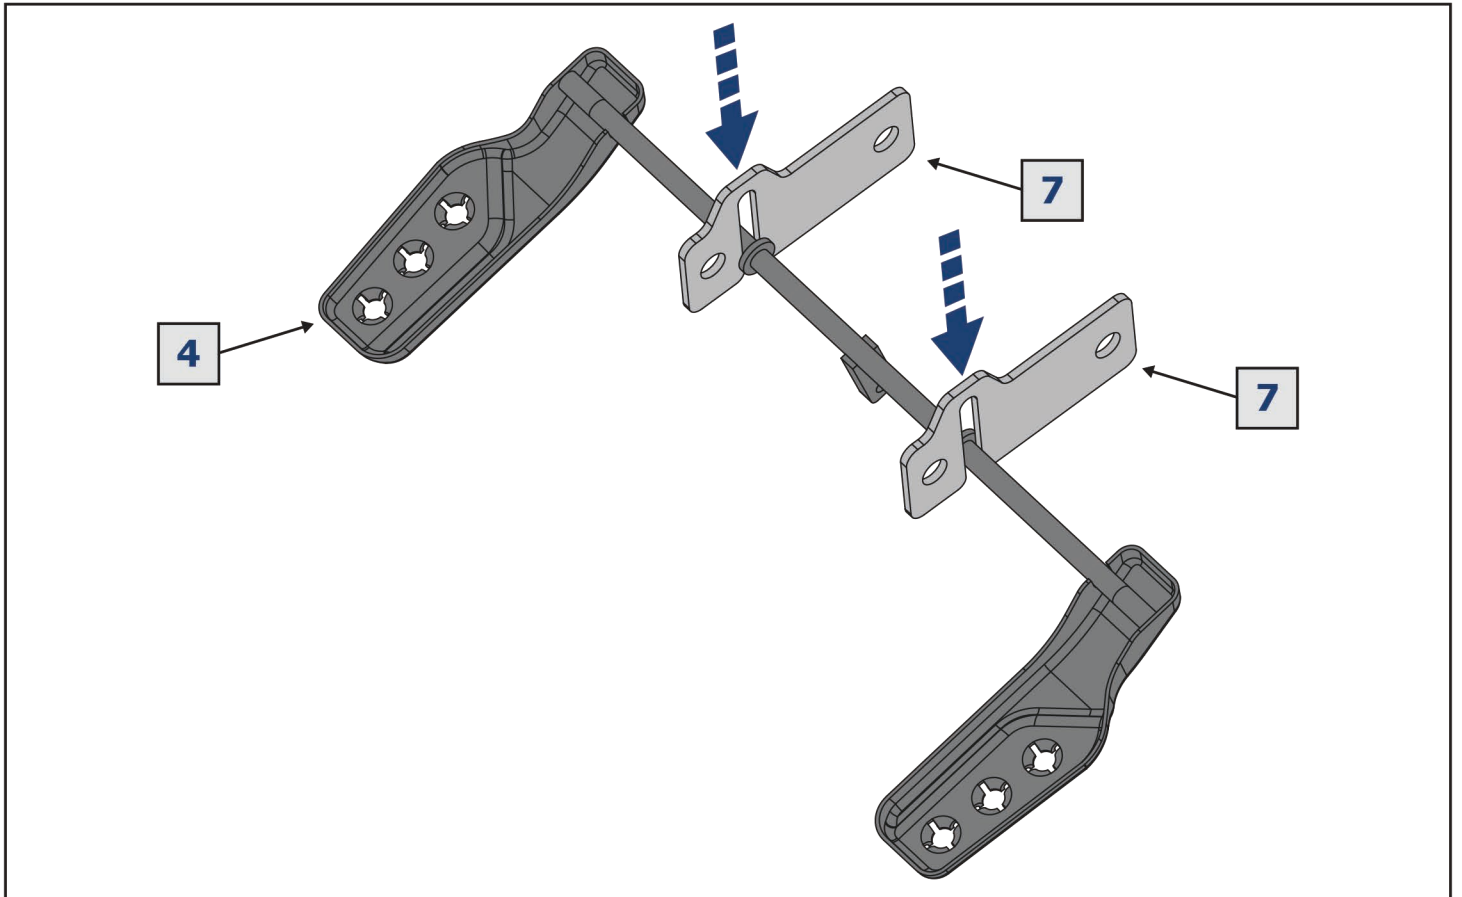

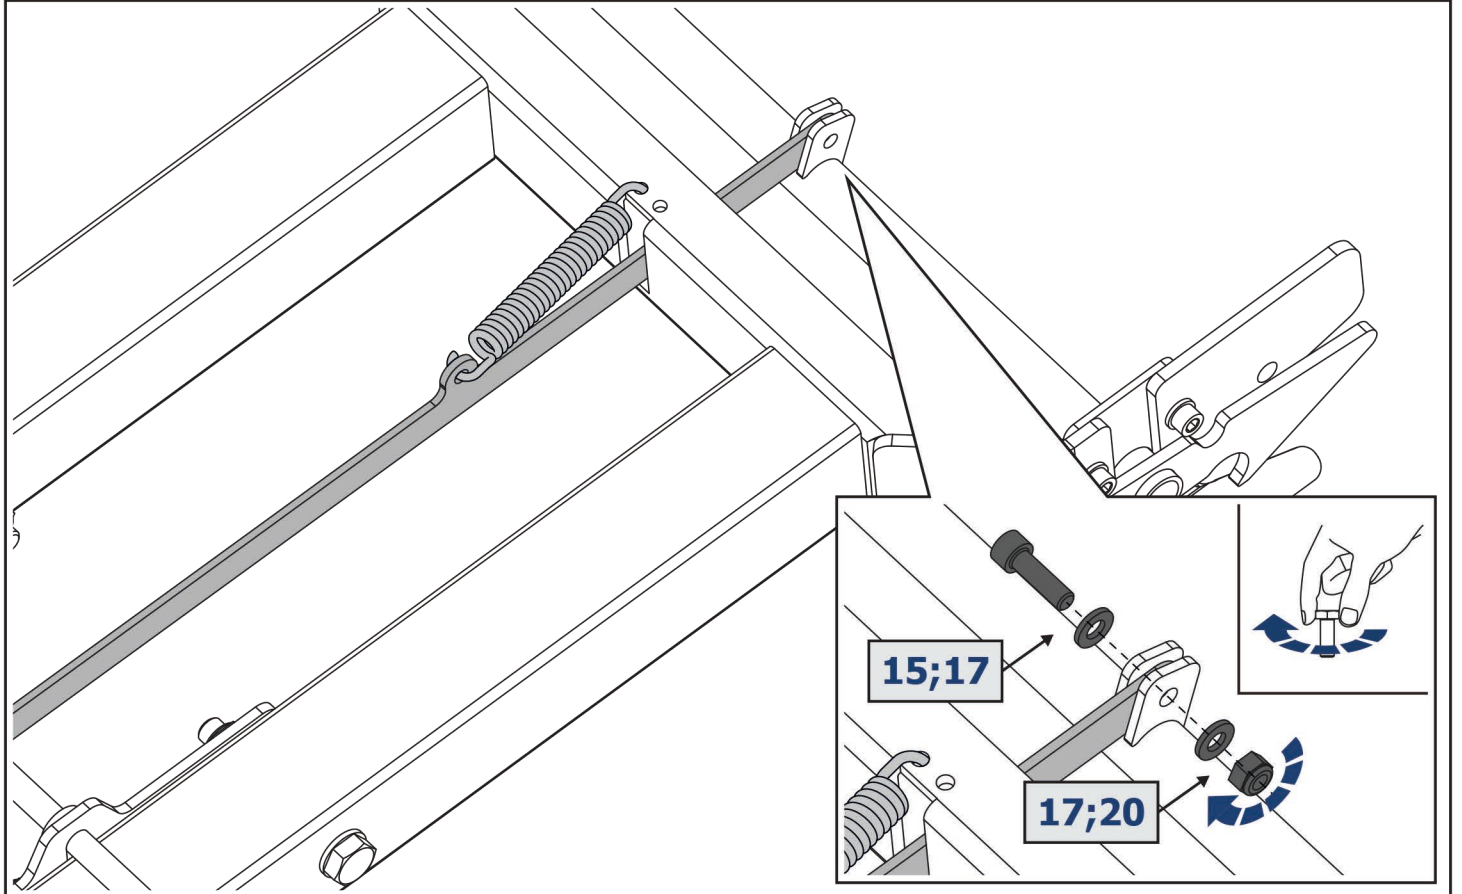
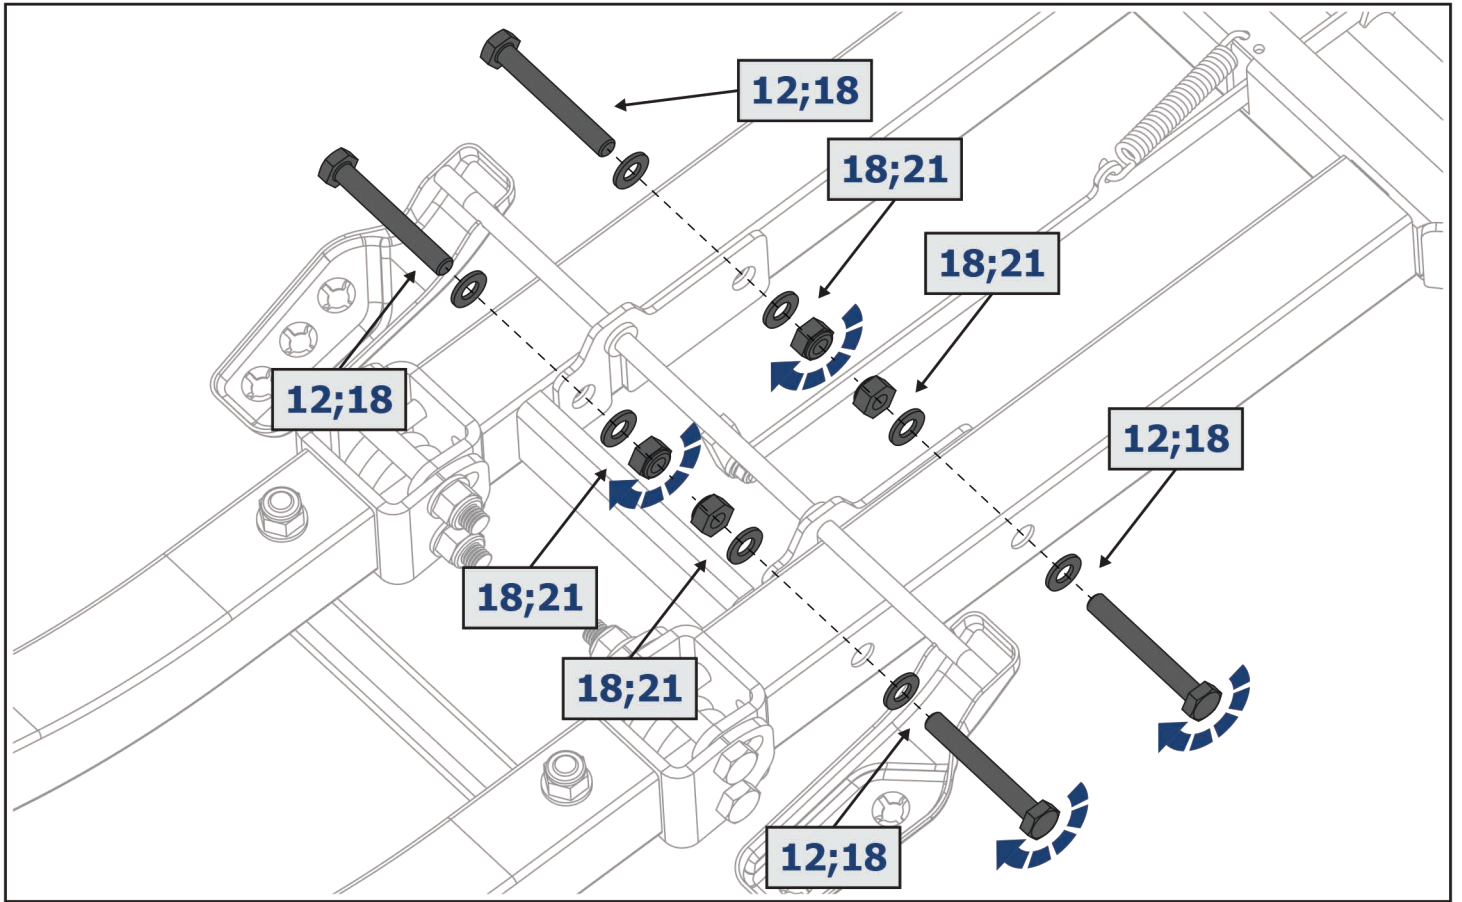


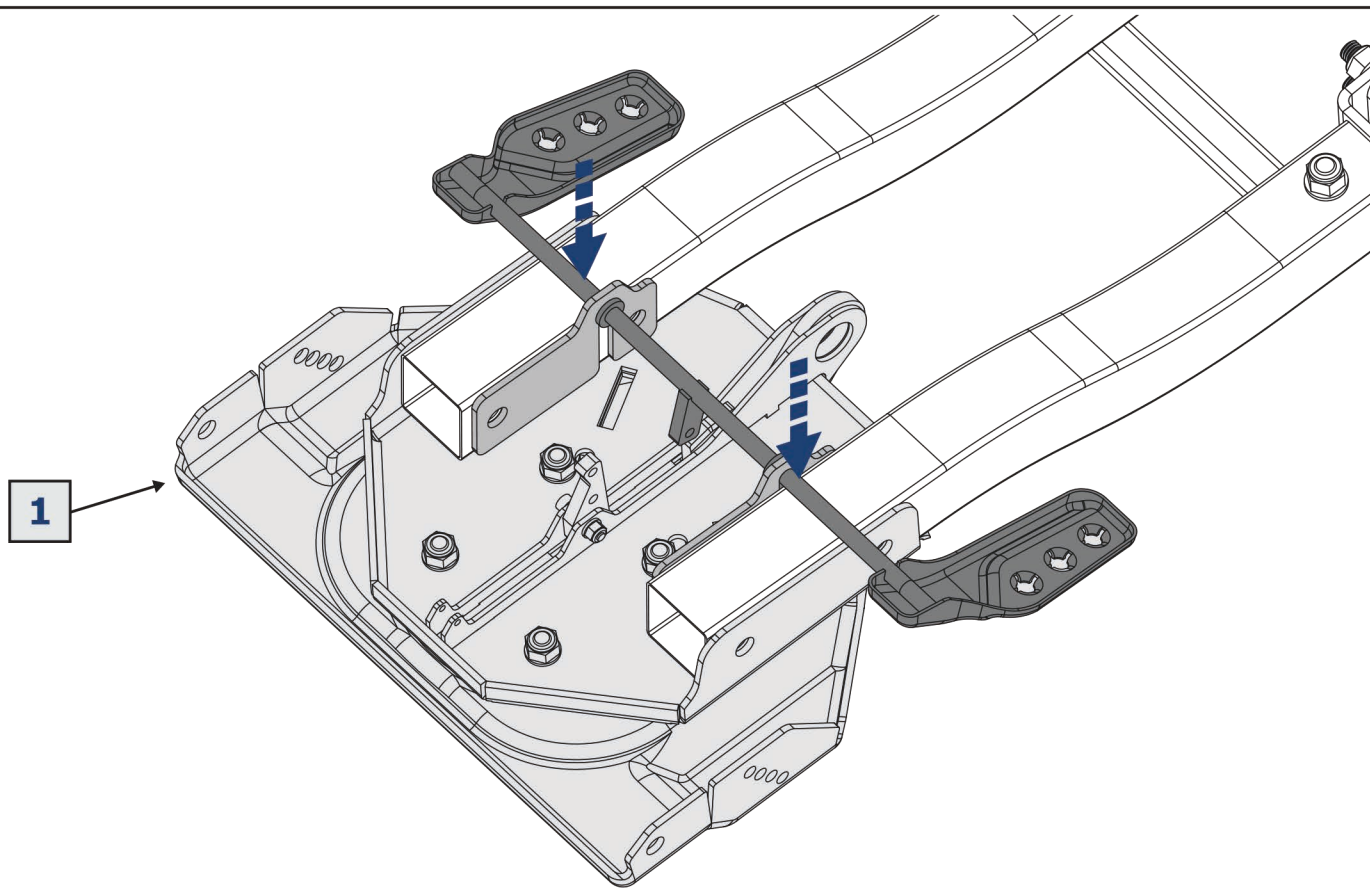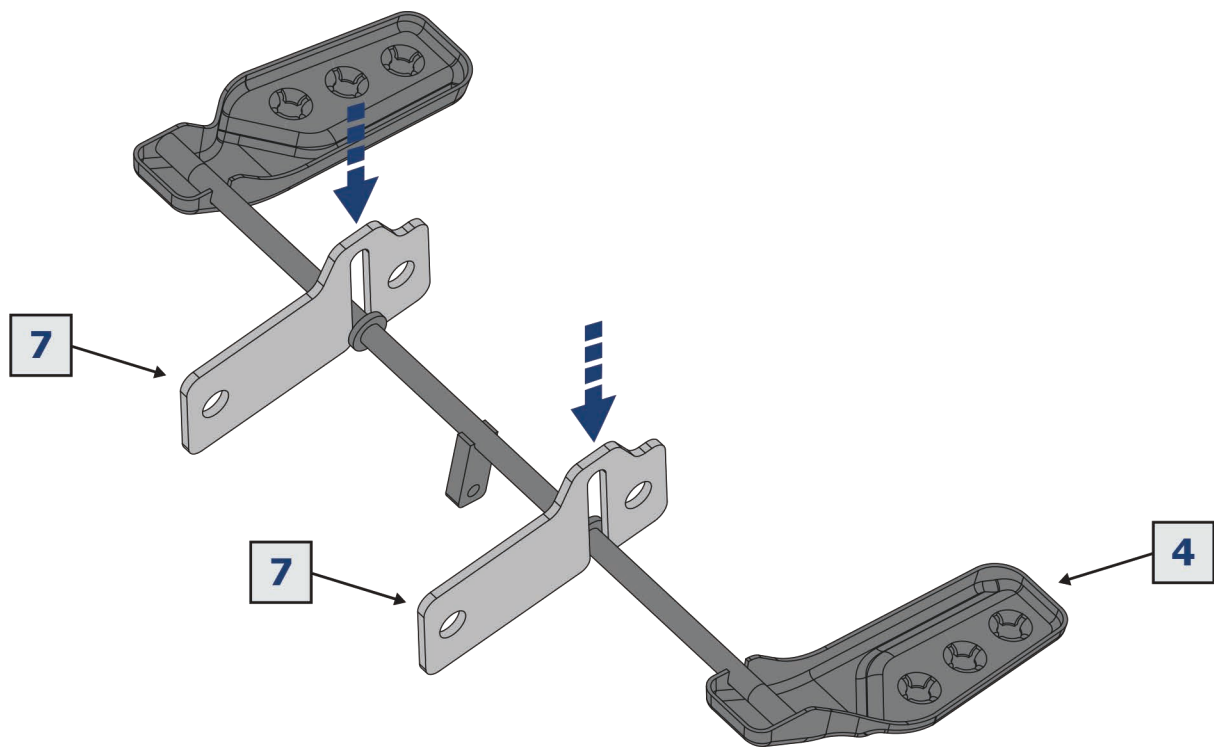
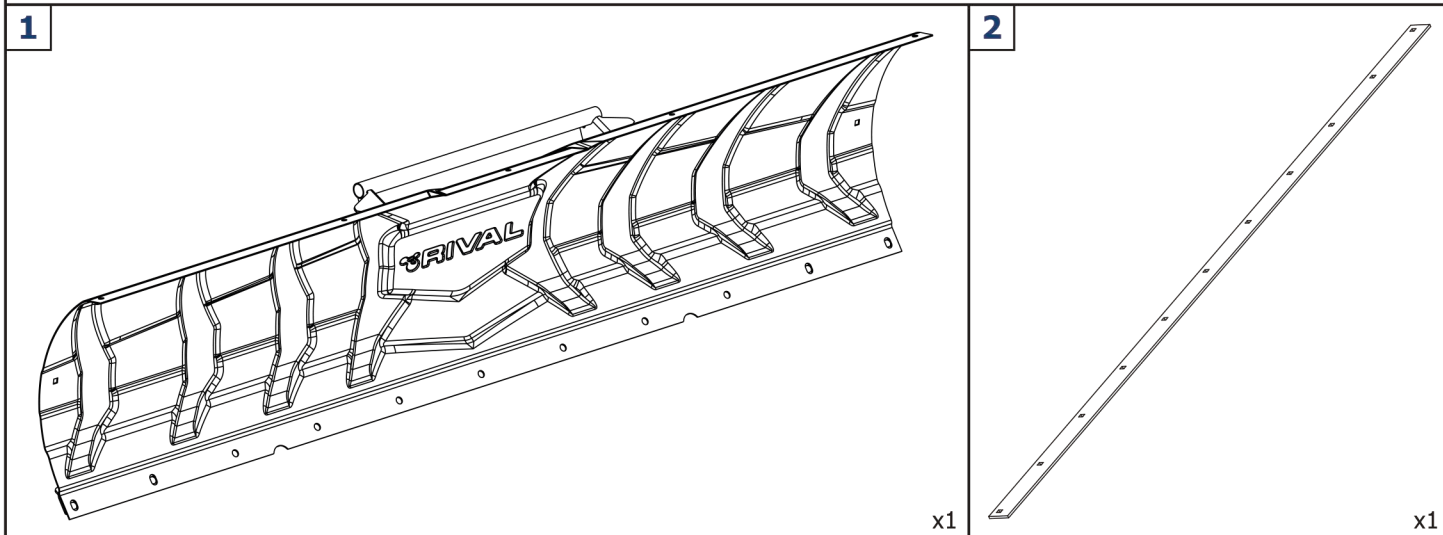


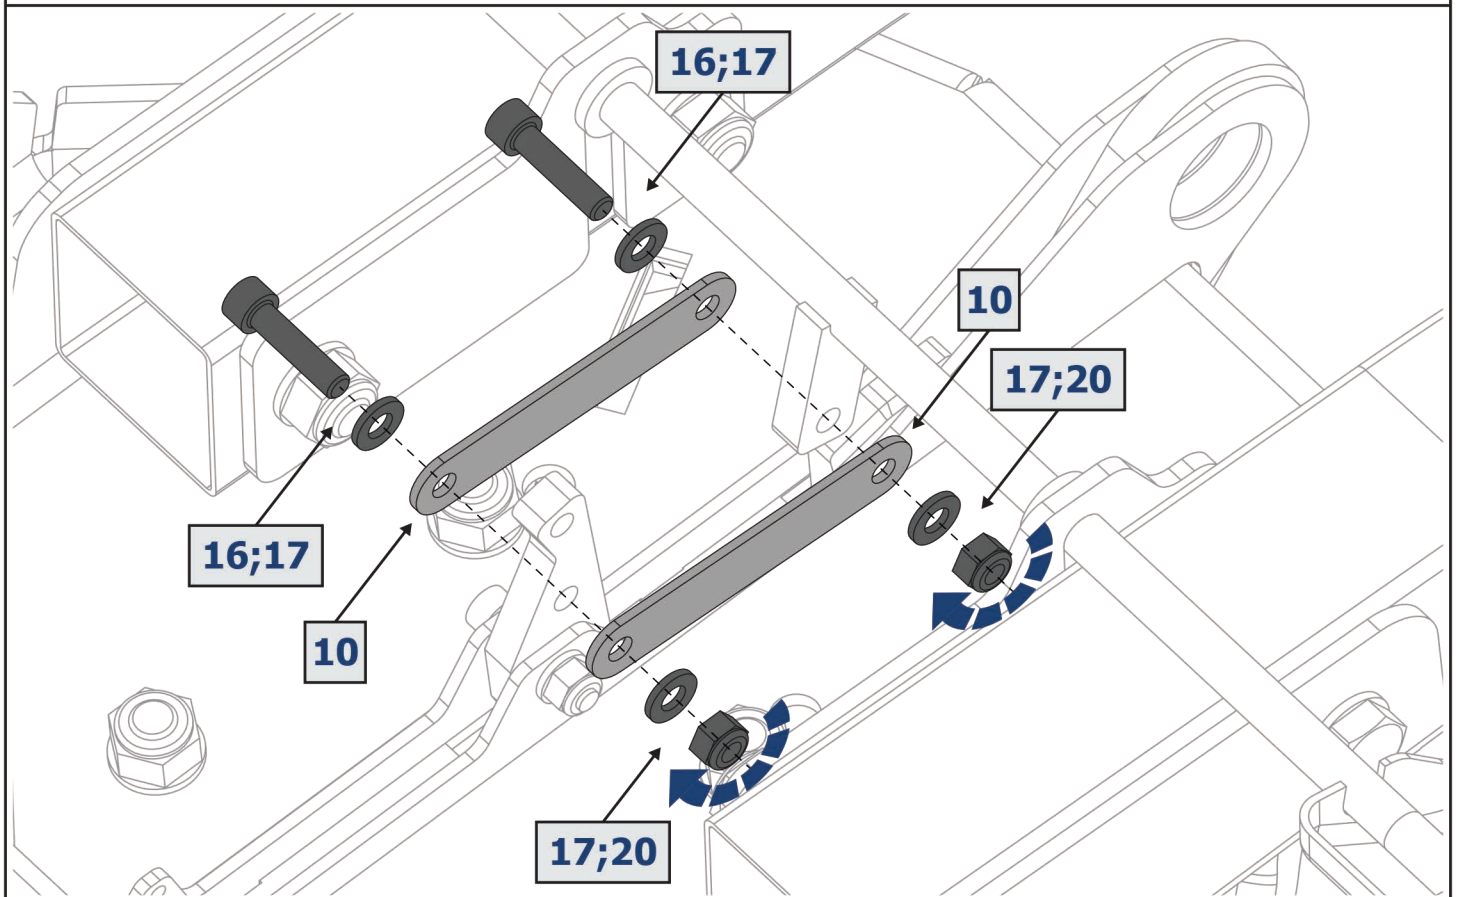
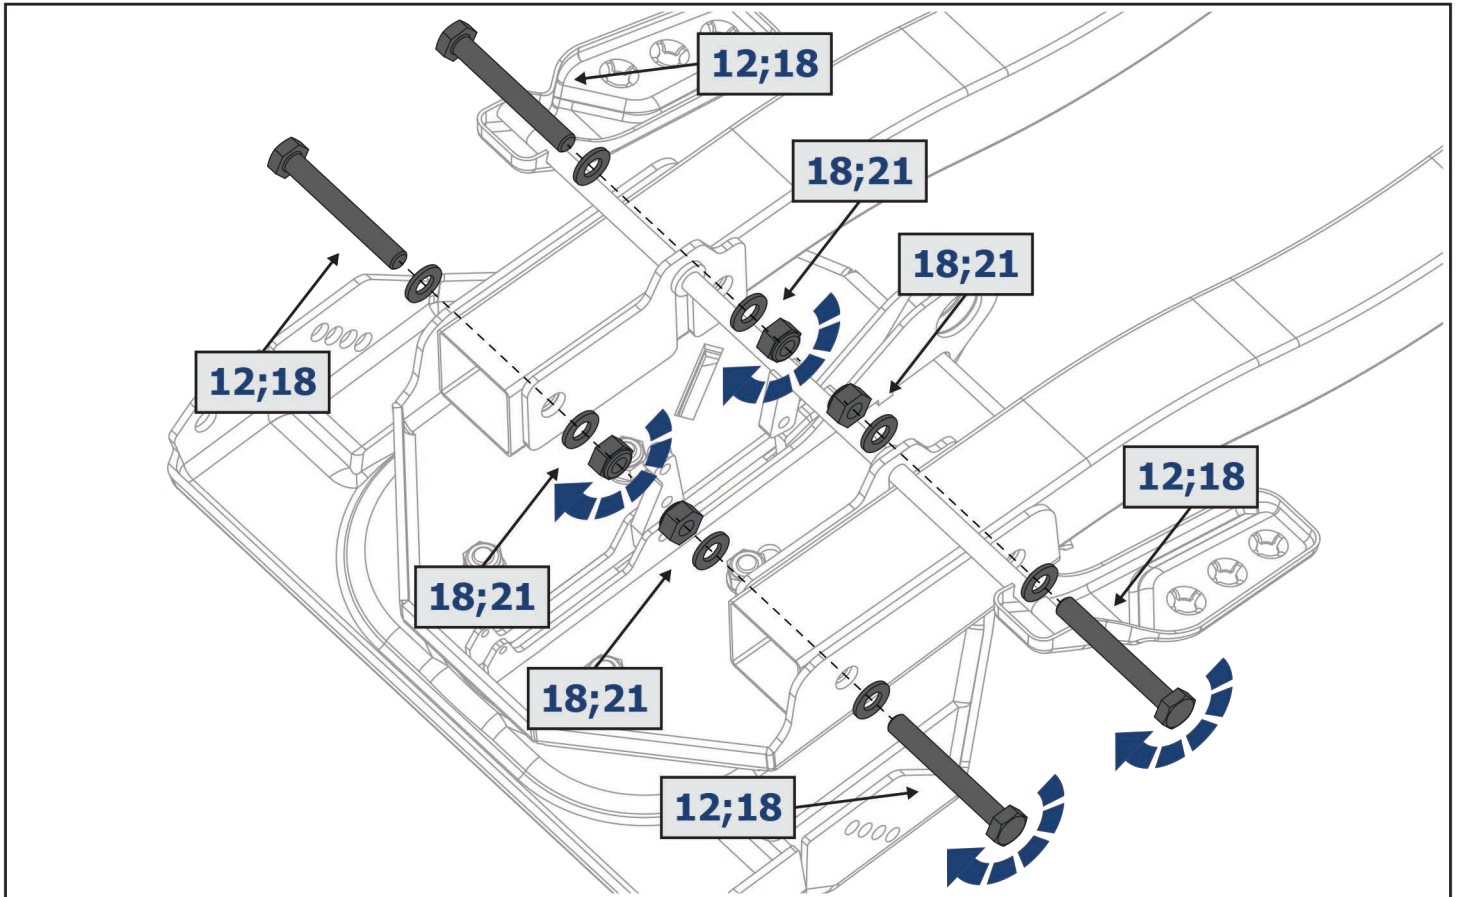







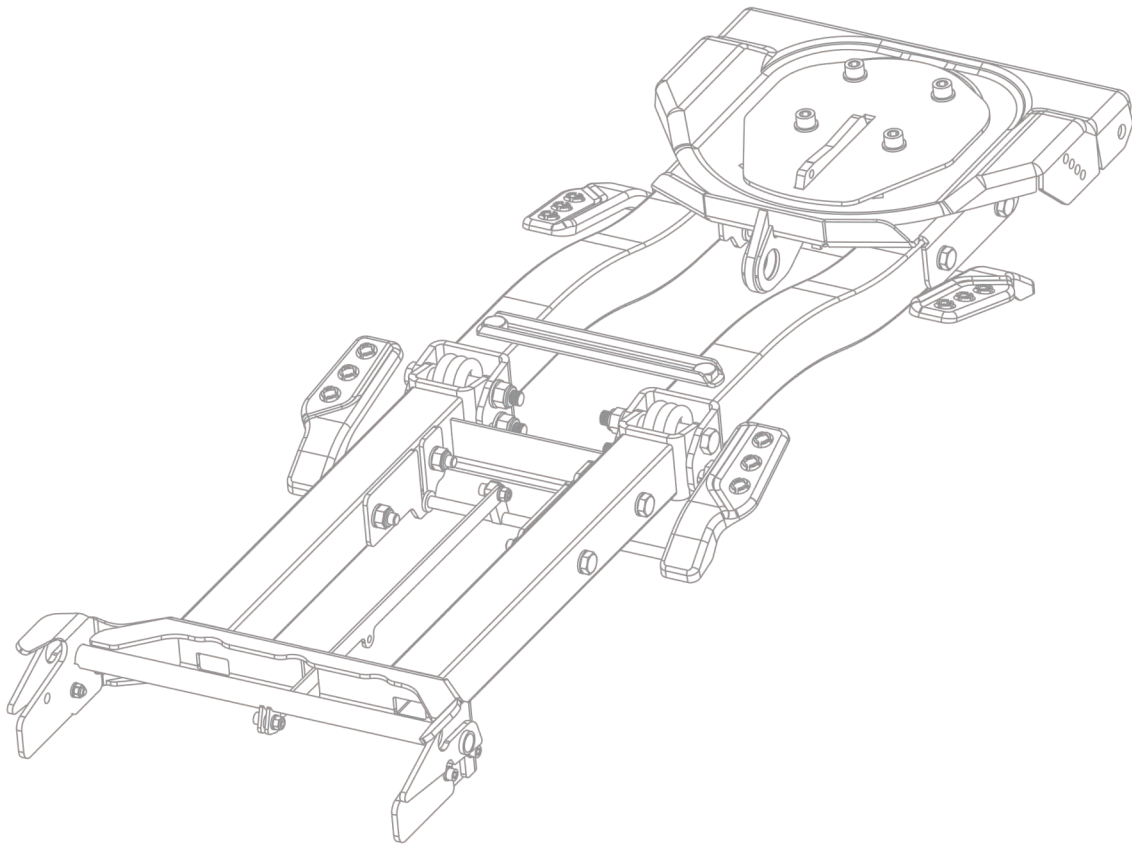










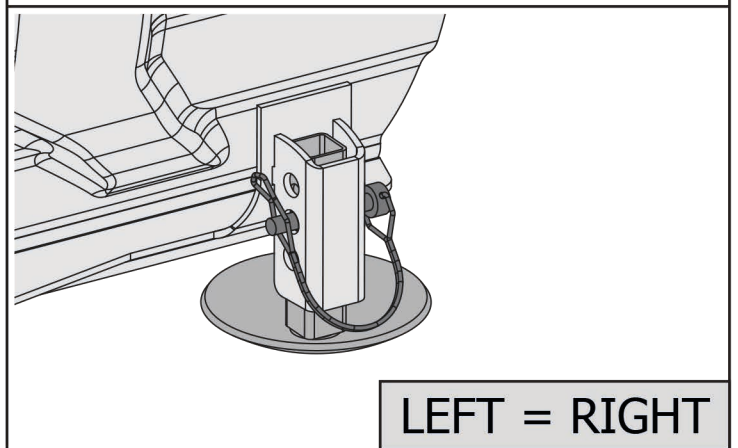
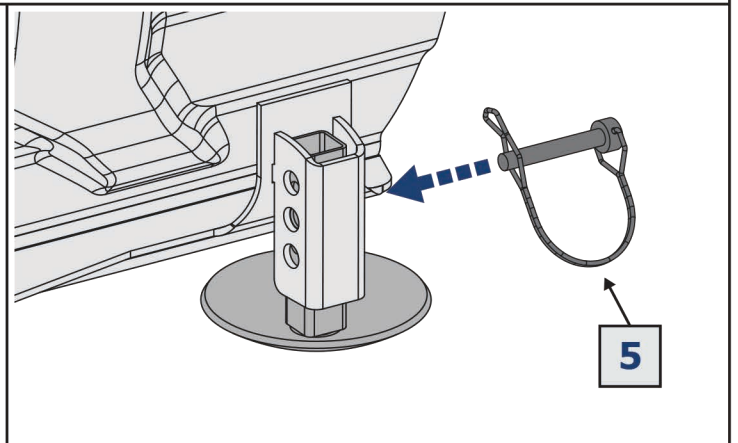
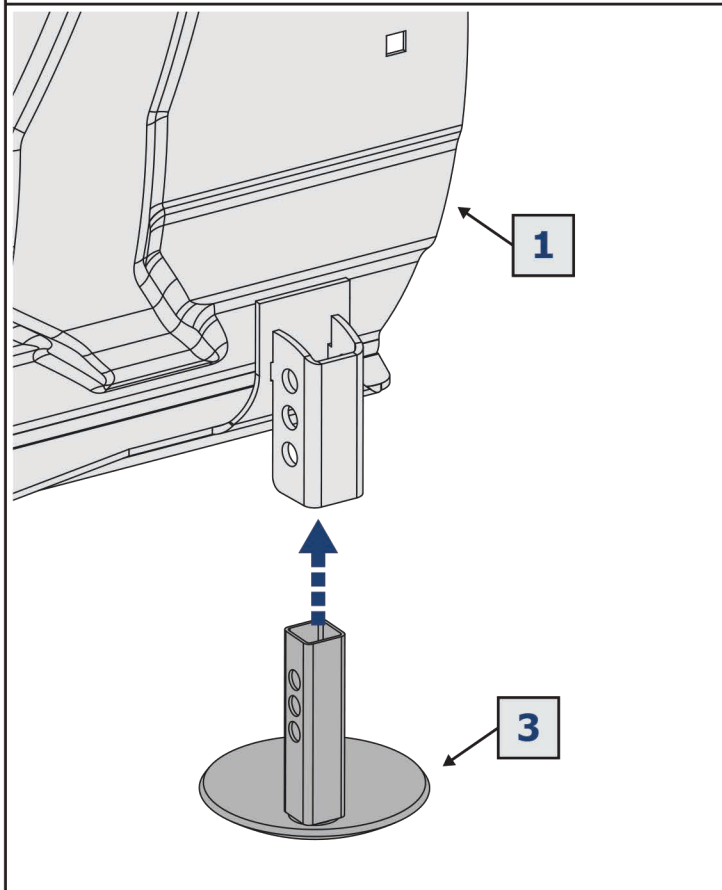
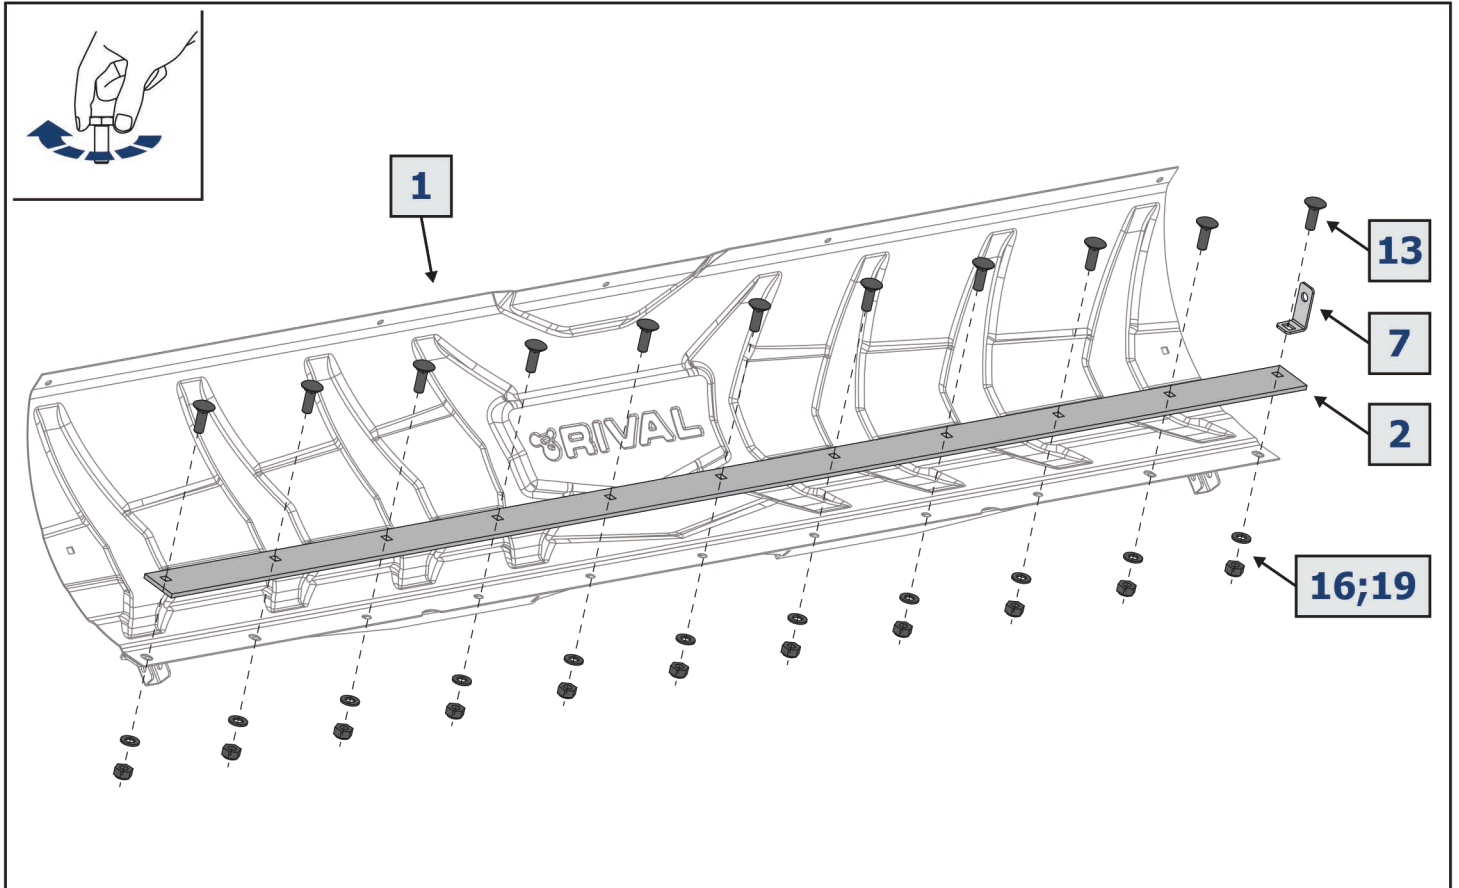


Ковш / Bucket
444.0099.3





	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 13 S - 17 S - 19		HEX S - 5 S - 8
---	---	---	----------------------------	--	-----------------------





3  x2	4  x2	5  x2	6  x2	7  x2	8  x1
9  x1	10  M8x20 x1	11  M10x30 x4	12  M8x20 x4	13  M10x30 x11	14  M12x40 x2
15  8 x6	16  ø10 x17	17  ø12 x4	18  M8 x5	19  M10 x15	20  M12 x2















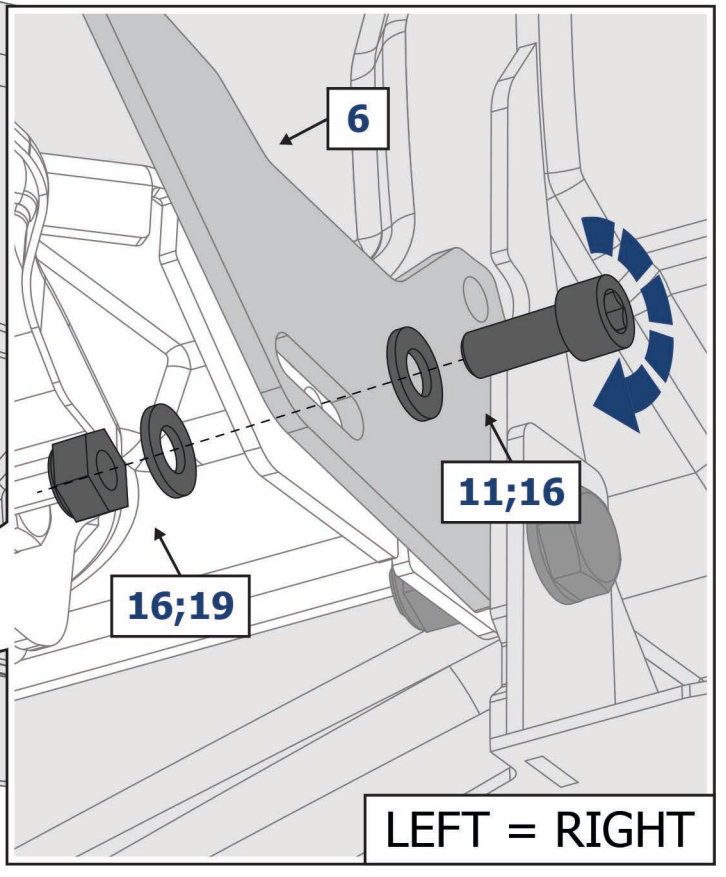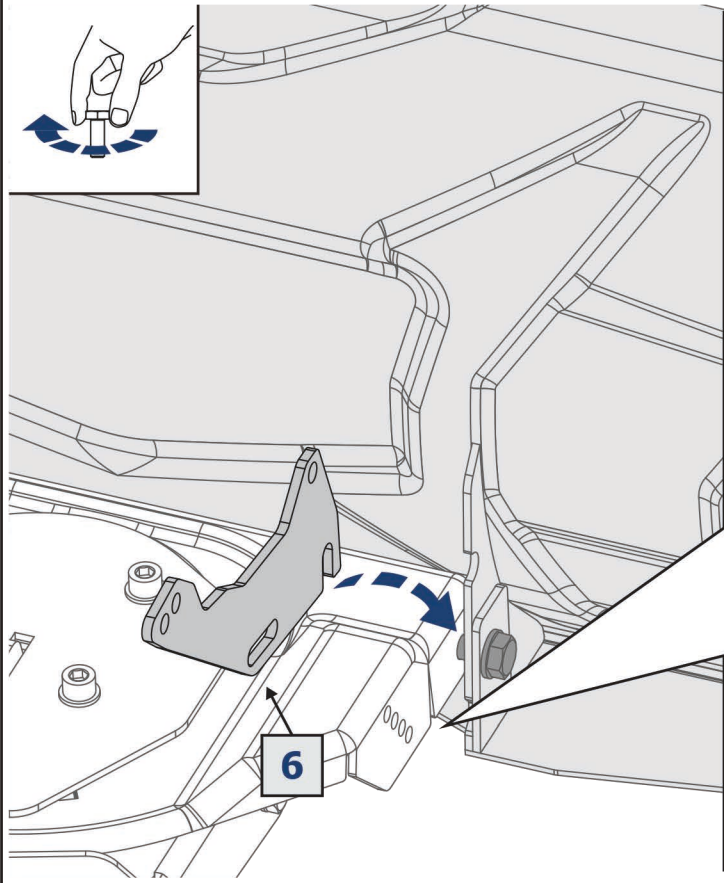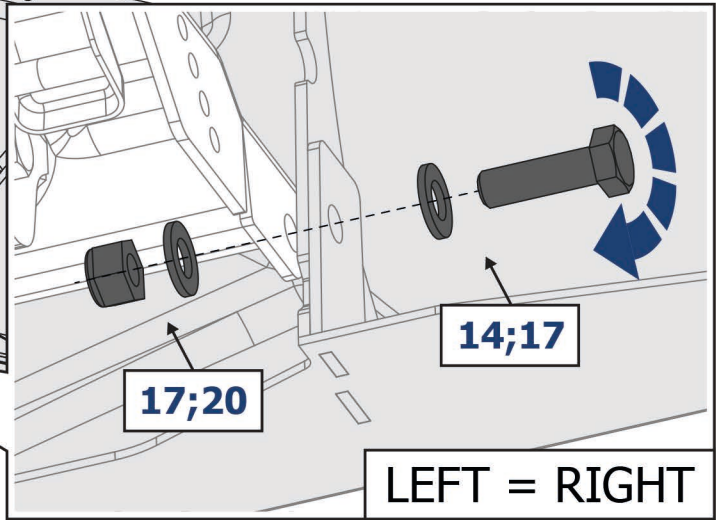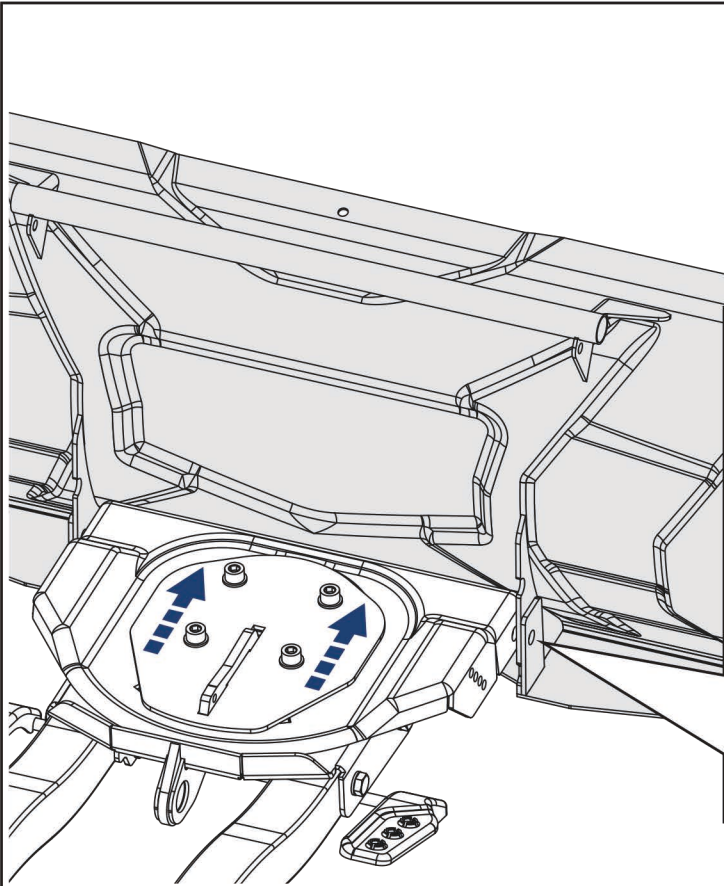


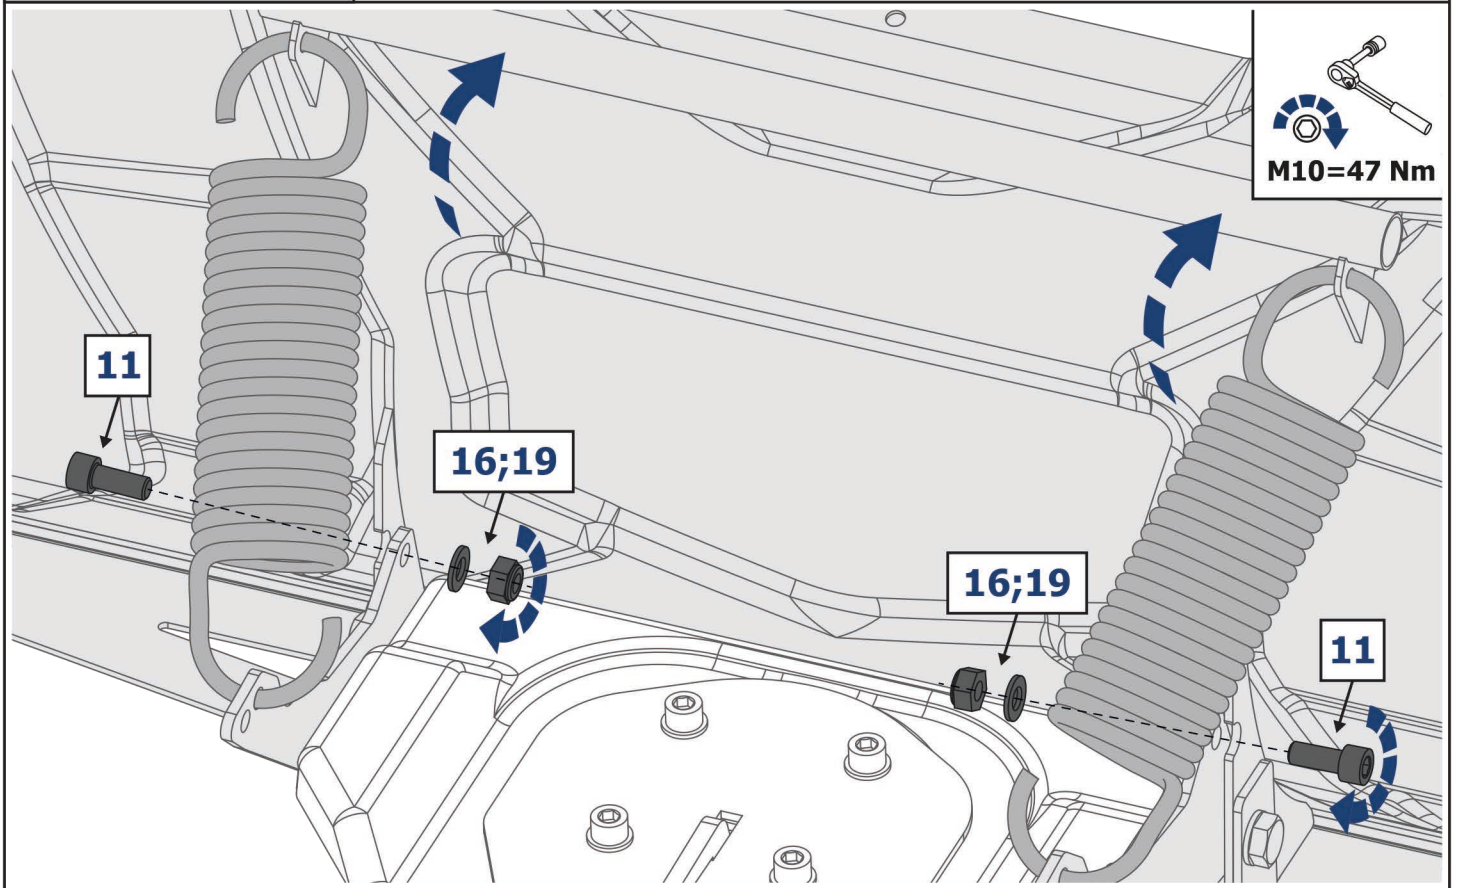
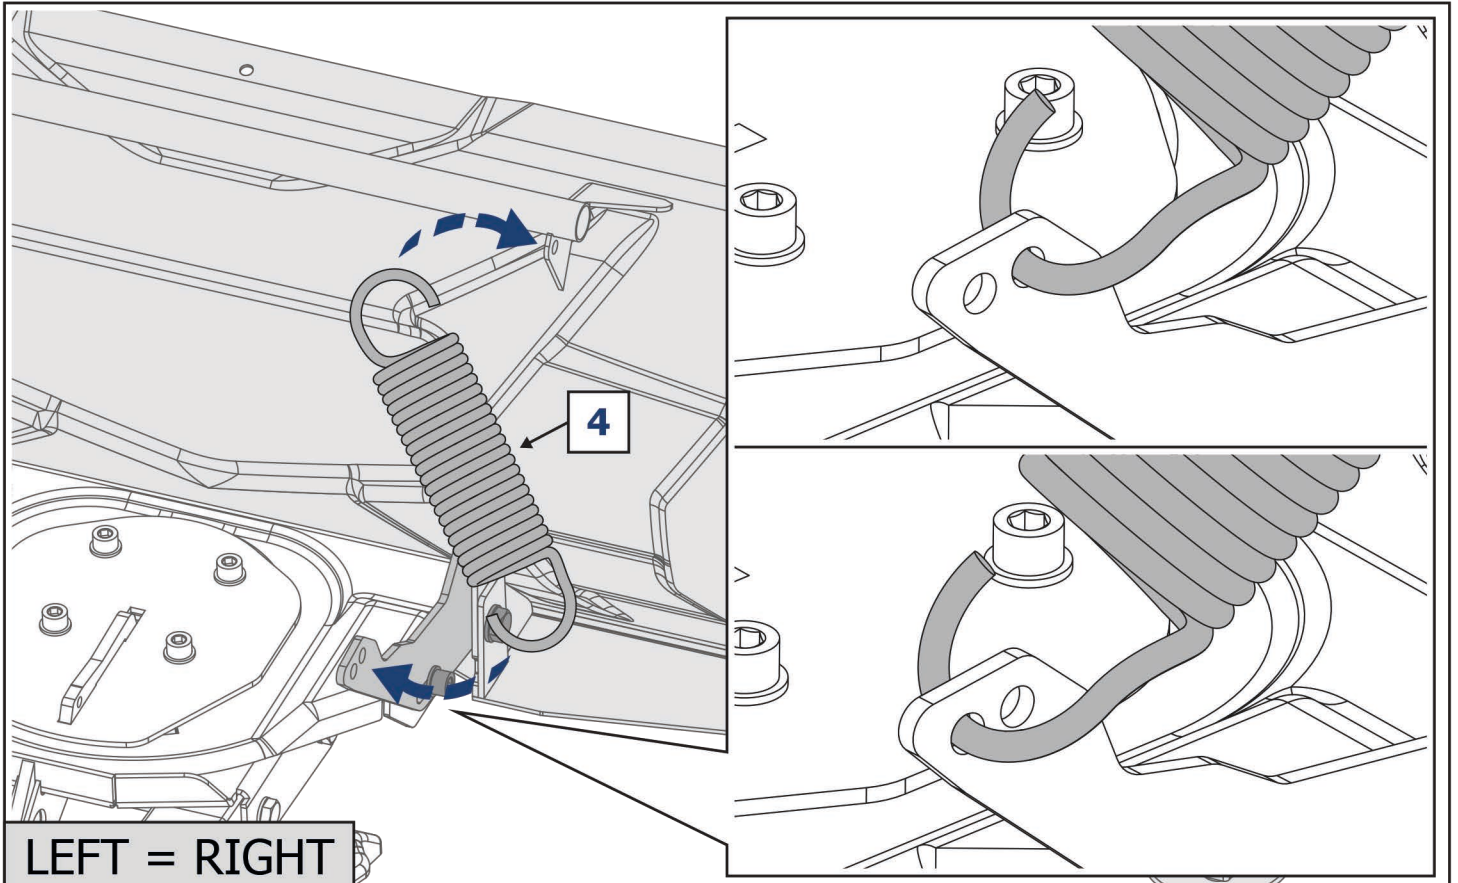

LEFT = RIGHT




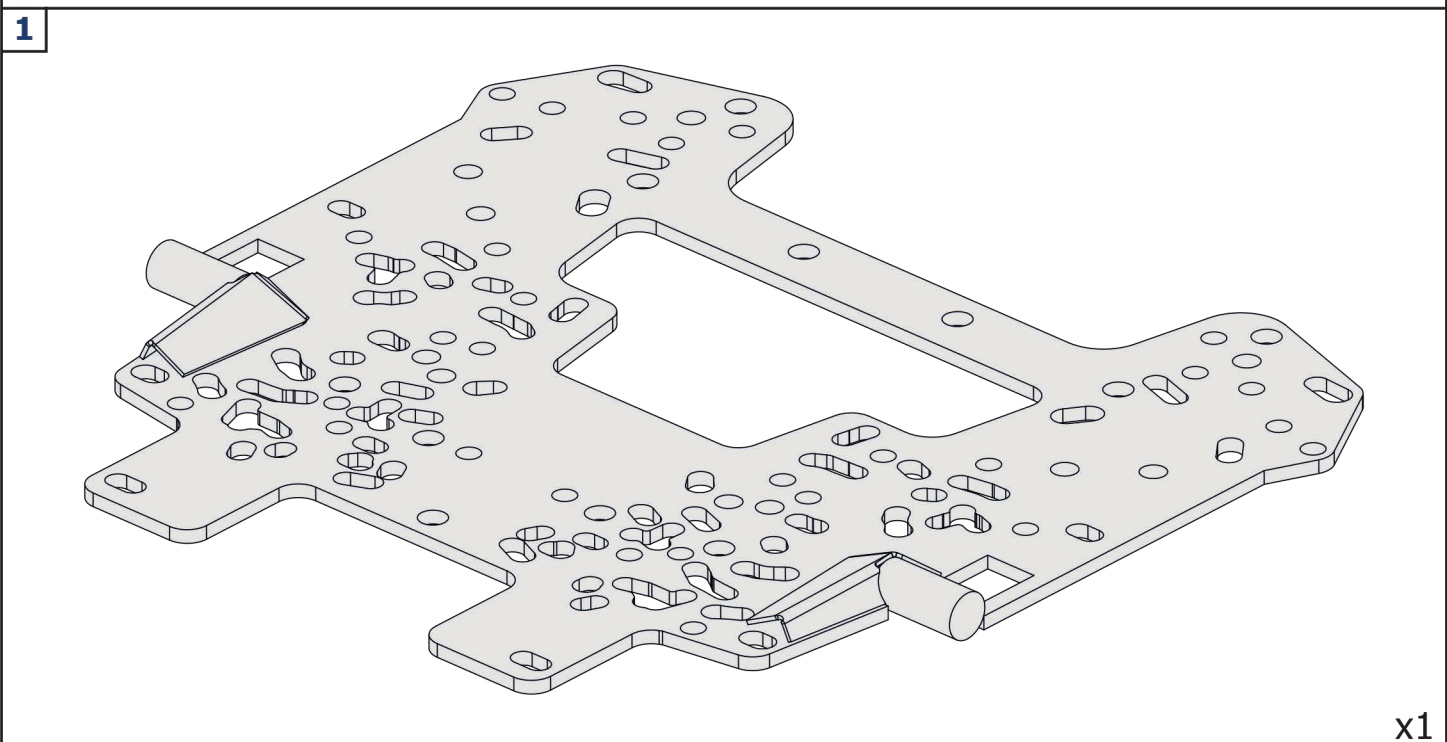



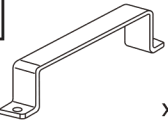Крепление универсального снегоотвала / Universal snow blade mounting pad
444.0053.1






2  x4	3  x4	4  x2	5  M6x30 x2	6  M8x20 x4	7  M8x35 x2
8  M8x80 x8	9  M10x35 x3	10  ø6 x2	11  ø8 x4	12  ø8 x8	13  ø10 x3
14  M8x65/15 x2	15  M10x65/35,5 x1	16  M10x105/35 x2	17  M8 x8		

Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad

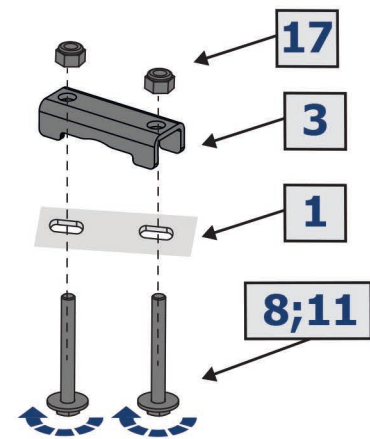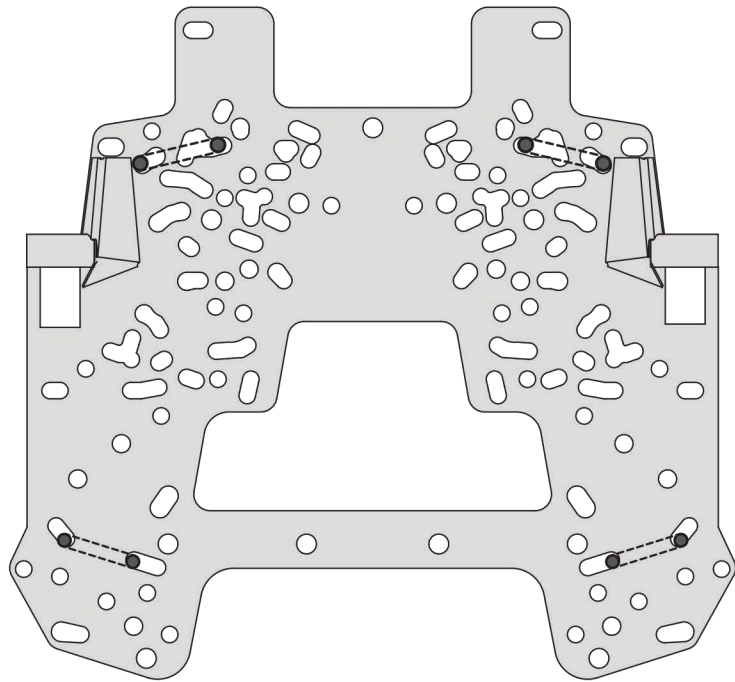
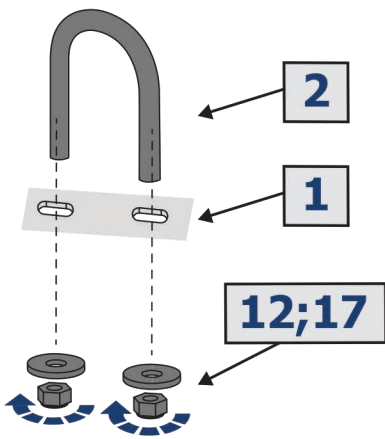


RM 500


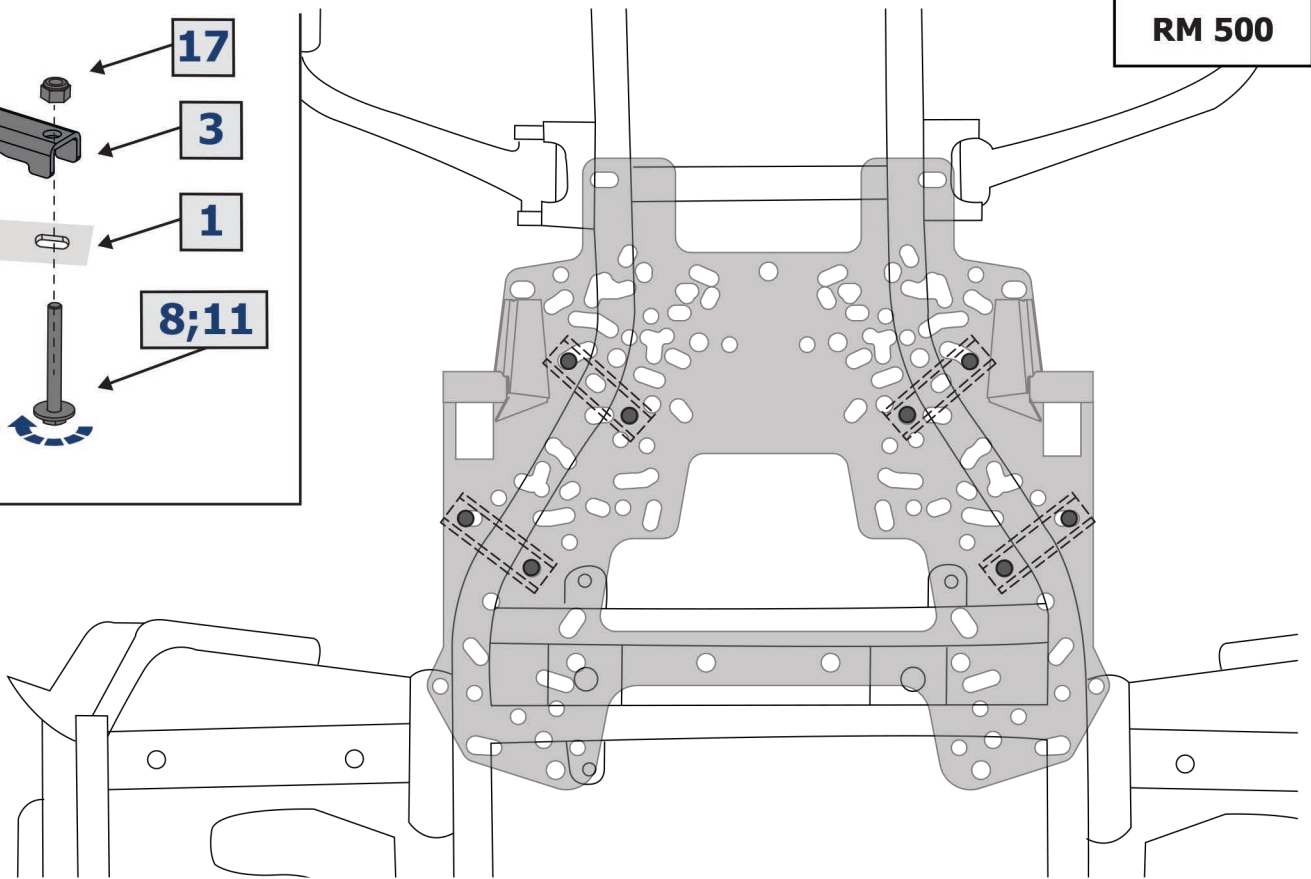


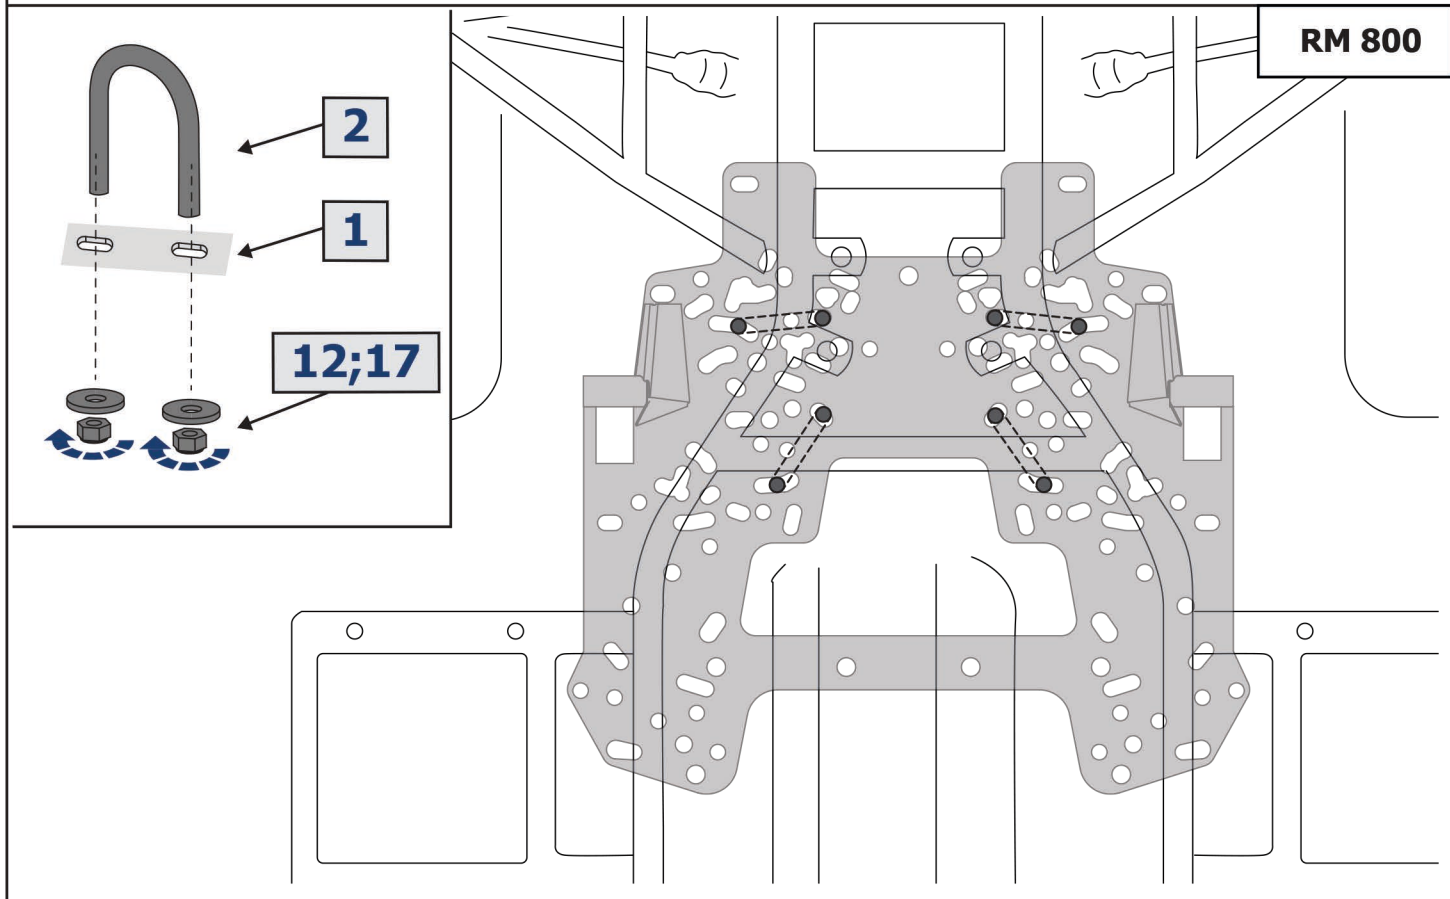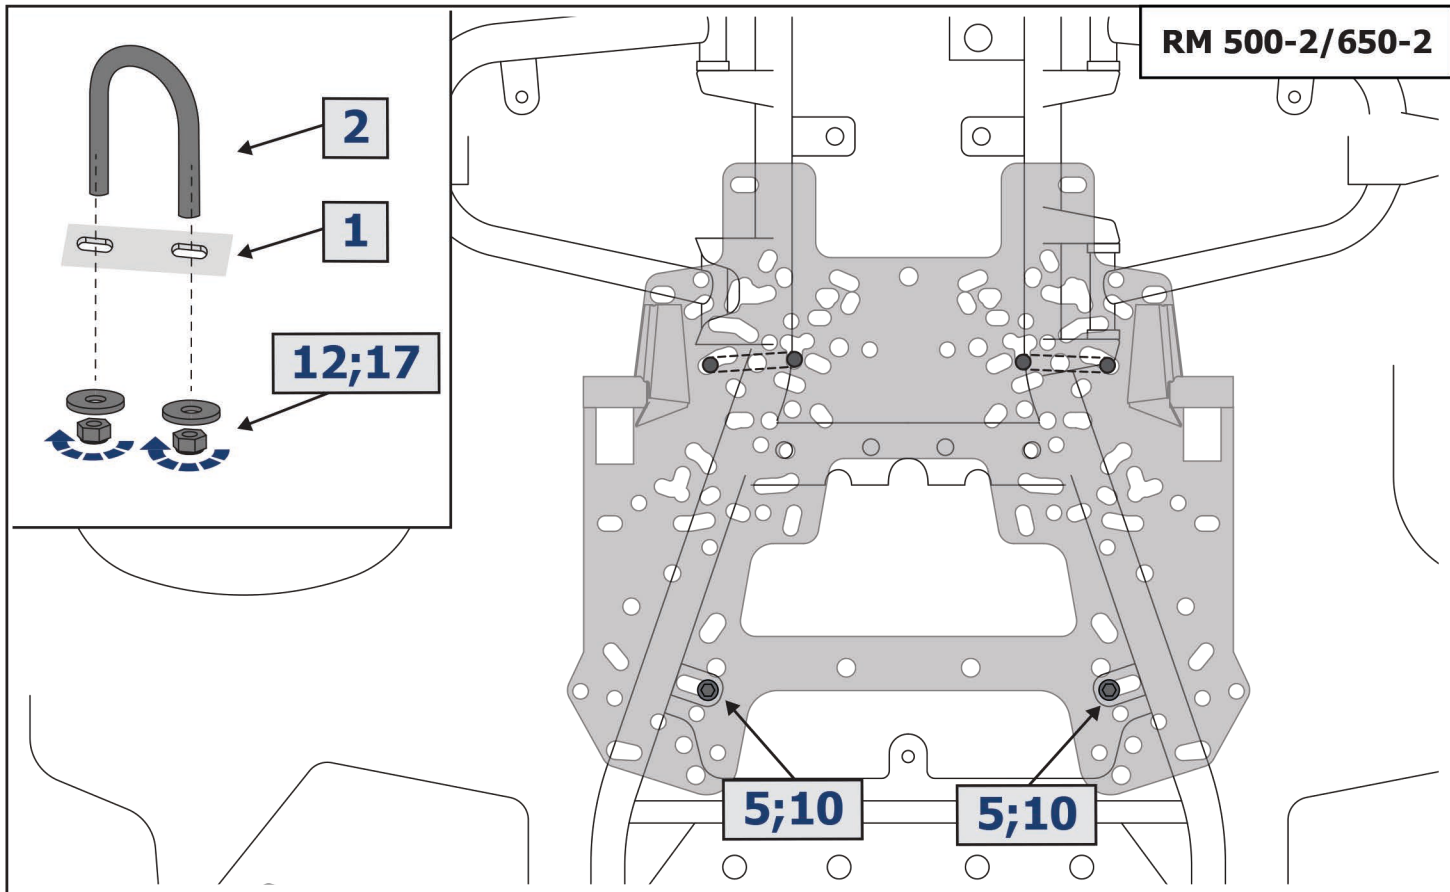



Arctic Cat
TRV 500/700/1000
MUD PRO 700/1000

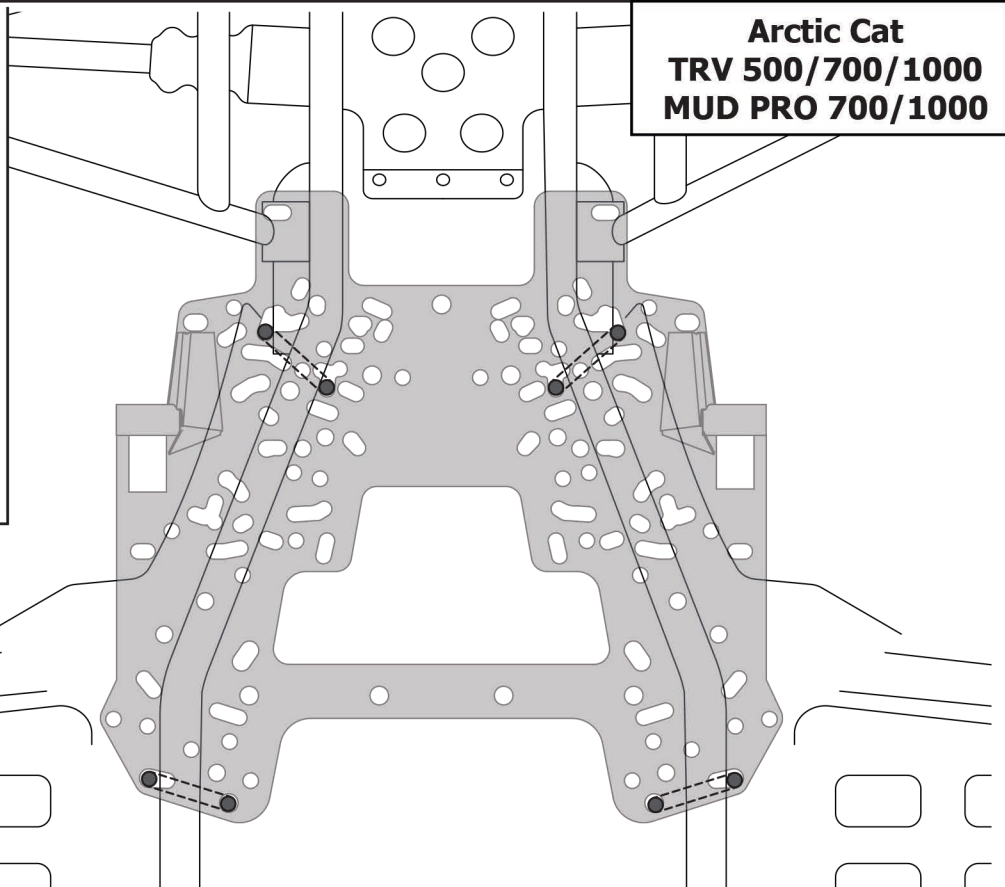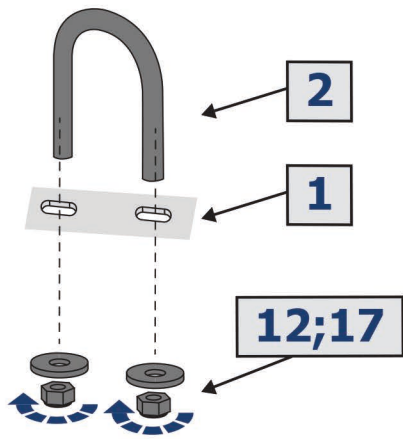


CFMOTO
CFORCE 400/520L/X4 (2016-2021)
CFORCE 500 (2016-2022)

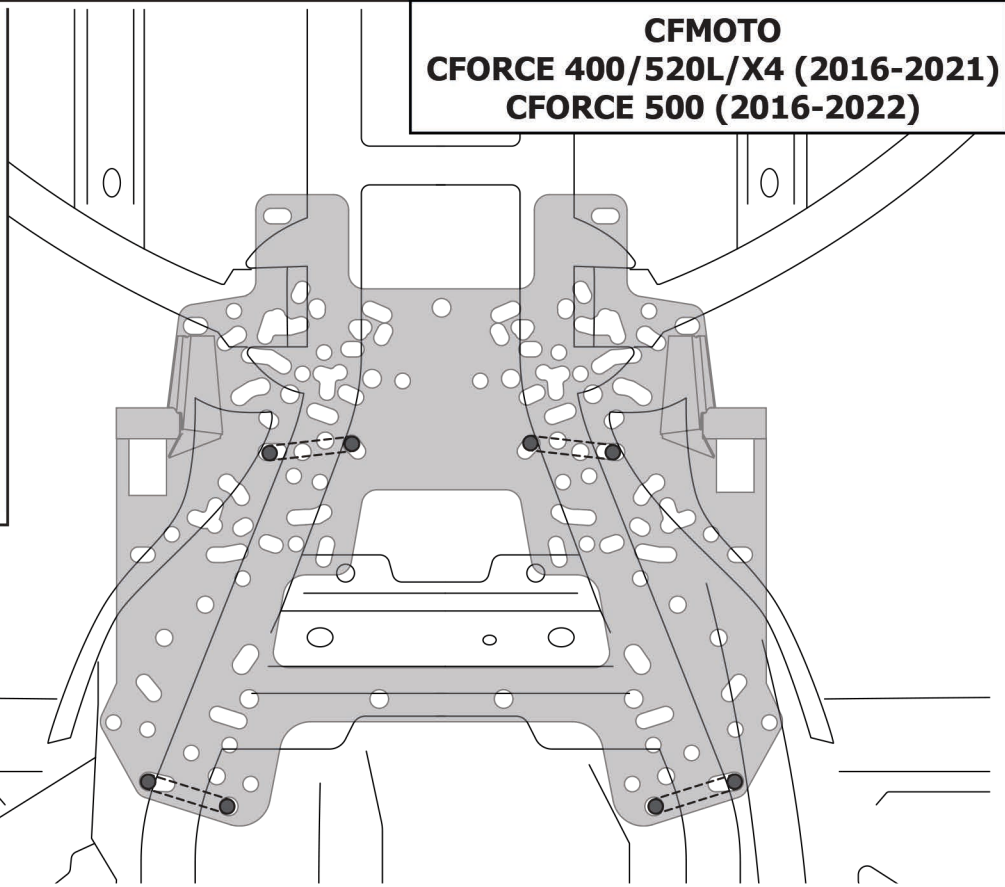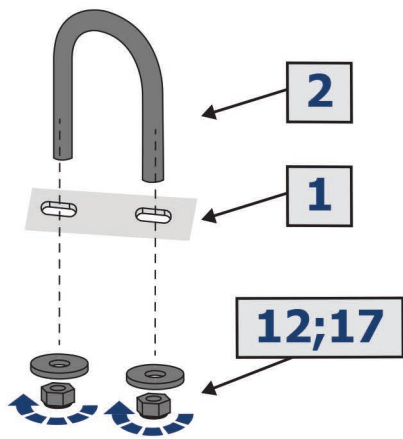


**CFMOTO
CFORCE 850/1000/X10 (2019-)
X8 HO (2018-)**

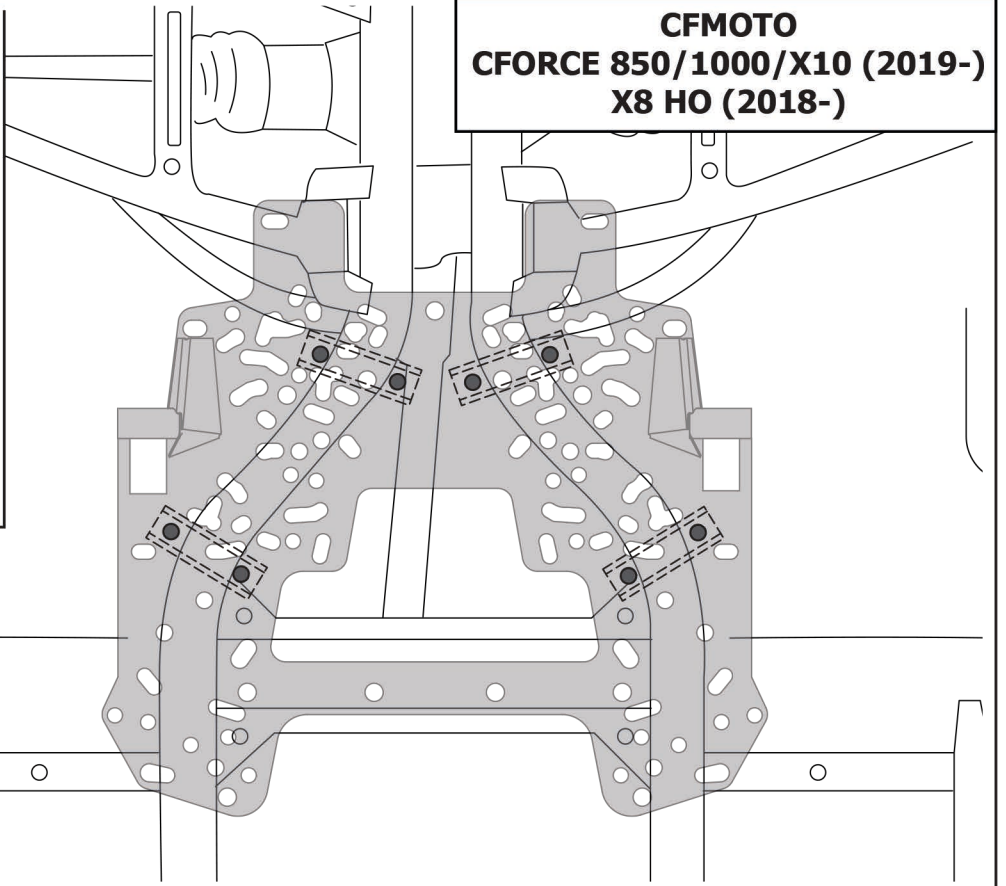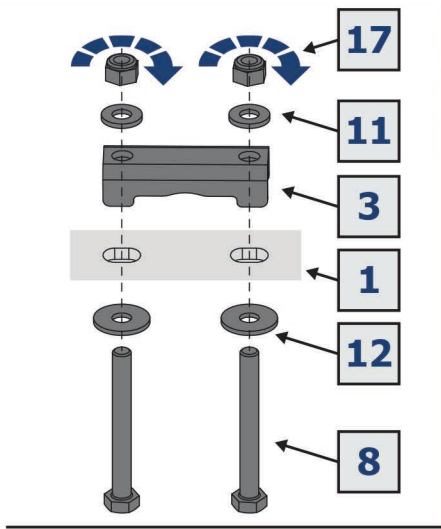


**CFMOTO
CFORCE 600 (2020-)**

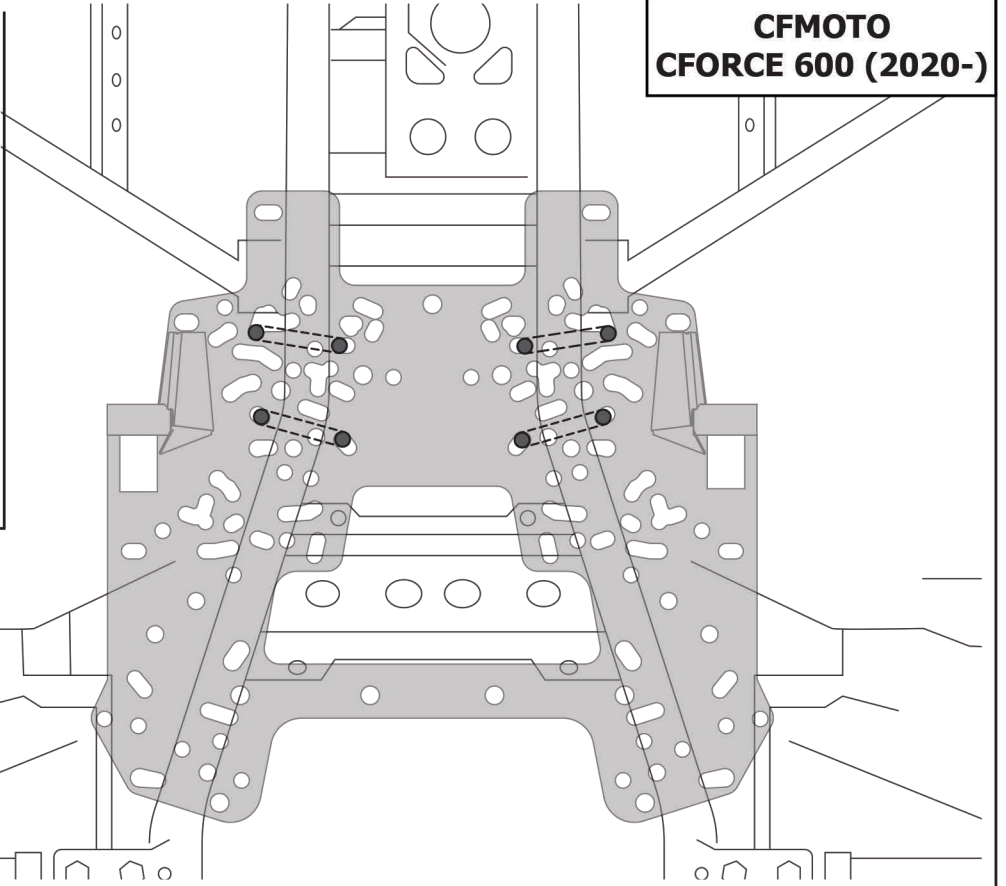



**CFMOTO
CFORCE 450/520 (2022-)**

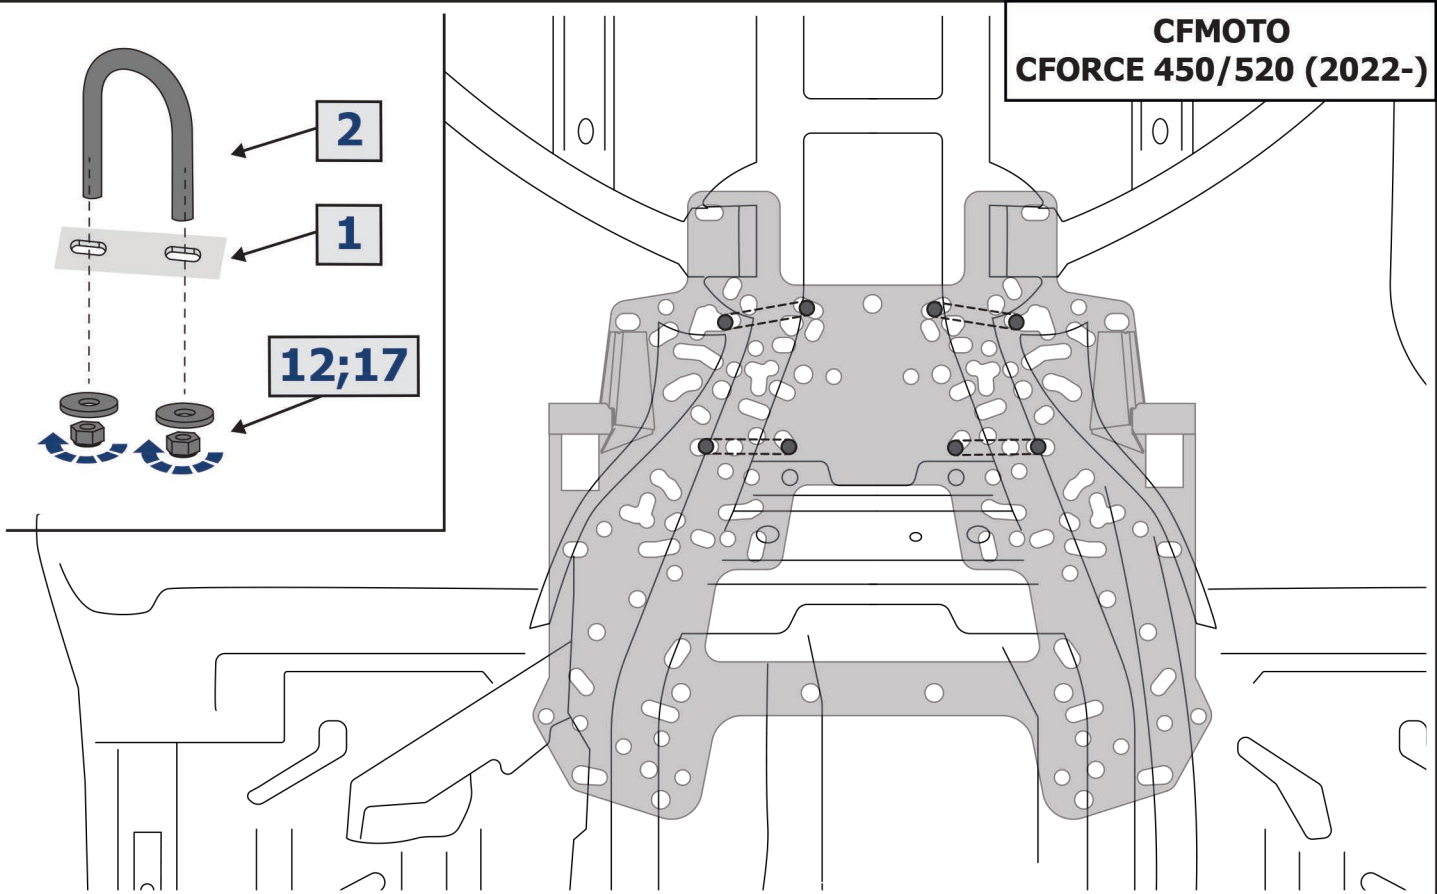



**CFMOTO
CFORCE 800/820
X8 (2013-2017)**

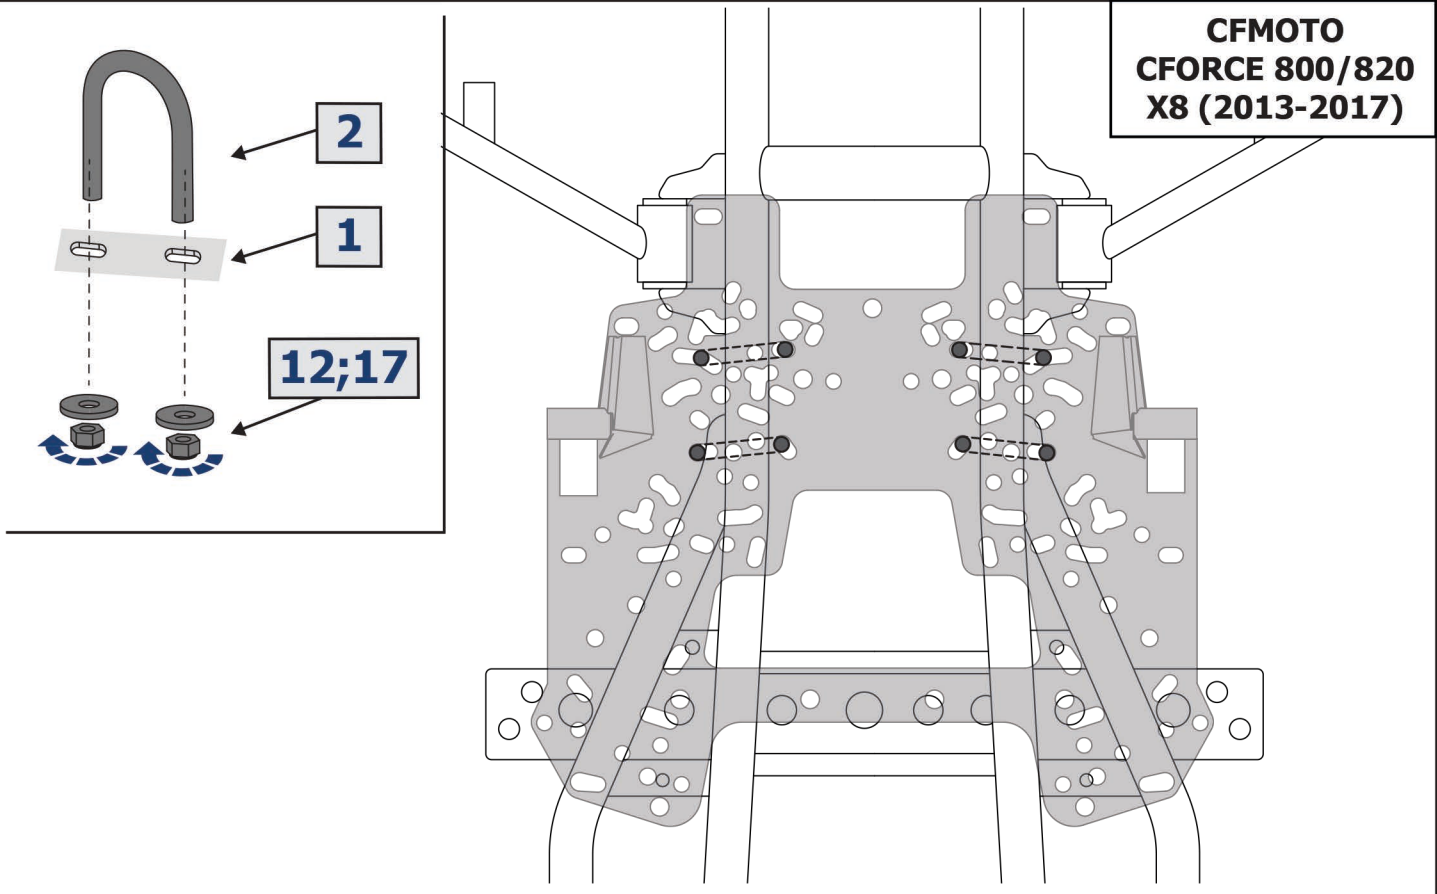



**Honda
TRX 420/500**

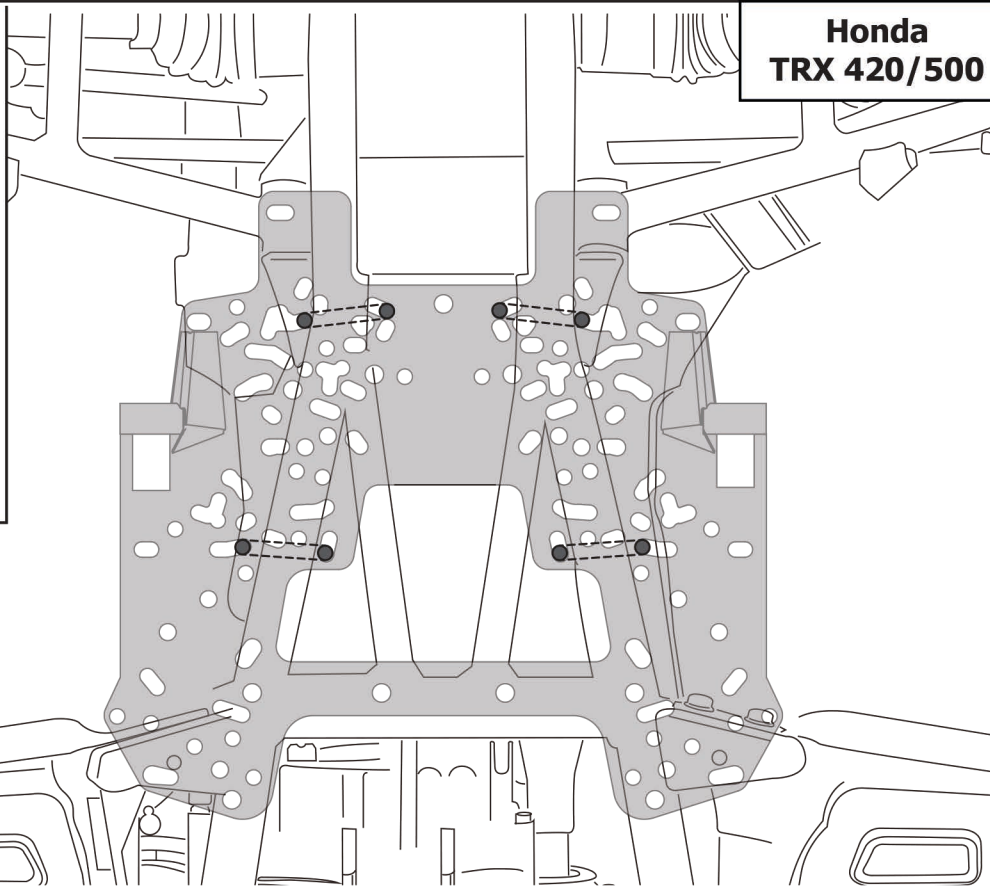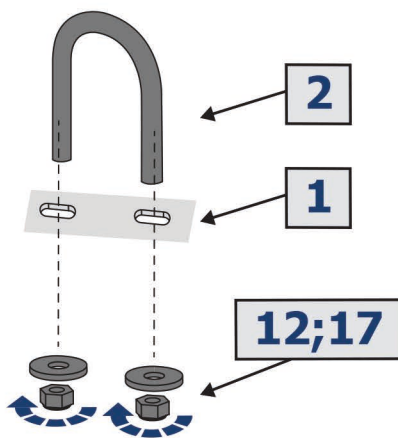



**Honda
Rincorn TRX 680**

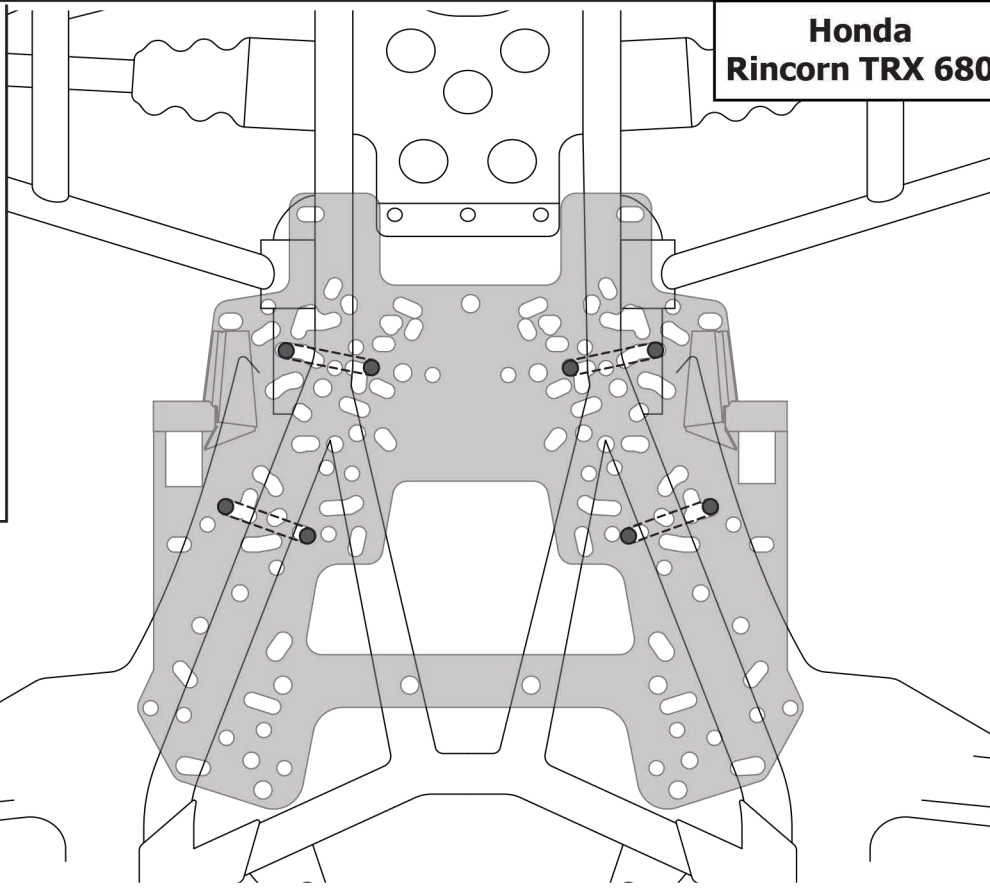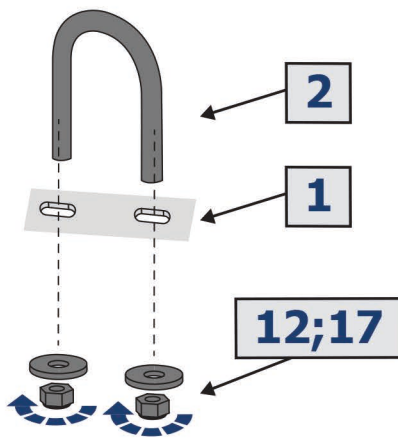



**Kawasaki
KVF 750**

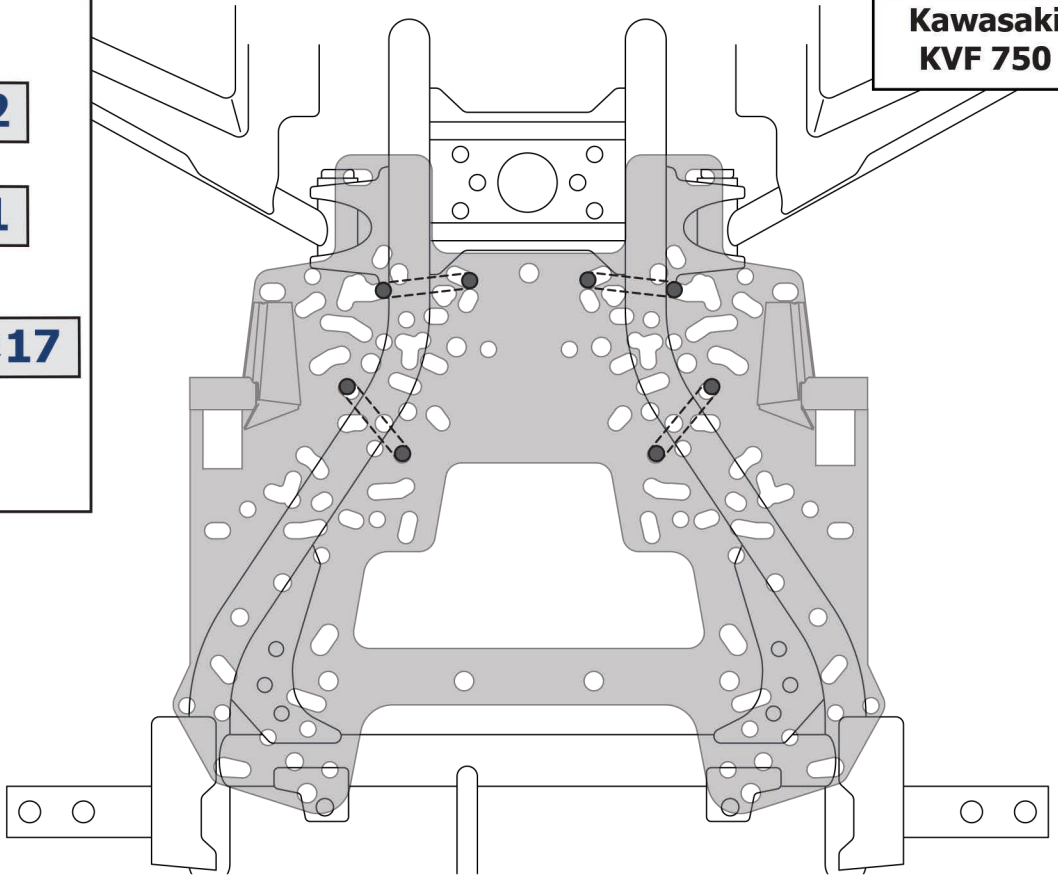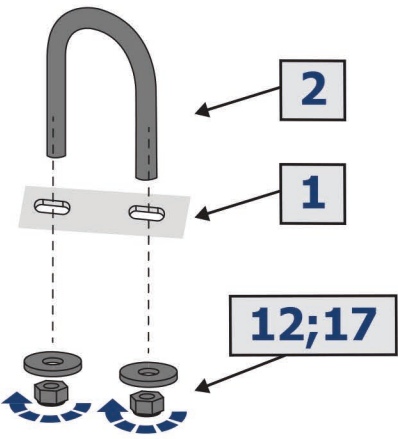



**Polaris
Scrambler 1000**

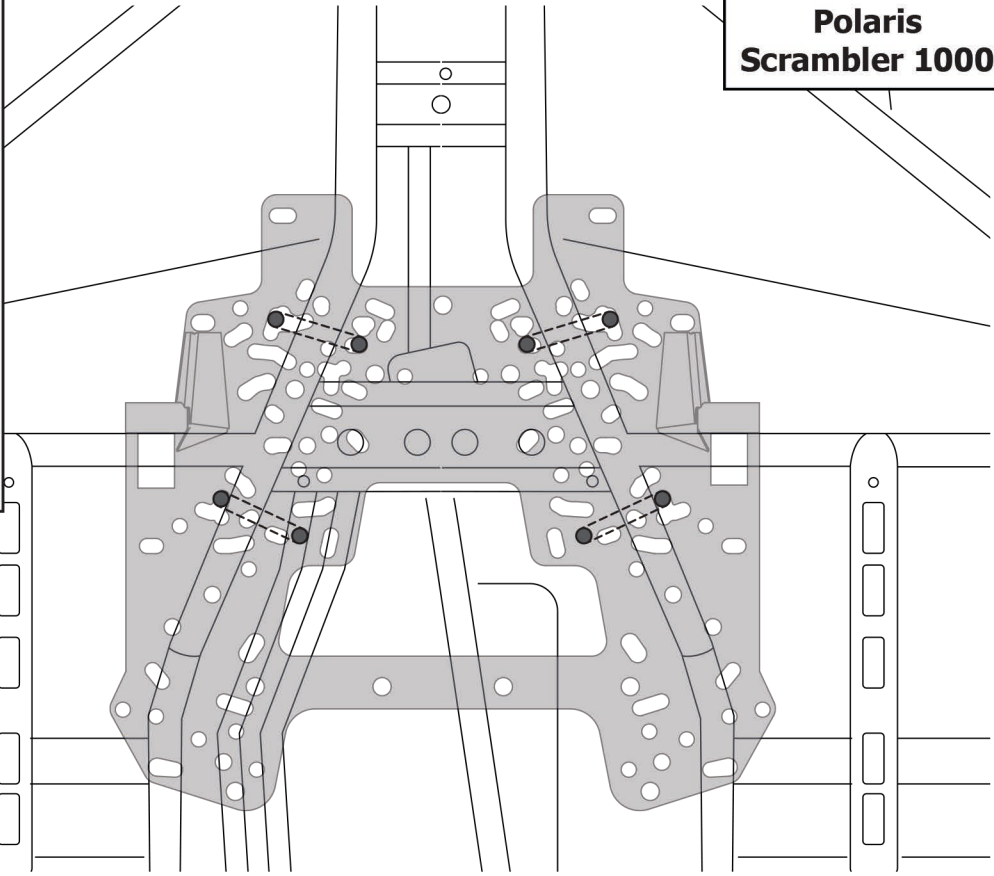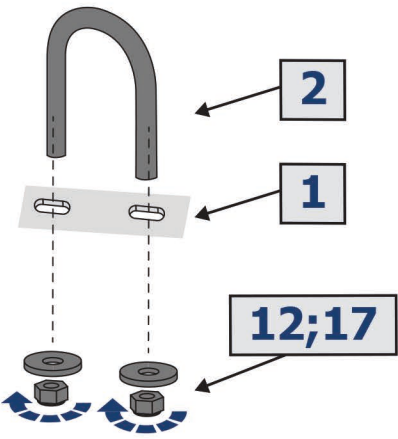



**Polaris
Sportsman 850**

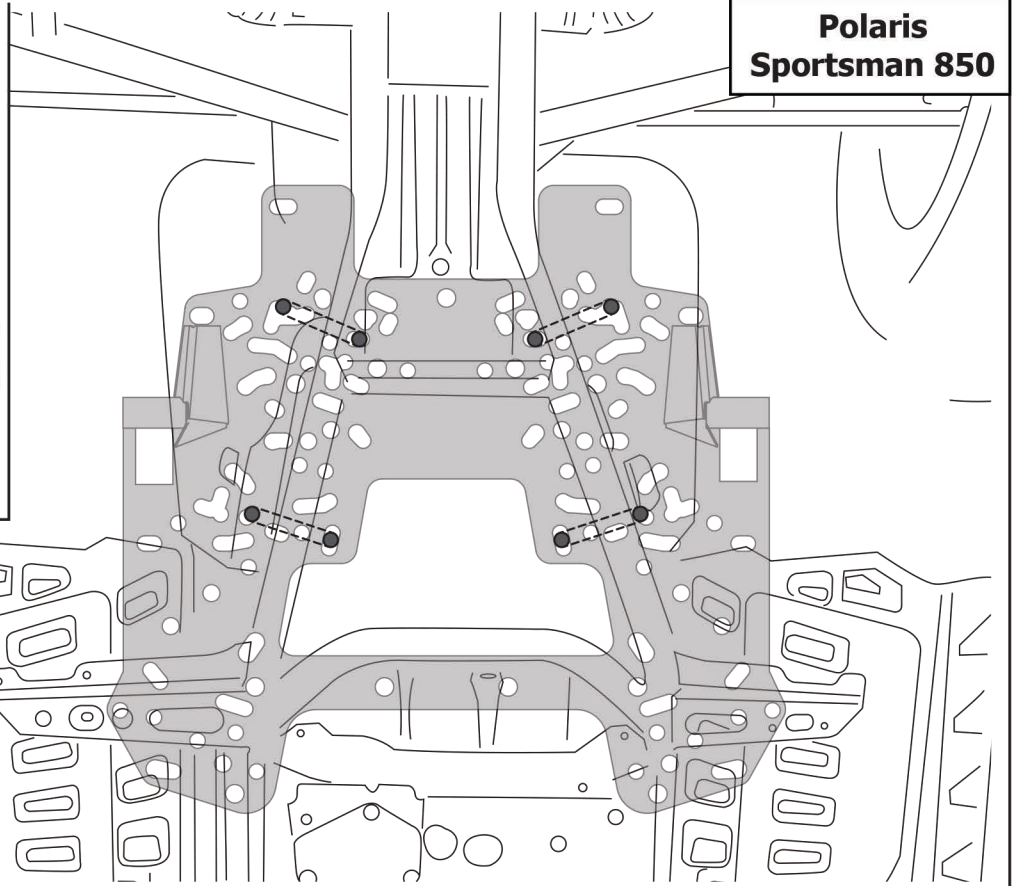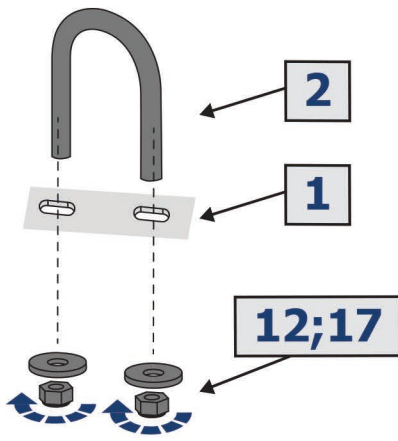



**Suzuki
KingQuad 750**

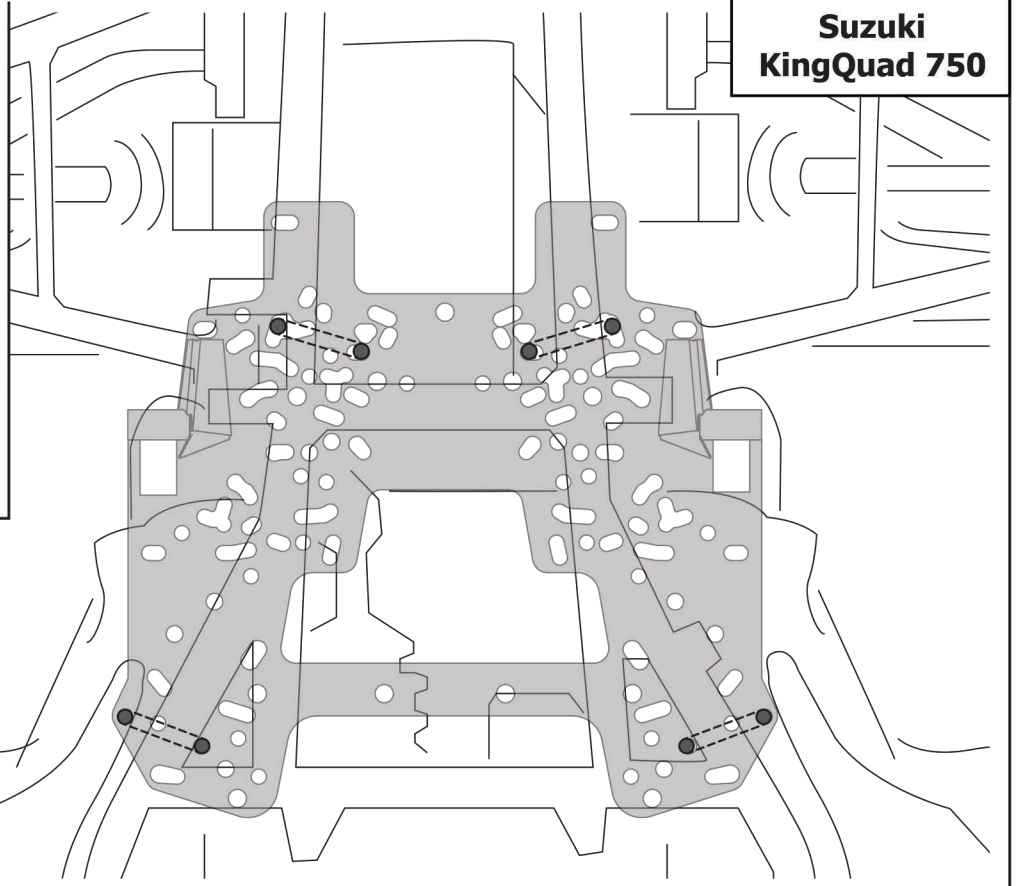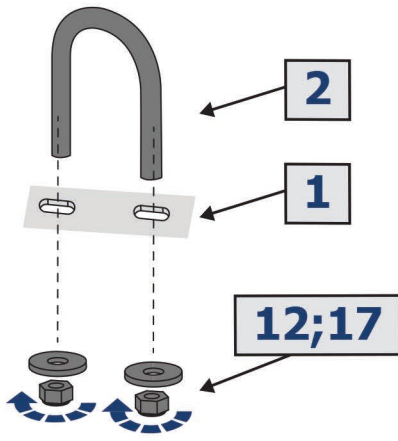


**Yamaha
Grizzly 350/450**

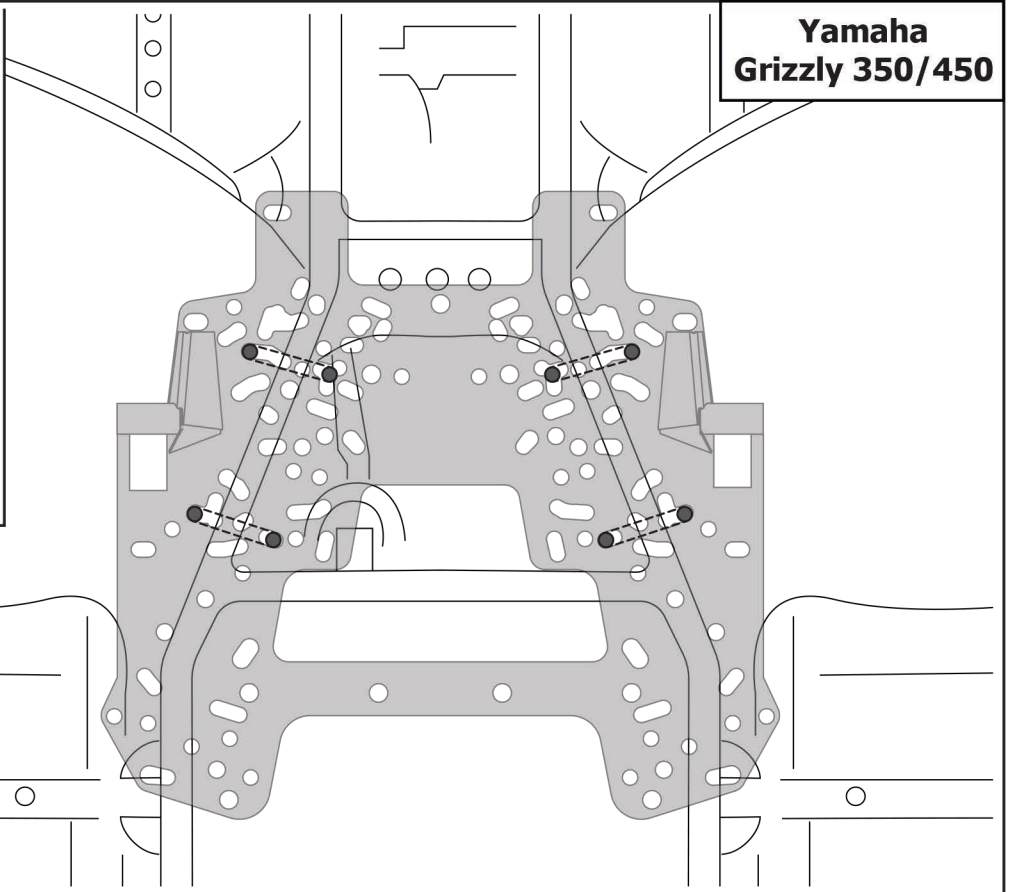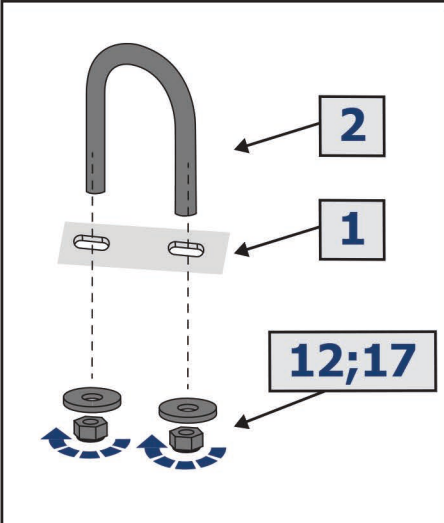


**Yamaha
Grizzly 550/700
Kodiak 700**

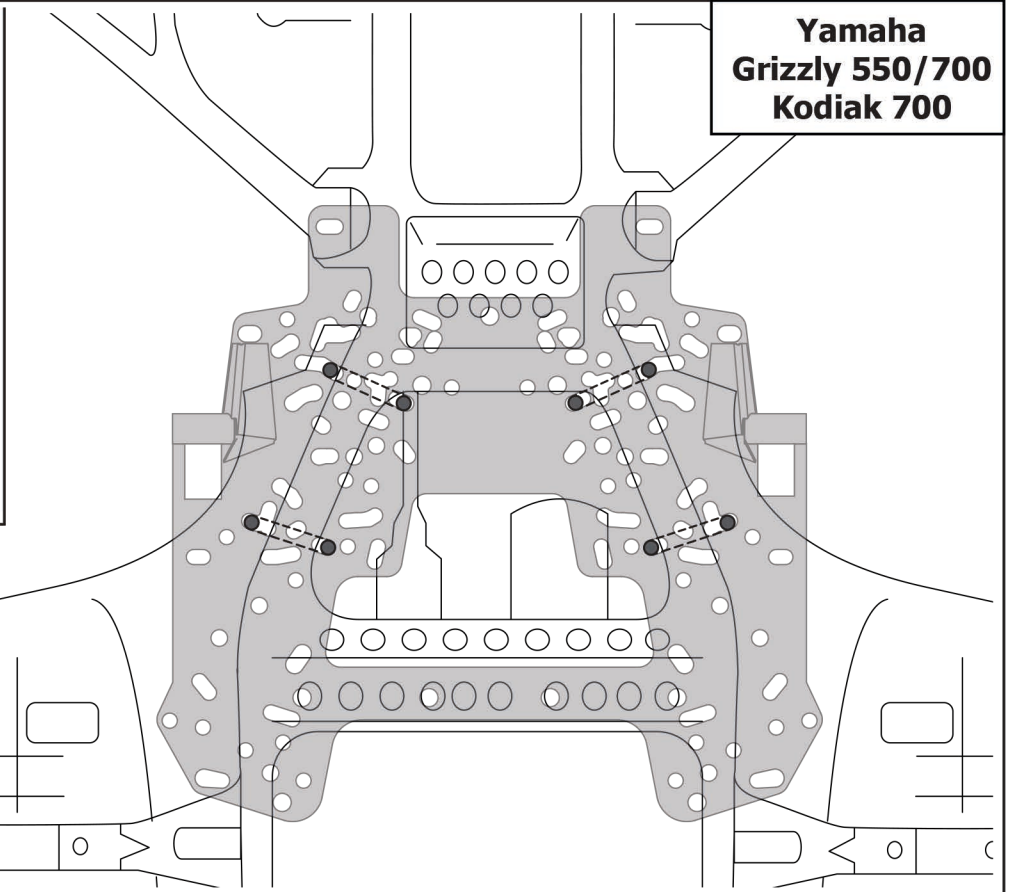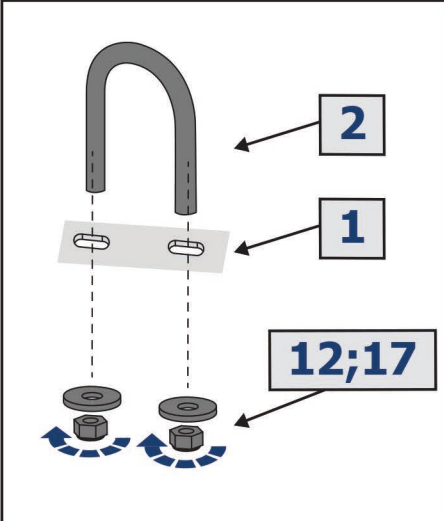

Hisun 500H/700H

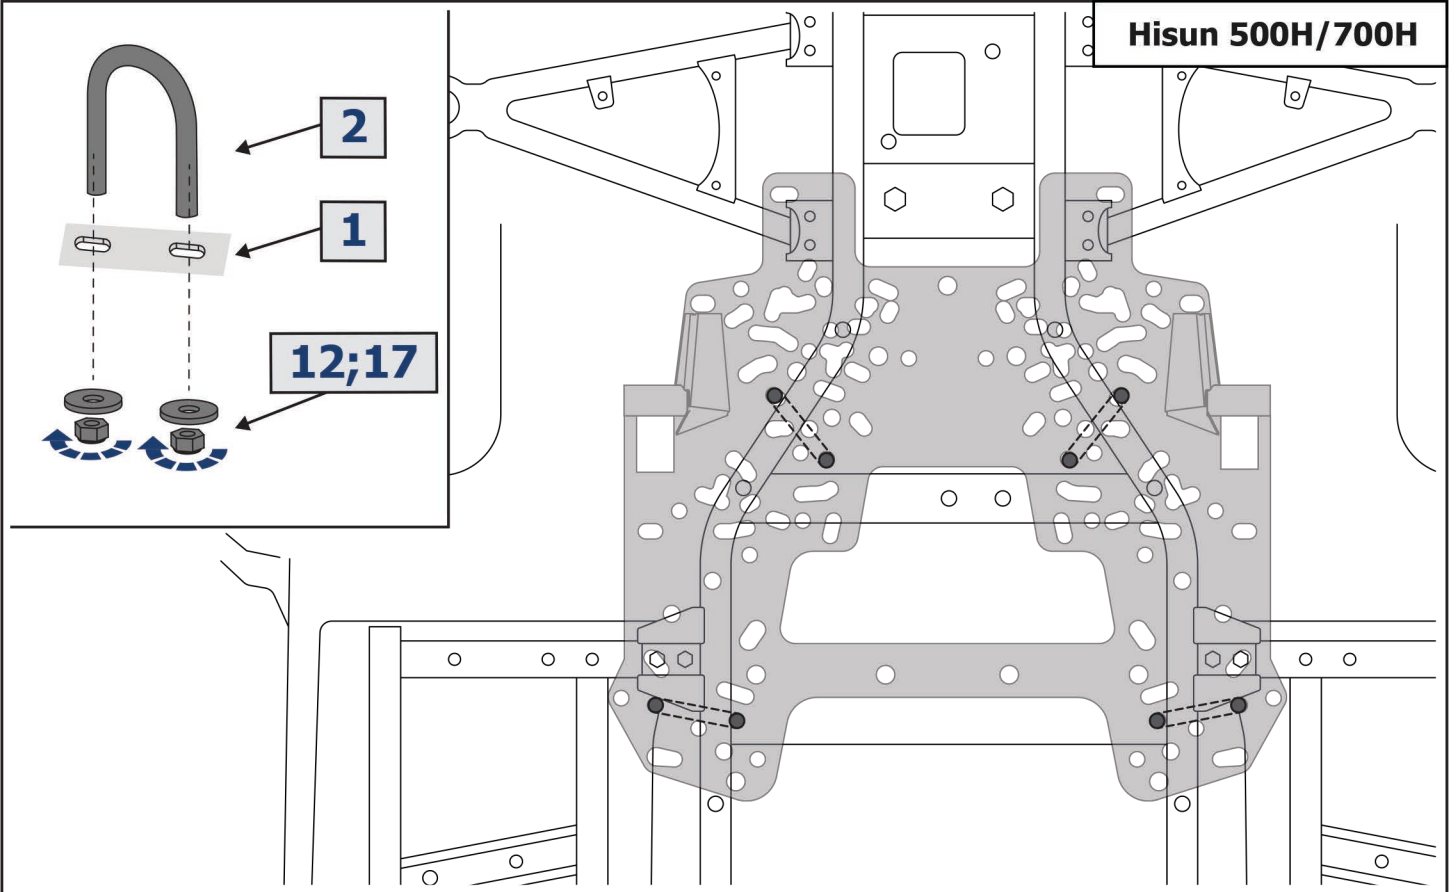

Hisun Tactic 750

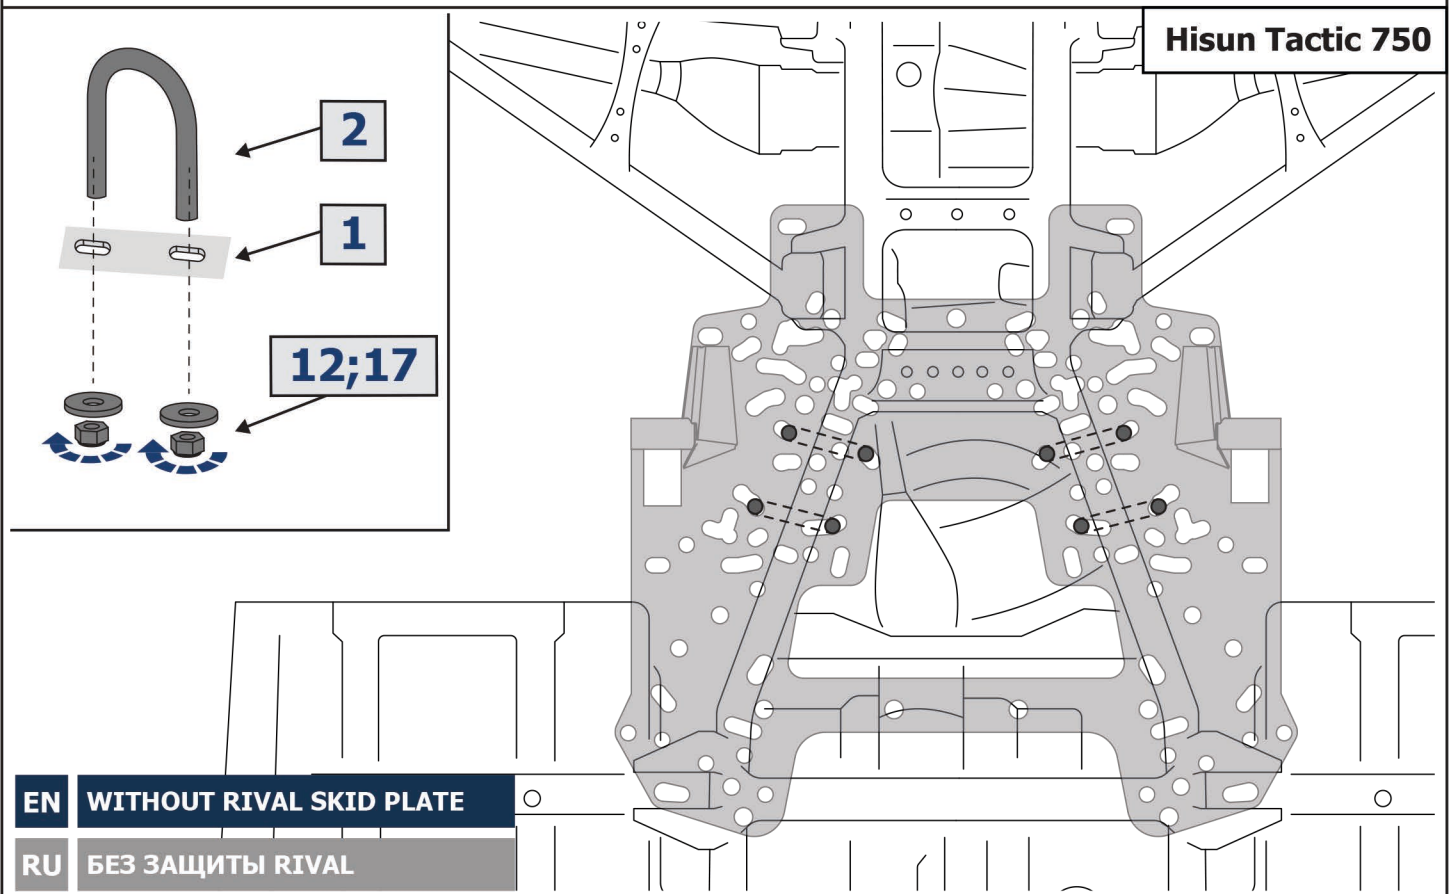

EN WITHOUT RIVAL SKID PLATE

RU БЕЗ ЗАЩИТЫ RIVAL

Hisun Tactic 750

7;12

2

1

12;17



EN WITH RIVAL SKID PLATE
RU СОВМЕСТНО С ЗАЩИТОЙ RIVAL

Hisun Tactic 1000



2

1

12;17

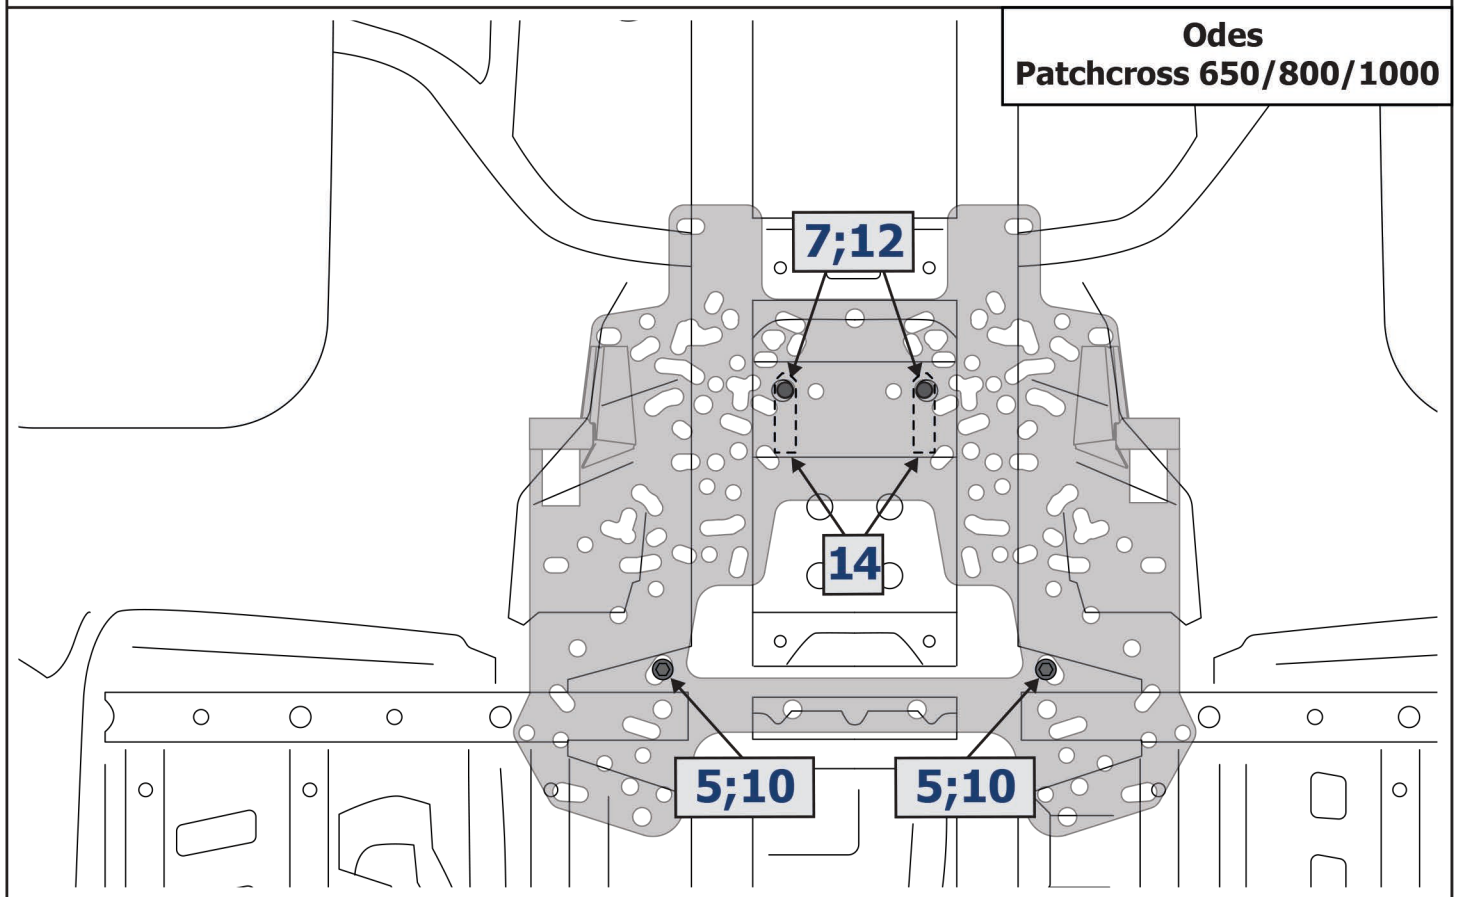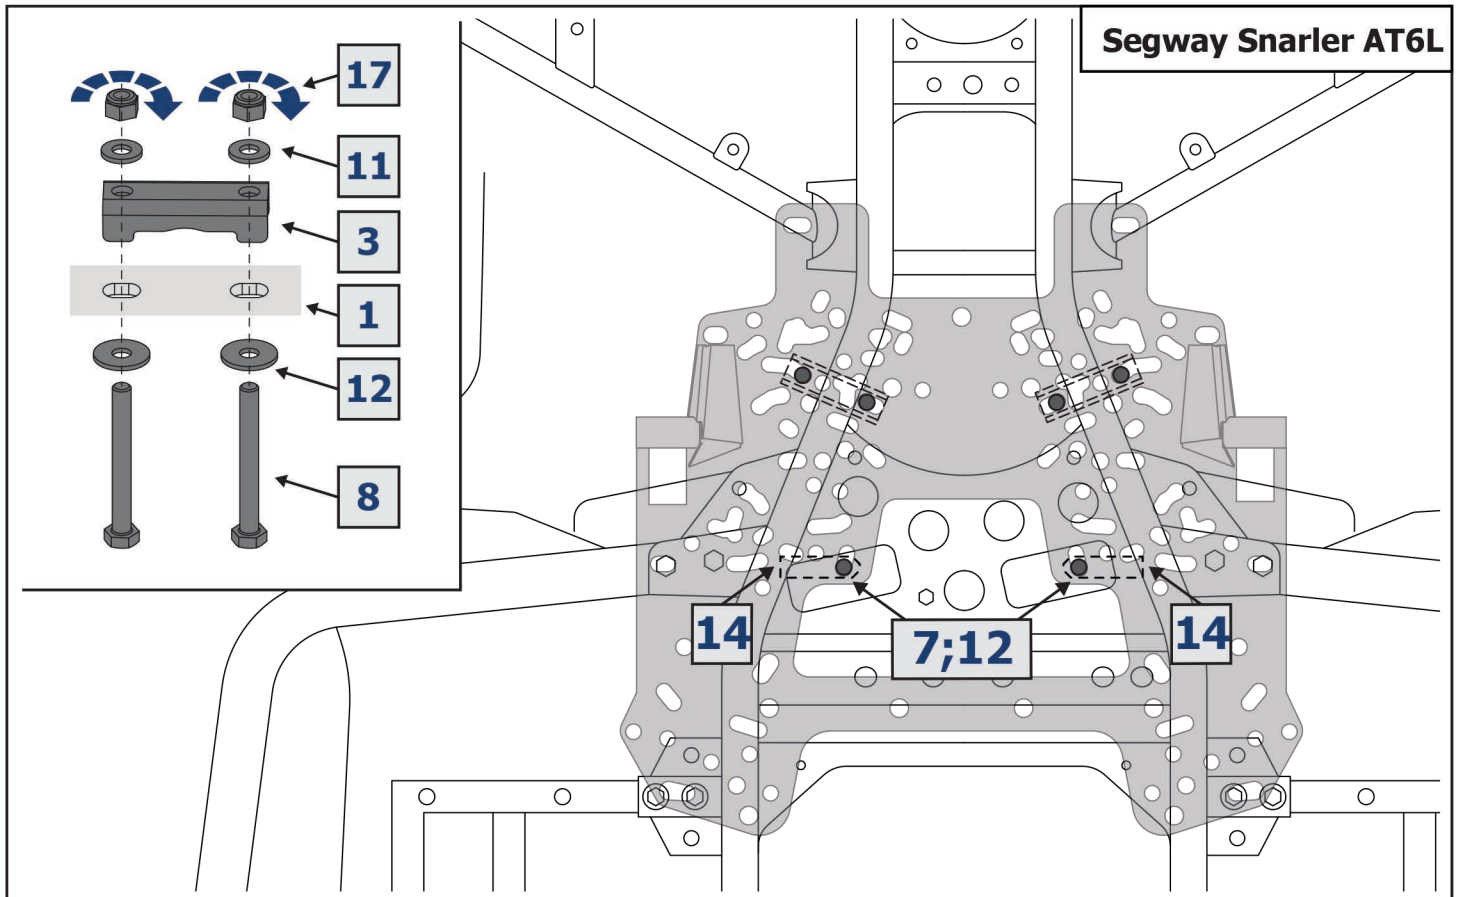

Kymco MXU 700

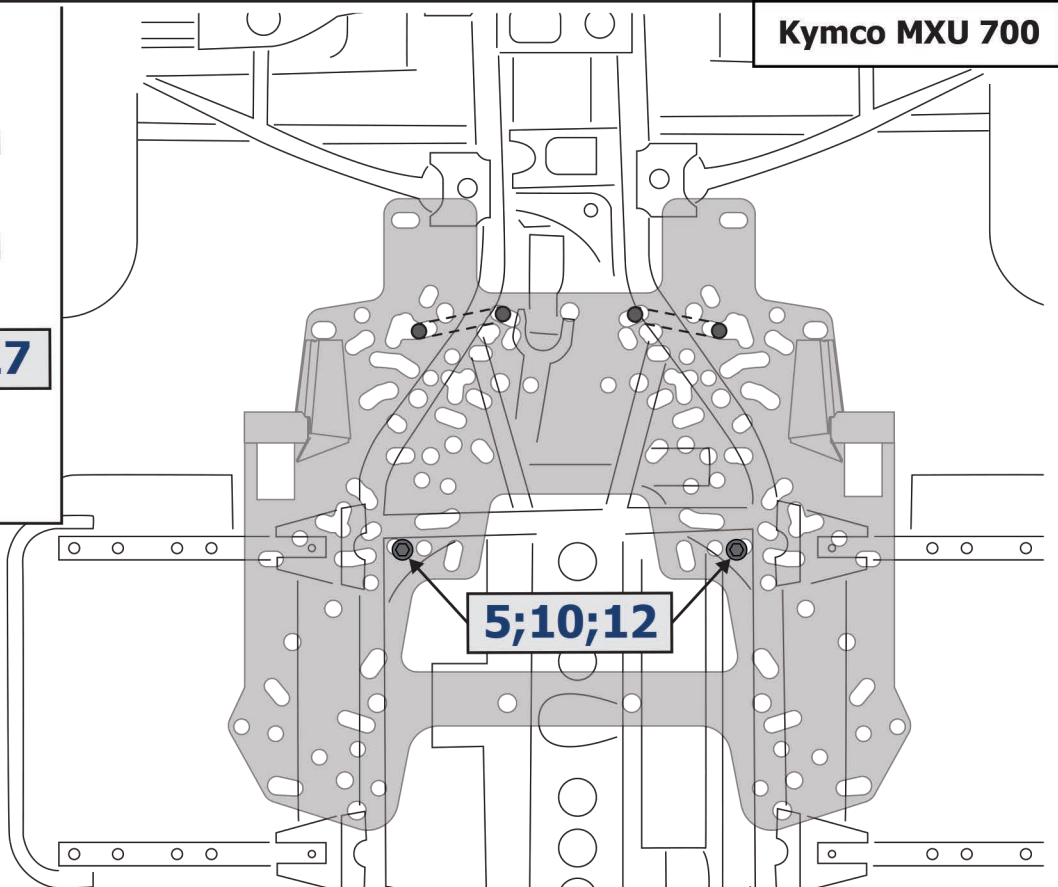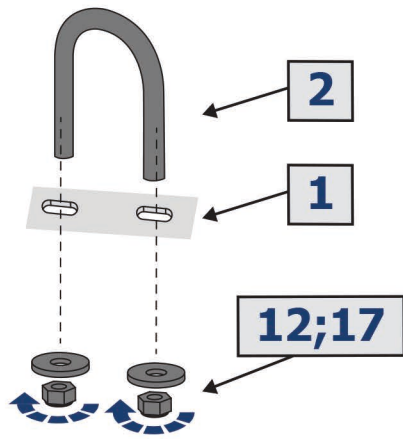

Polaris Sportsman 570

