

Ложемент ружья(корзина)

Артикул: 444.0027.1


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ложемент.....	1 шт.
2. Винт М6х40.....	2 шт.
3. Гайка М6.....	2 шт.
4. Шайба 6.....	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить ложемент поз.1 на трубу(бампер или откидной ложемент), крепить винтами М6х40 поз.2, гайками М6 поз.3 через шайбы 6 поз.4.
2. Затянуть резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

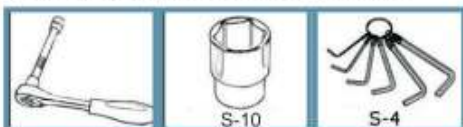

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

