

EN

UNIVERSAL SNOW BLADE INSTALLATION MANUAL


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО СНЕГООТВАЛА




**RIVAL UNIVERSAL SNOW BLADE
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СНЕГООТВАЛ RIVAL**


WWW.RIVAL4X4.COM

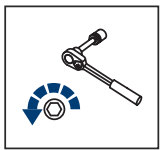


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

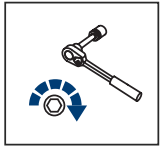


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

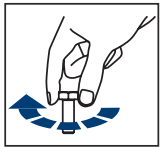


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

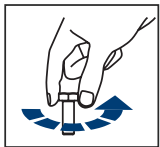

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

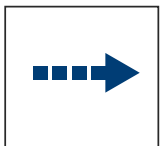

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

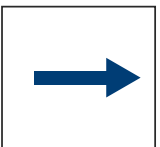

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот


Ковш / Bucket

444.0051.1 / 2444.0051.1




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

1

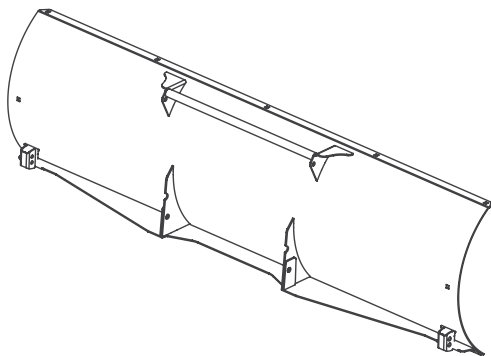

x1

2

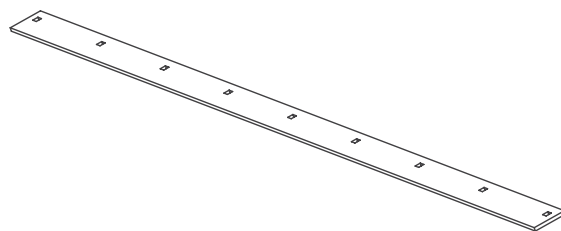


x1

3



x2

4




x2

5



x2

6



x2


7



M10x30

x9


8



M10x25

x2


9



M8x30

x2

10



M12x40

x2

11



M8

x2

12



M10

x11

13



M12

x2

14



Ø8

x4

15



Ø10



x11



16







Ø12

x4

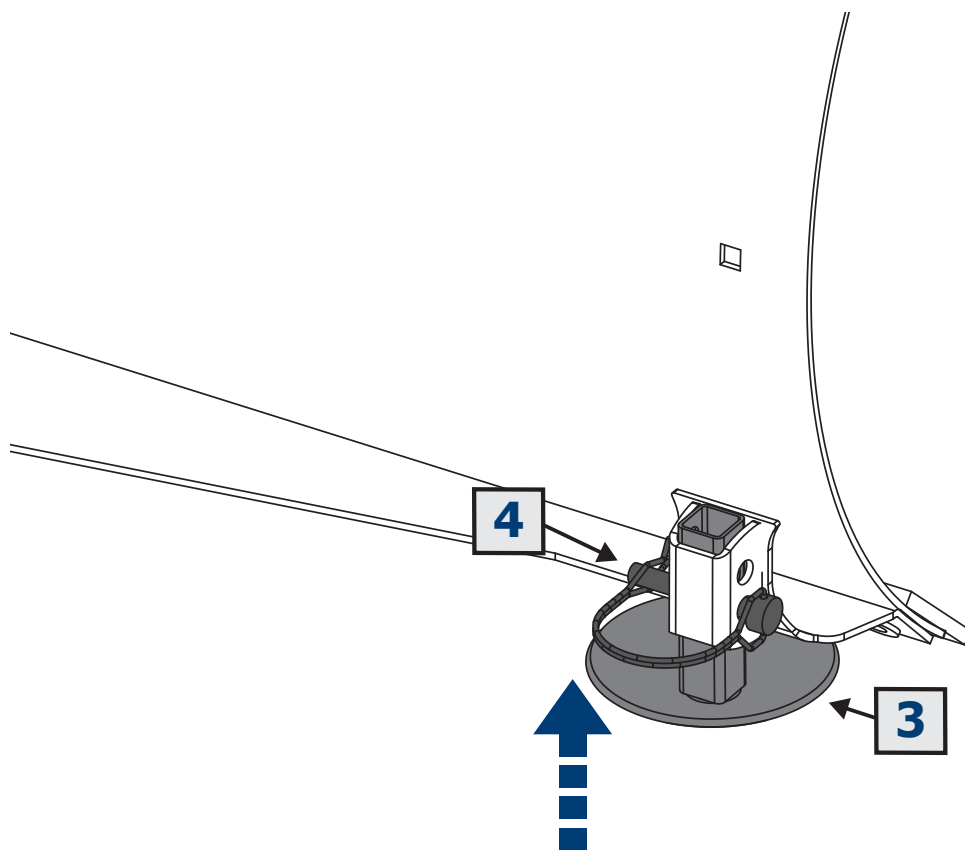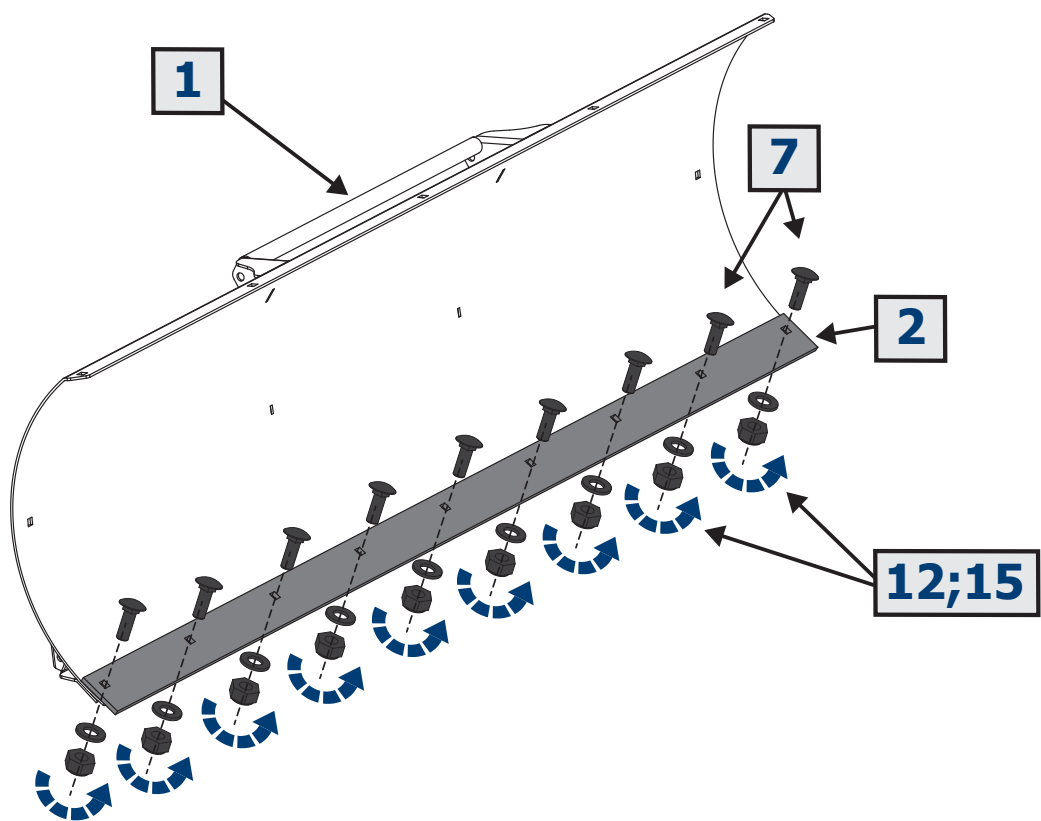

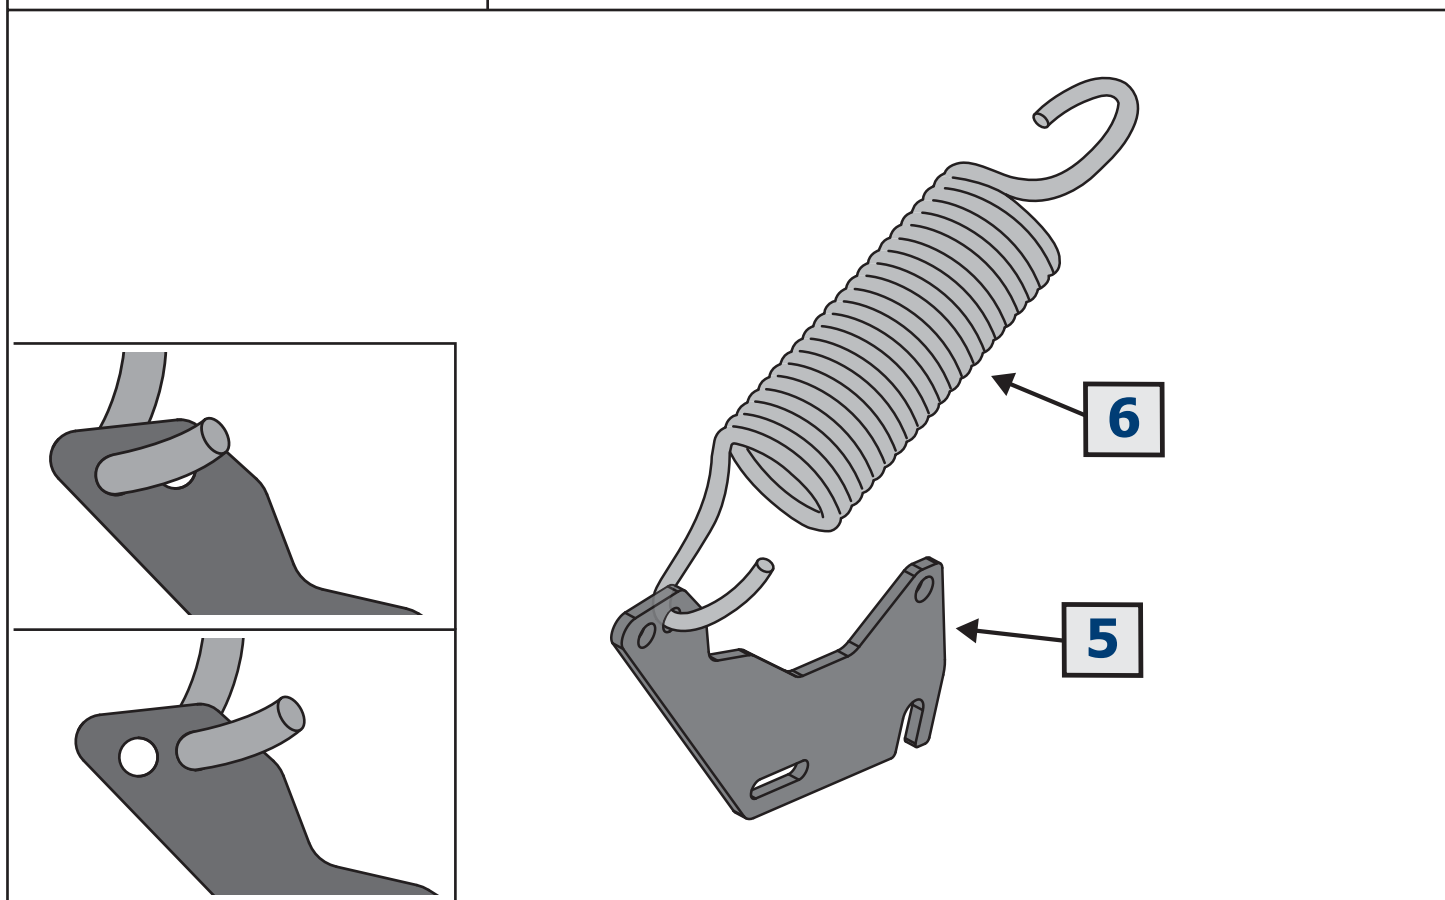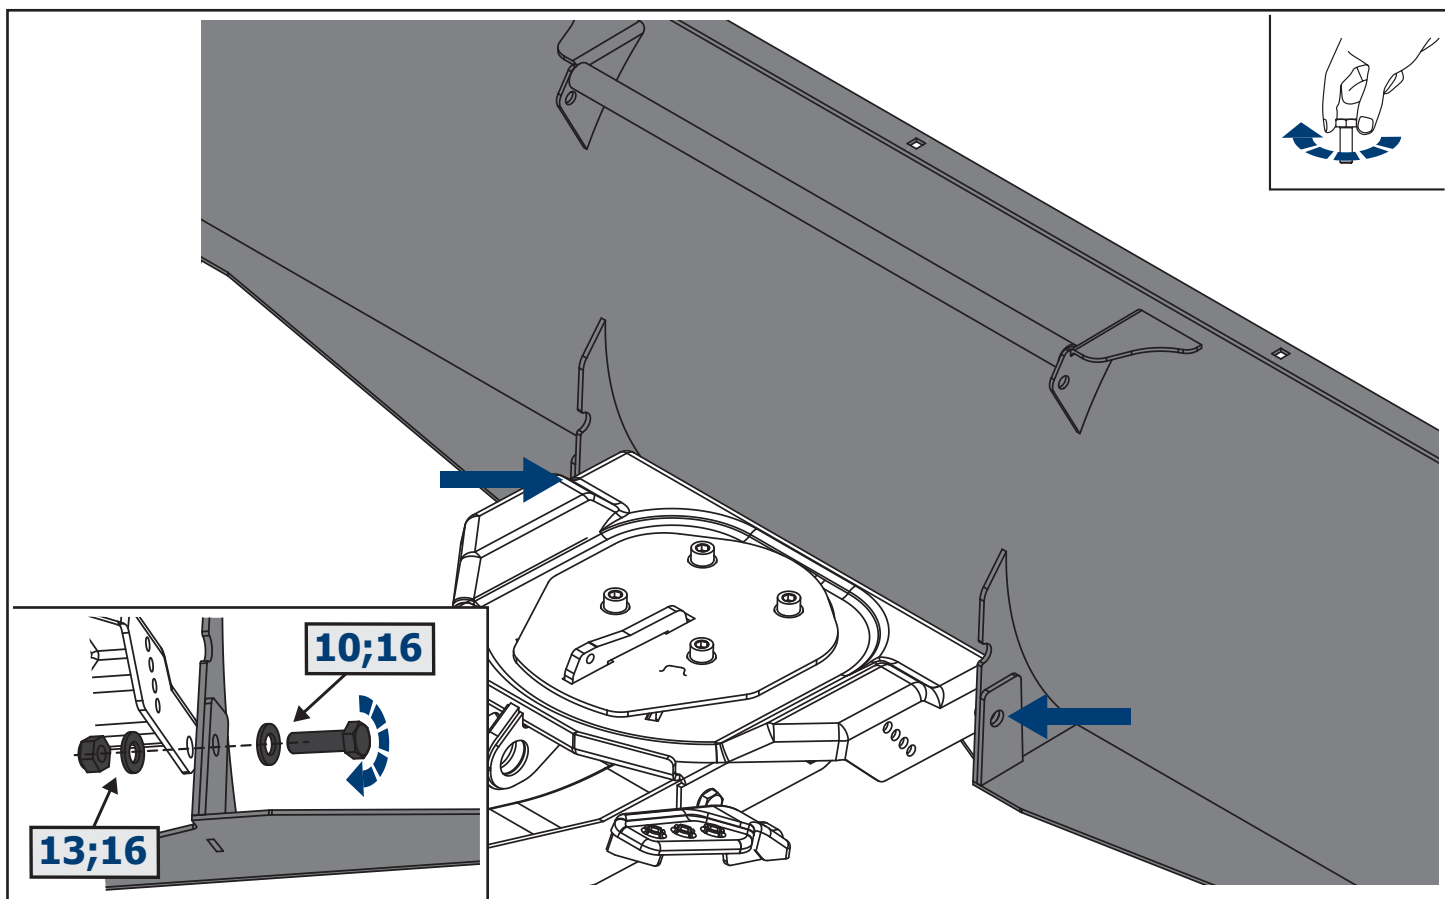

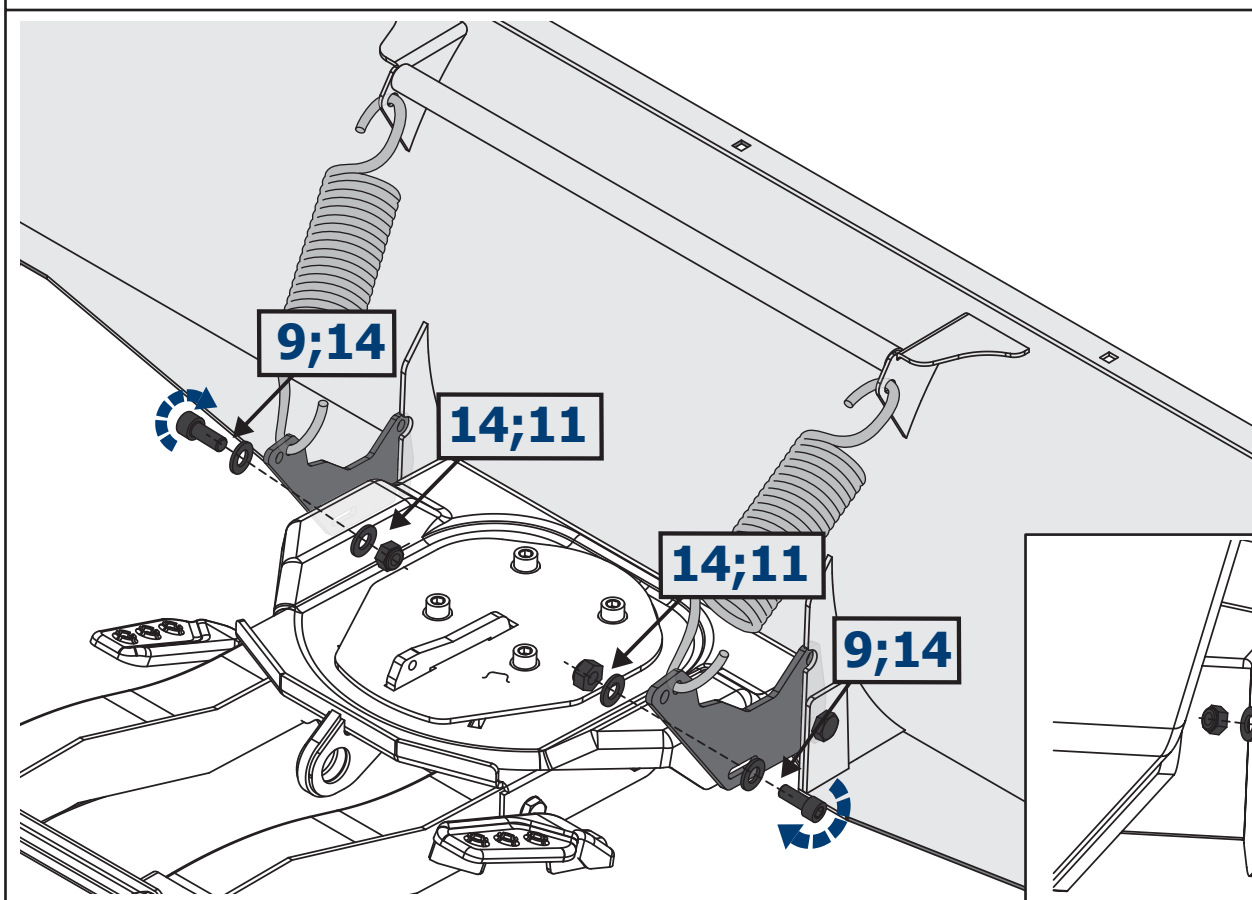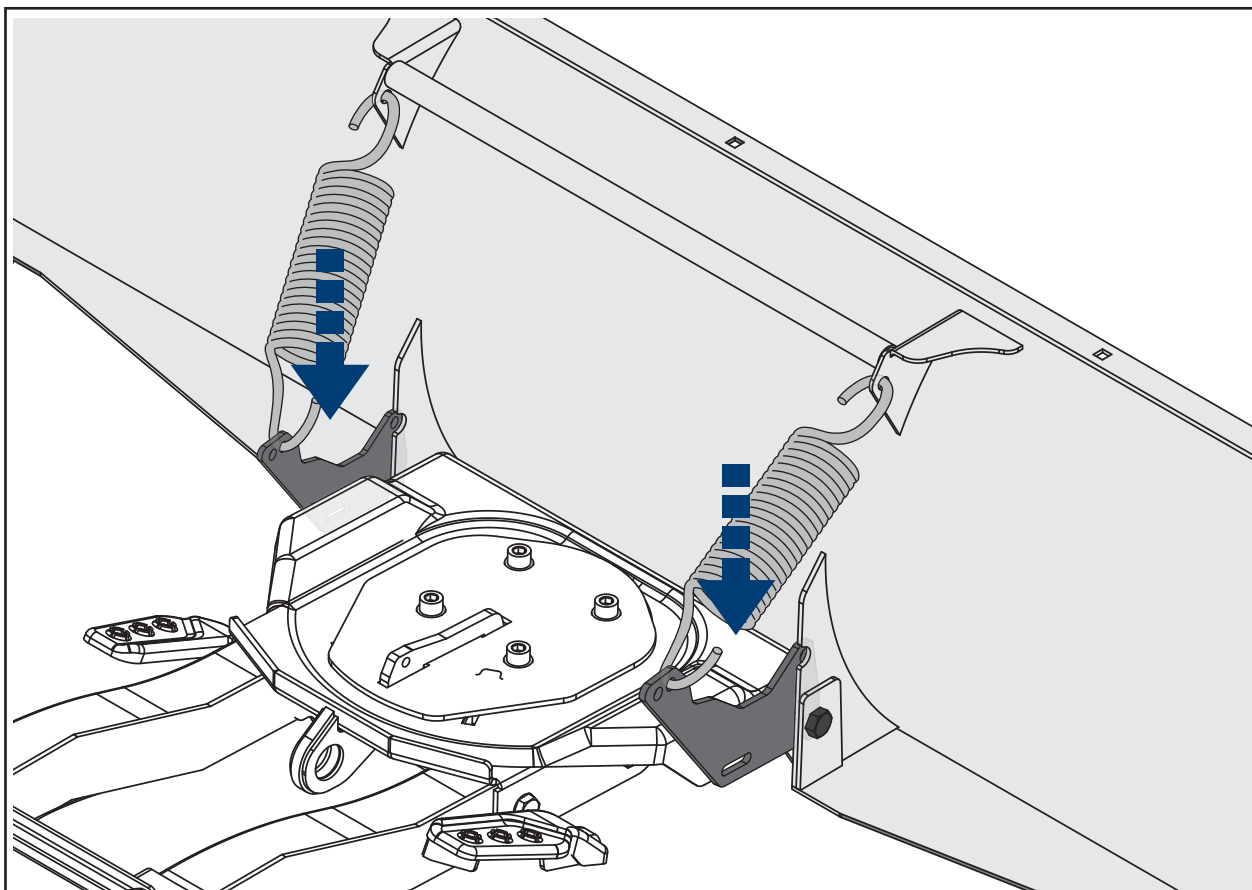

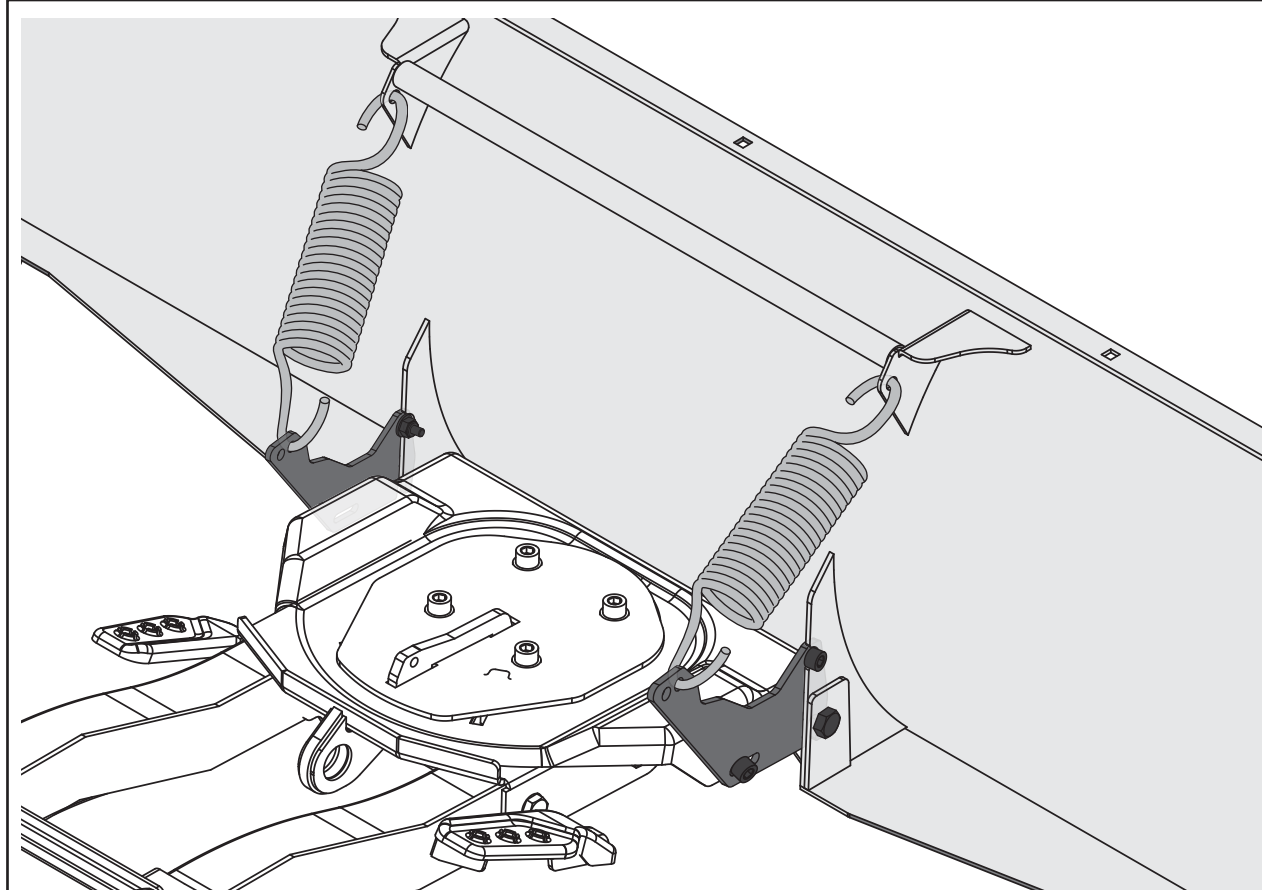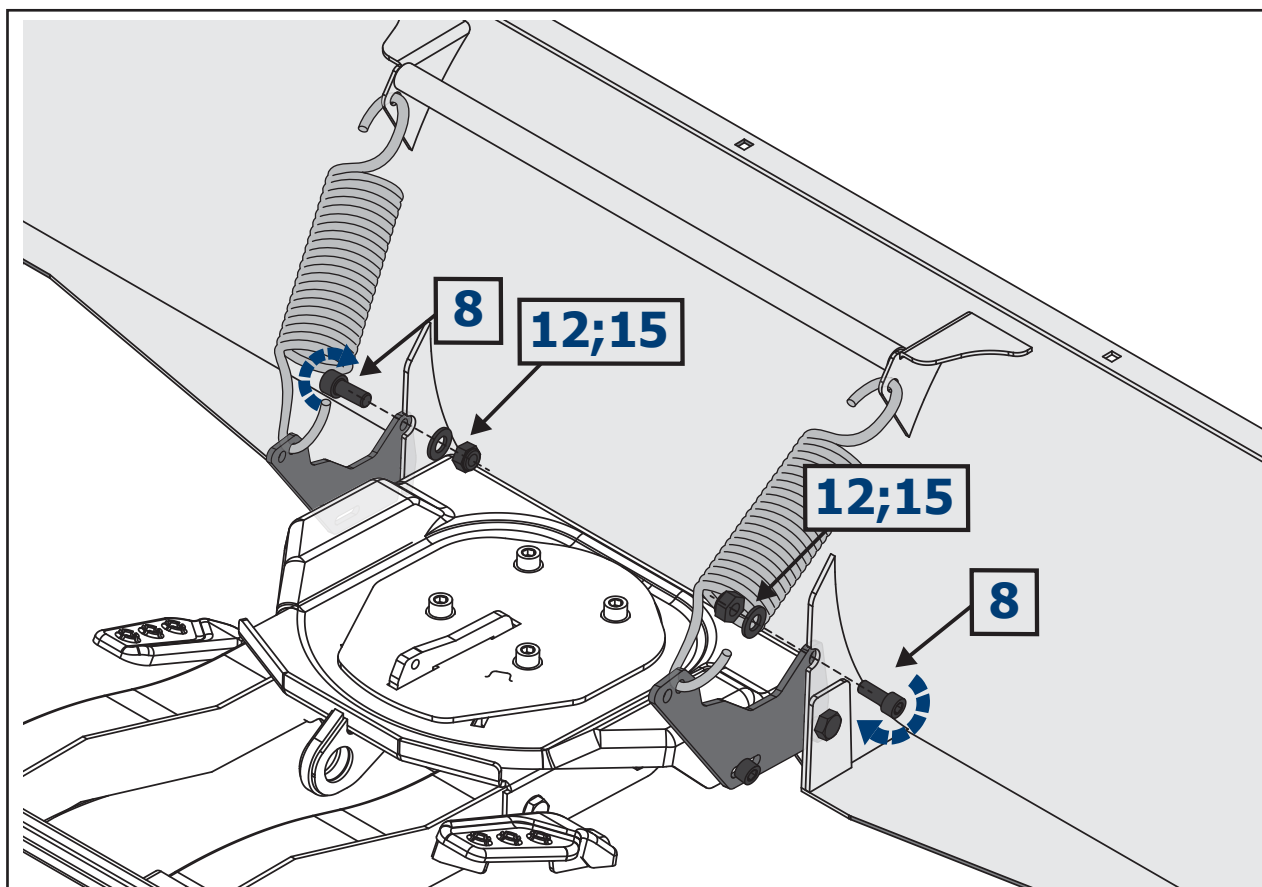

Рама 1,2 м / Frame 1,2 m
444.0052.4 / 2444.0052.4

Рама 1,45 м / Frame 1,45 m
444.0052.5 / 2444.0052.5



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 13;
S - 17;
S - 19




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

1

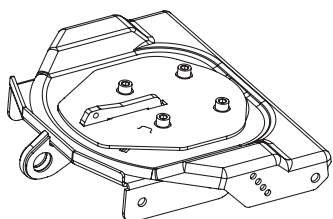


x1

2

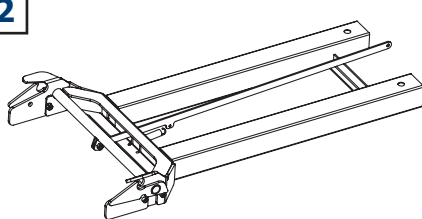


x1

3

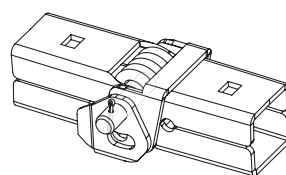


x2

4

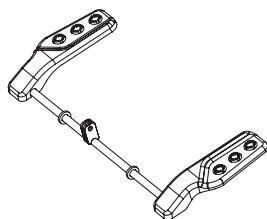


x1

5

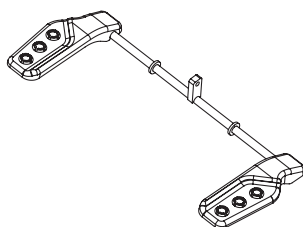


x1

6

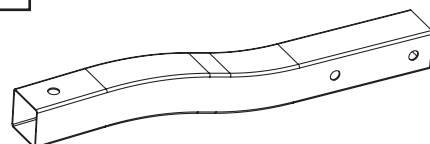


x2

7

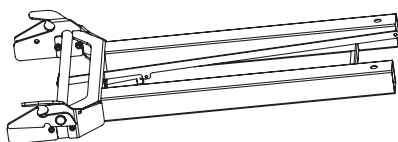


x1

8

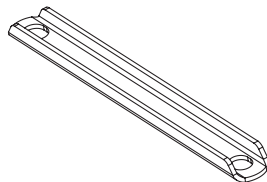


x1

9

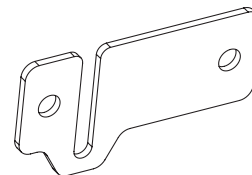


x2

10



x2

11



x2

M12x80

12



x3

M6

13



x4

M10

14



x4

Ø10


15



x4

Ø12

16



x4

M10x70

17



x1

M6x16

18



x4

M12


19



x2



M6x25



20







x2

M12x80

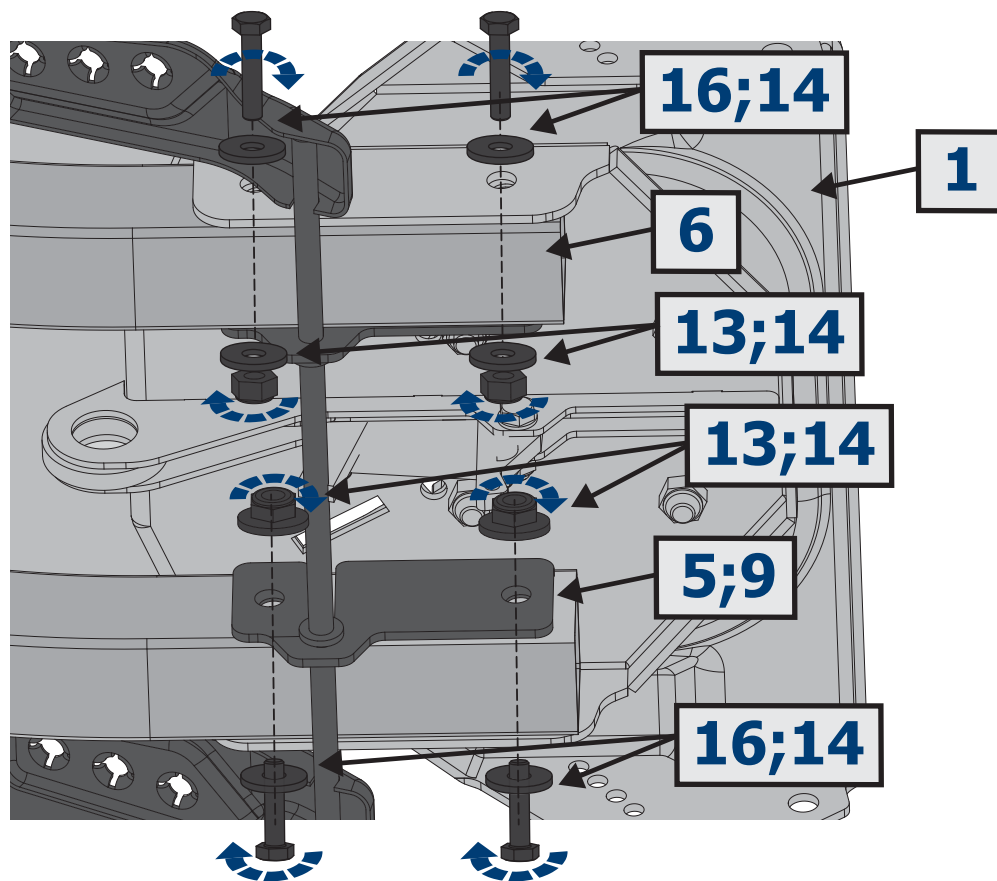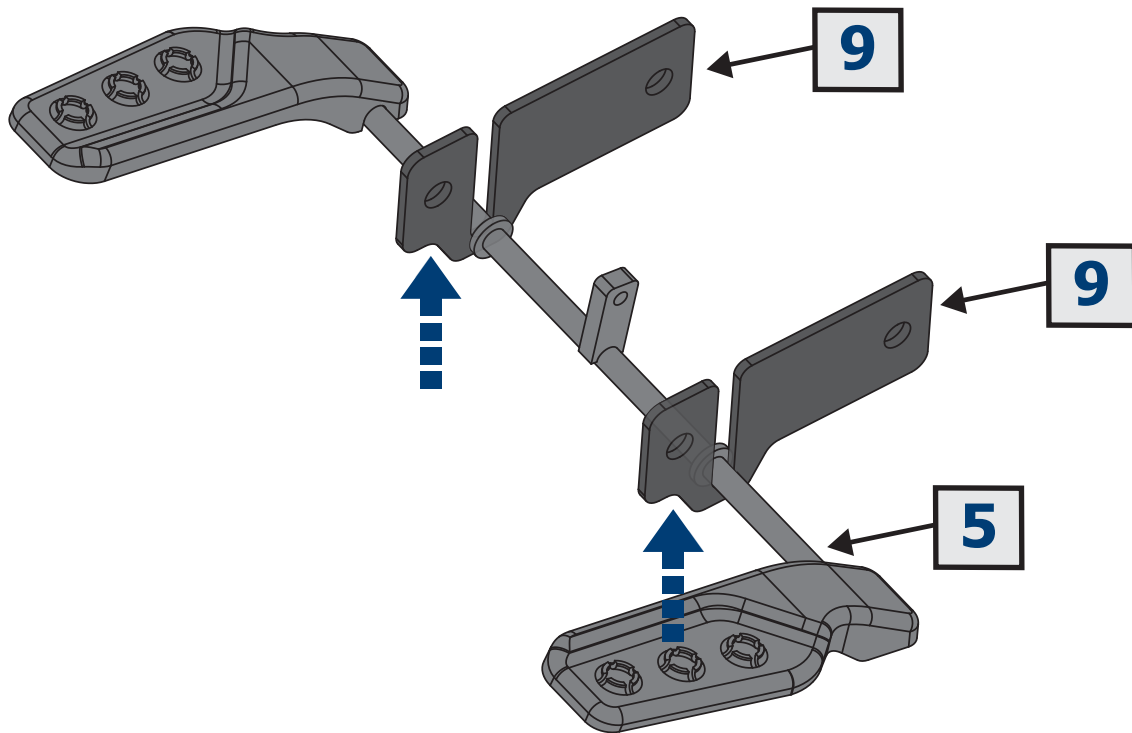

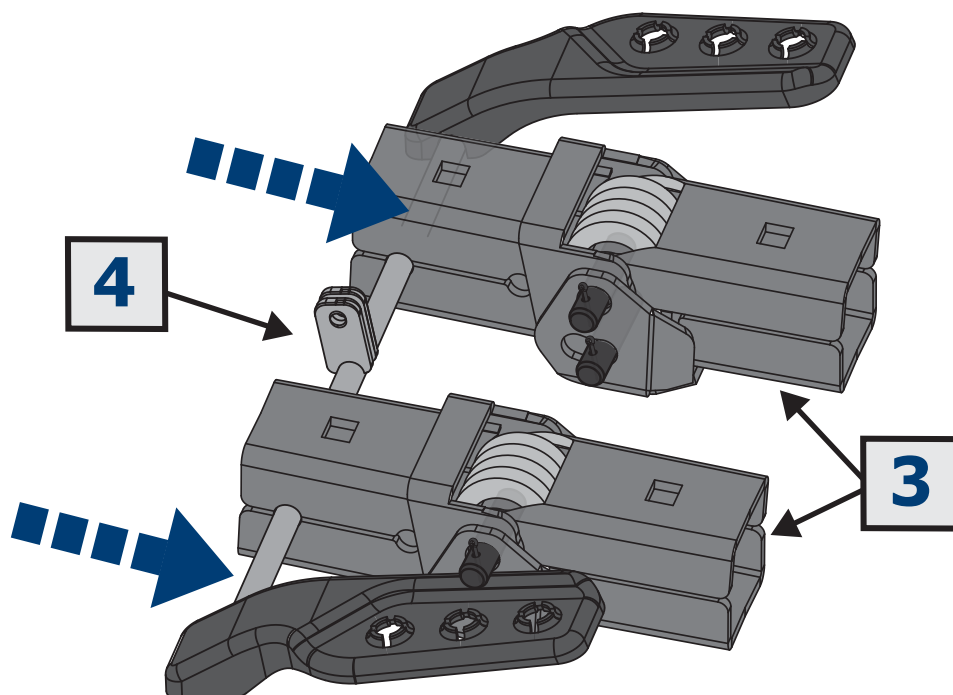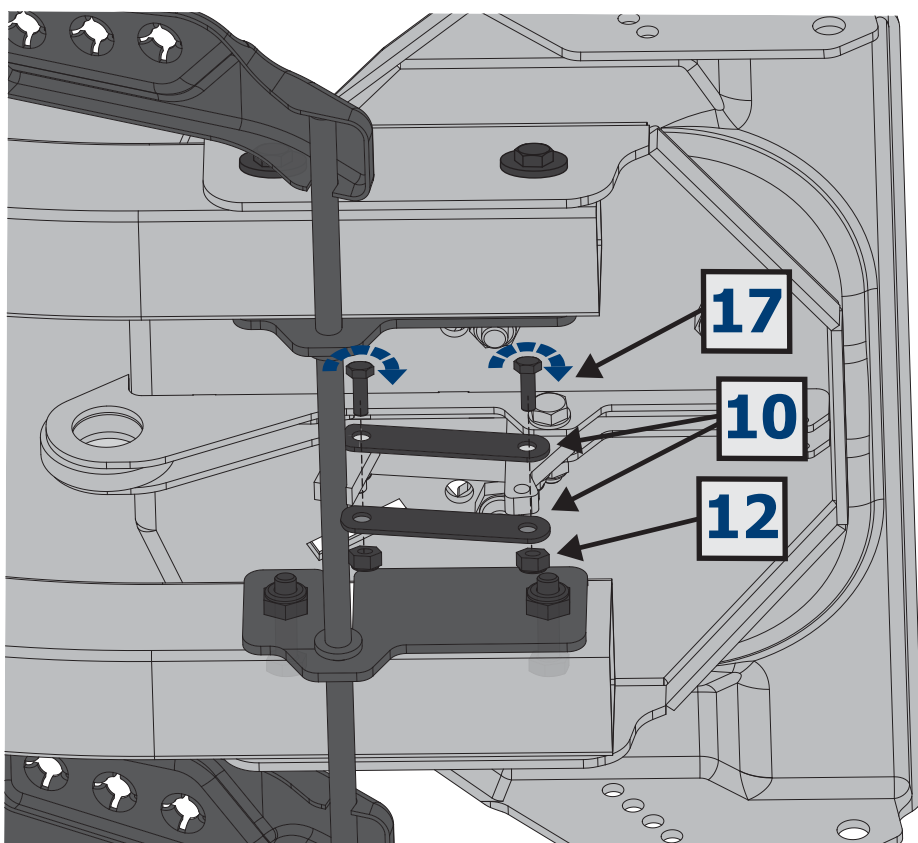

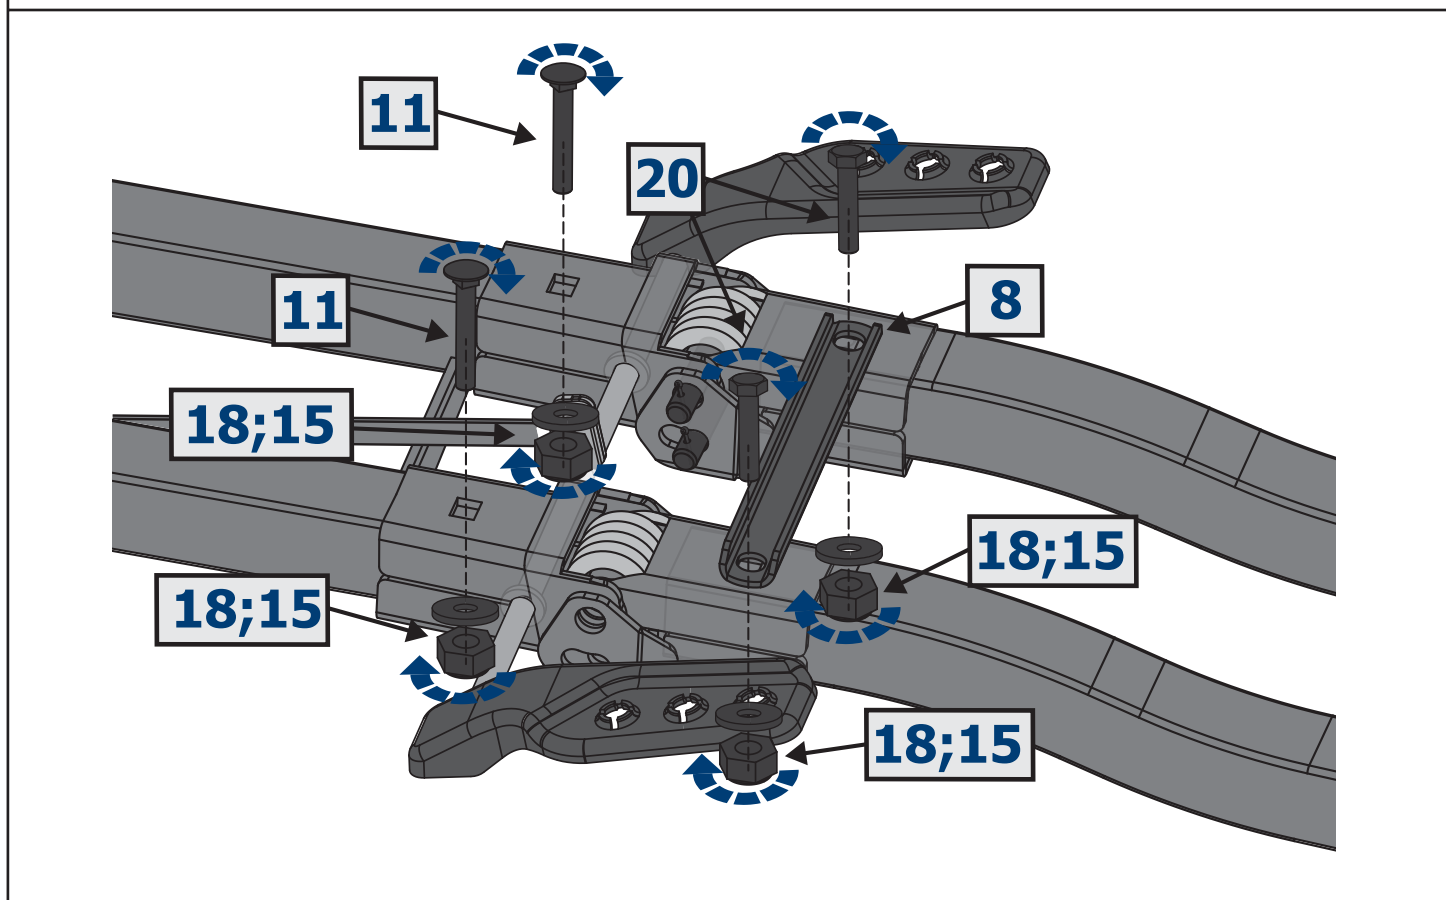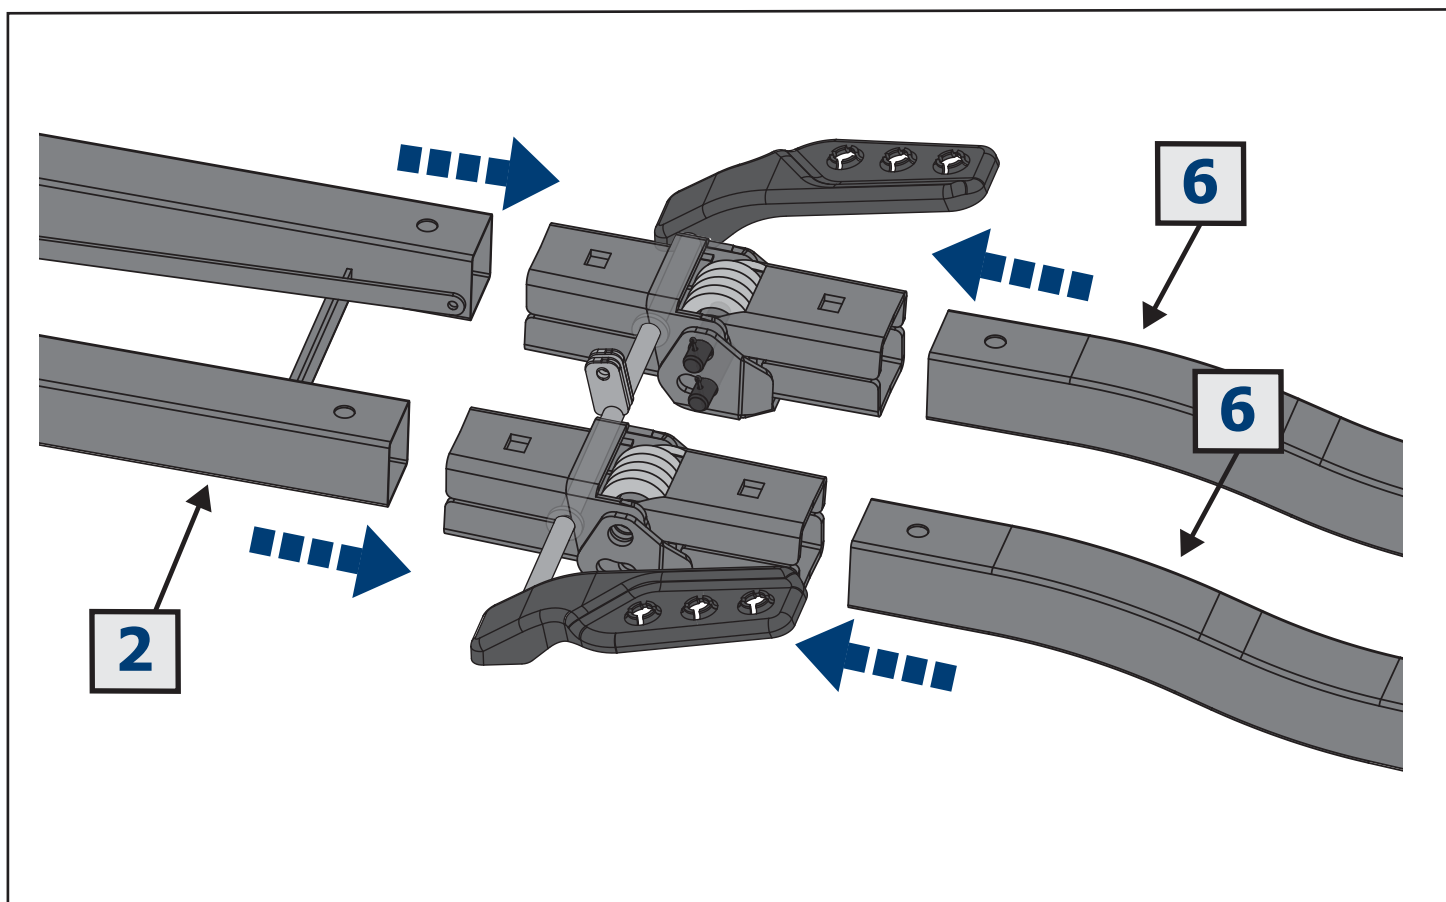

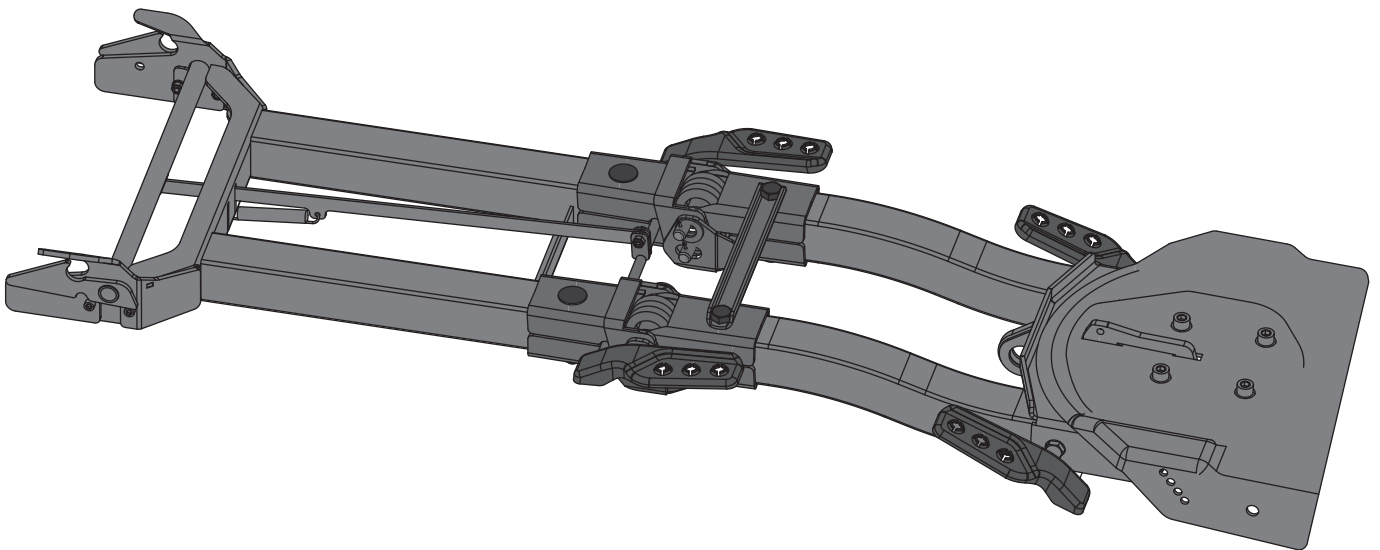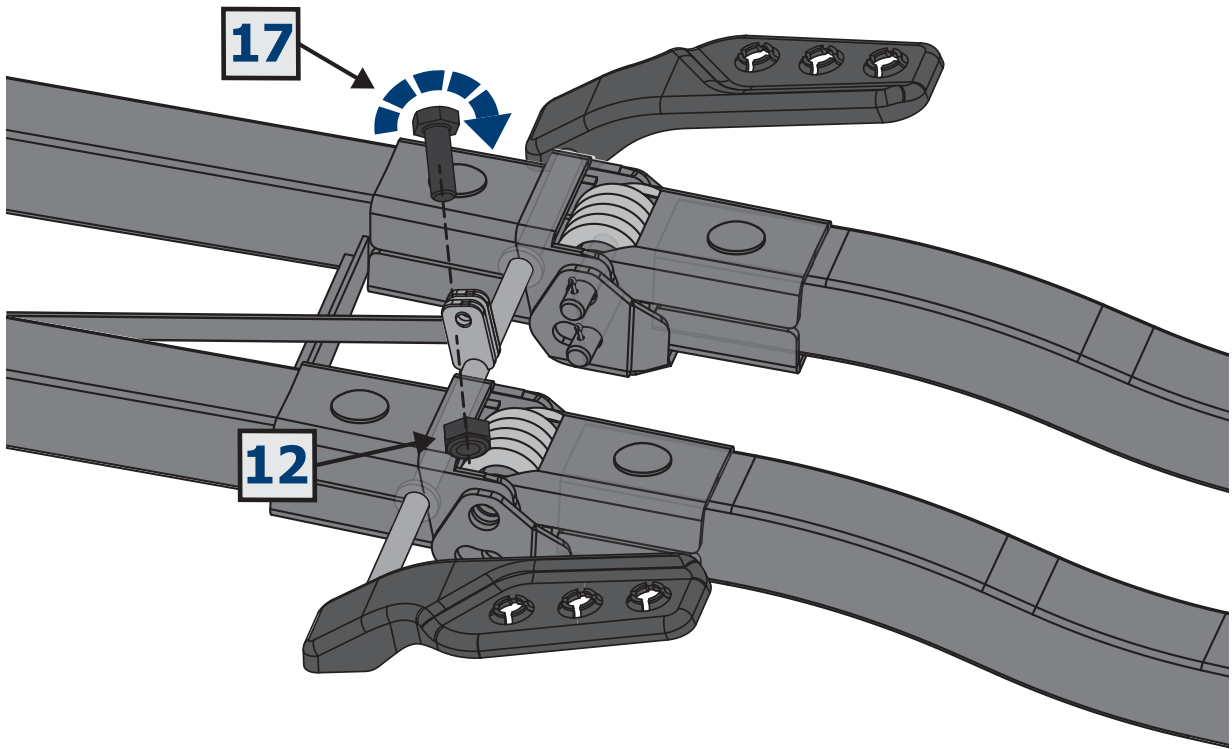





Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad
 444.0053.1 / 2444.0053.1


 EN Ratchet
 DE Ratsche
 RU Трещётка




 S - 13


 EN Office Knife
 DE Büromesser
 RU Канцелярский нож


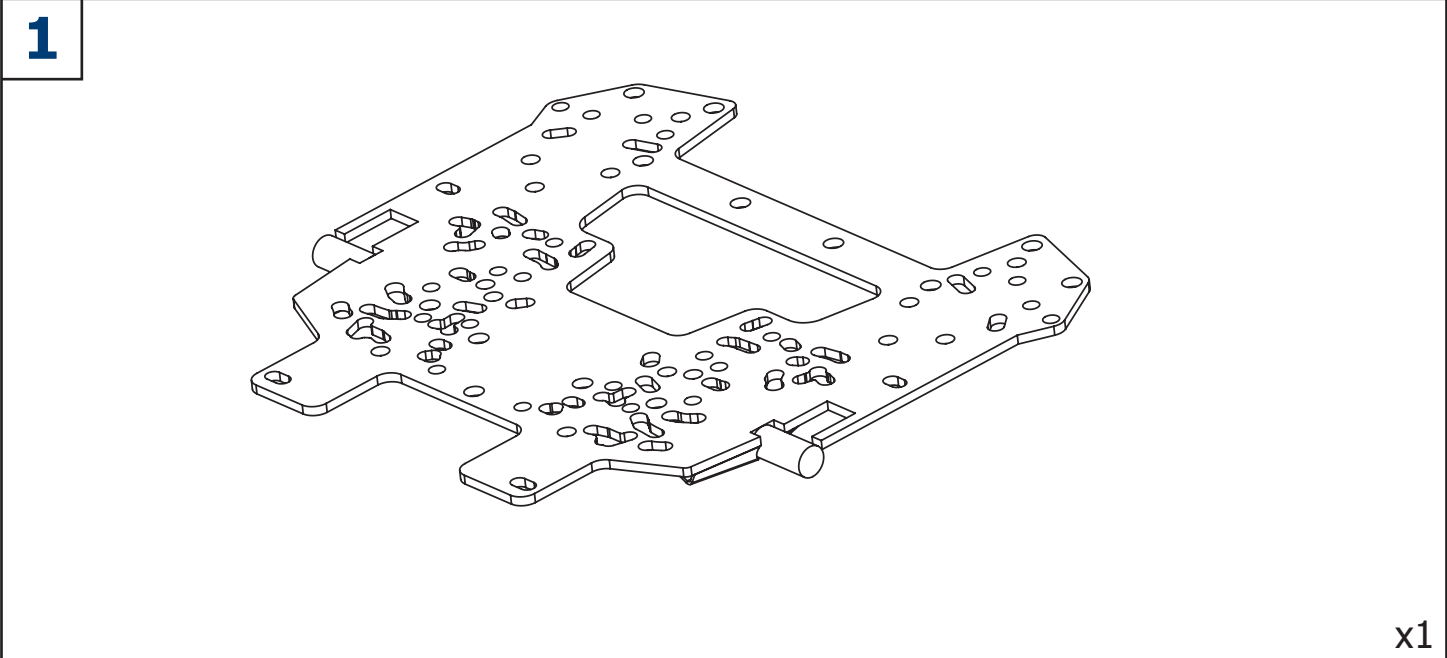



2  x4	3  x4	4  x2	5  M8x70 x8	6  M8x20 x4	7  M8 x8	8  Ø8 x20
9  M10x105 x2	10  M10x65 x1	11  M10x35 x3	12  Ø10 x3			

Универсальное крепление снегоотвала / Universal snow blade mounting pad

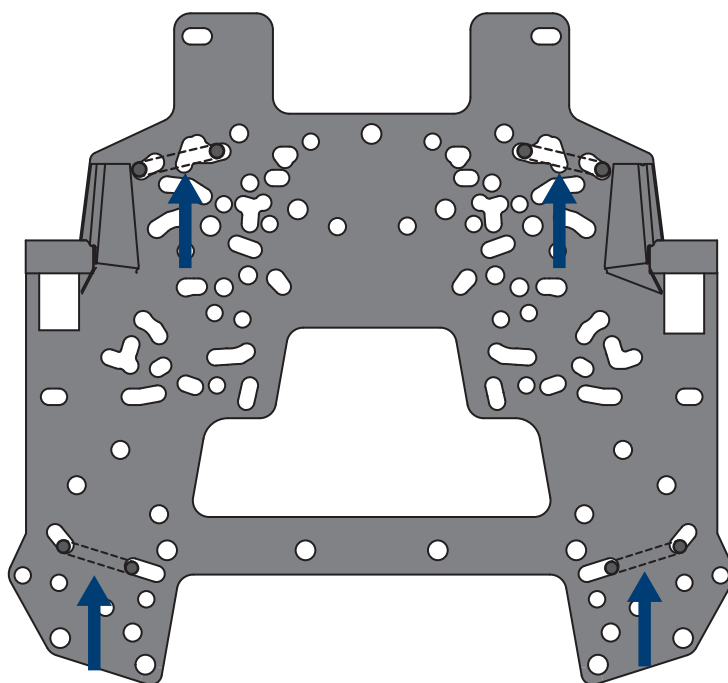
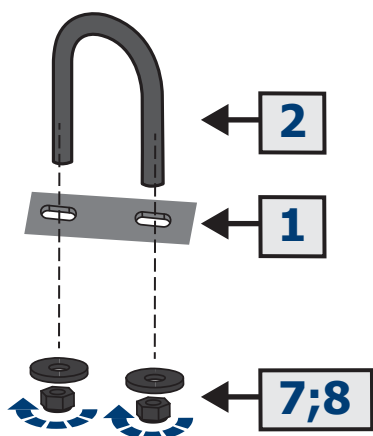


RM 500, 500-2, 650-2

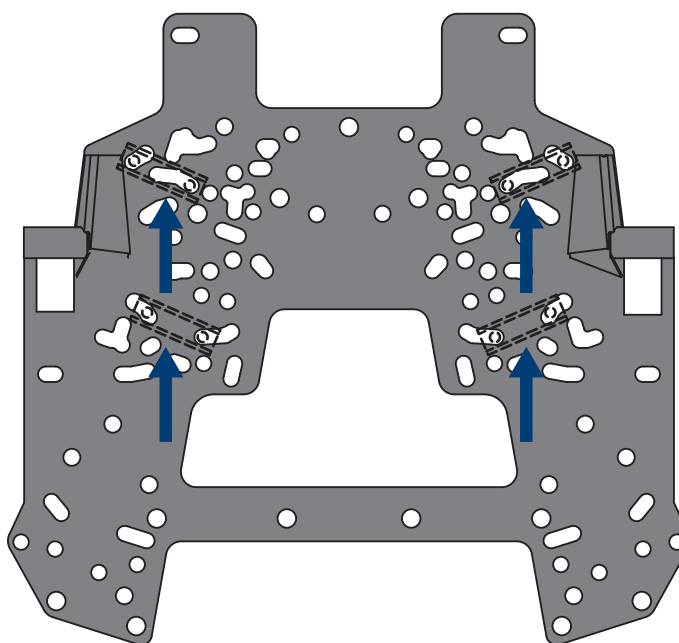
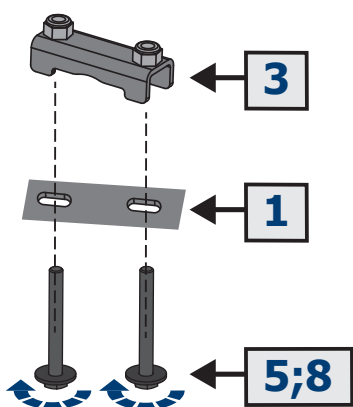


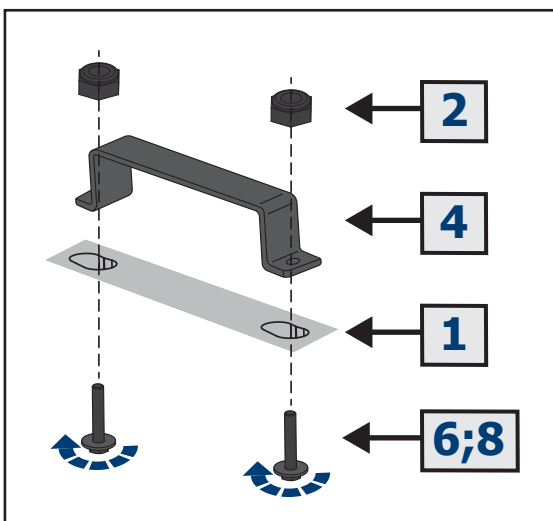


BRP Outlander G2

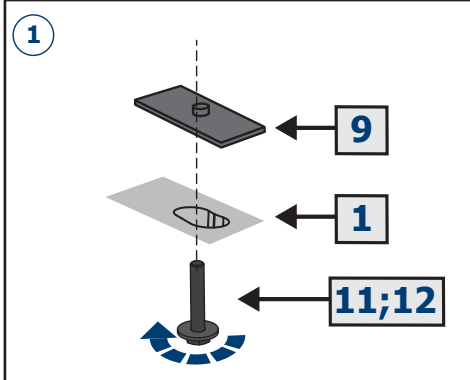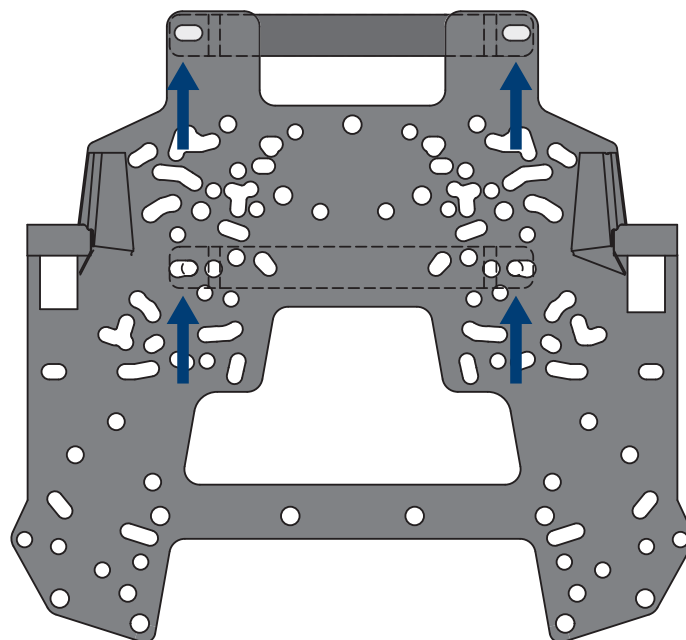




Polaris Sportsman 570

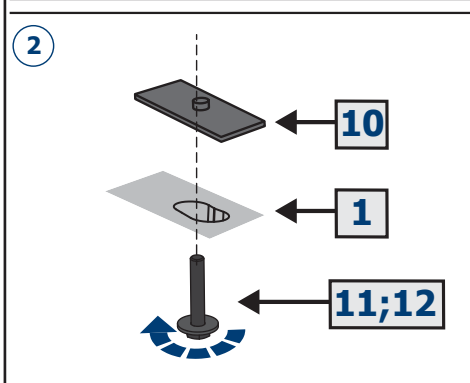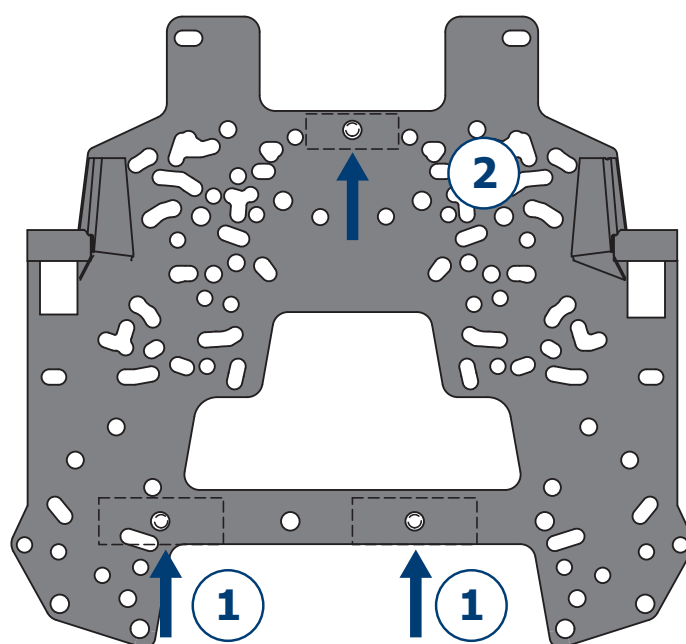


Arctic Cat
TRV 500/700/1000
MUD PRO 700/1000

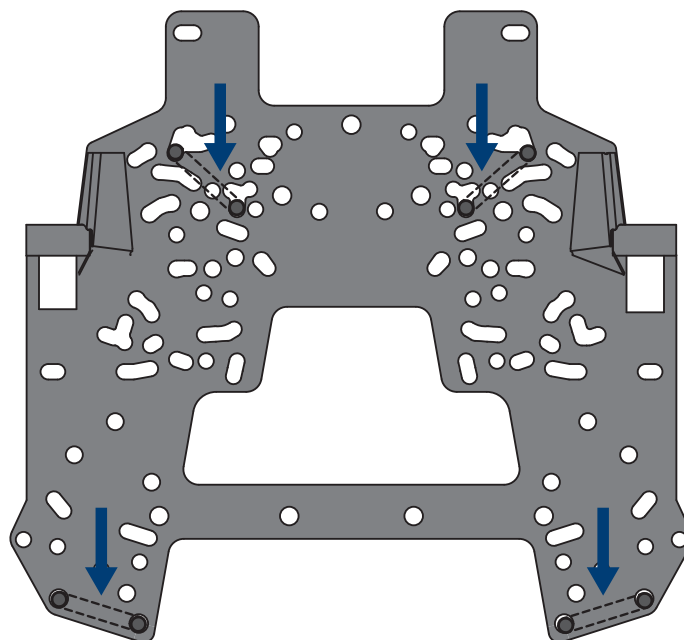




CFMOTO
CFORCE 400/450/520

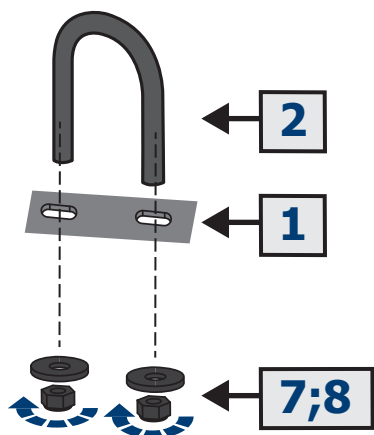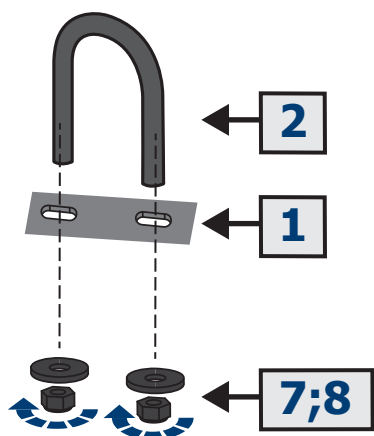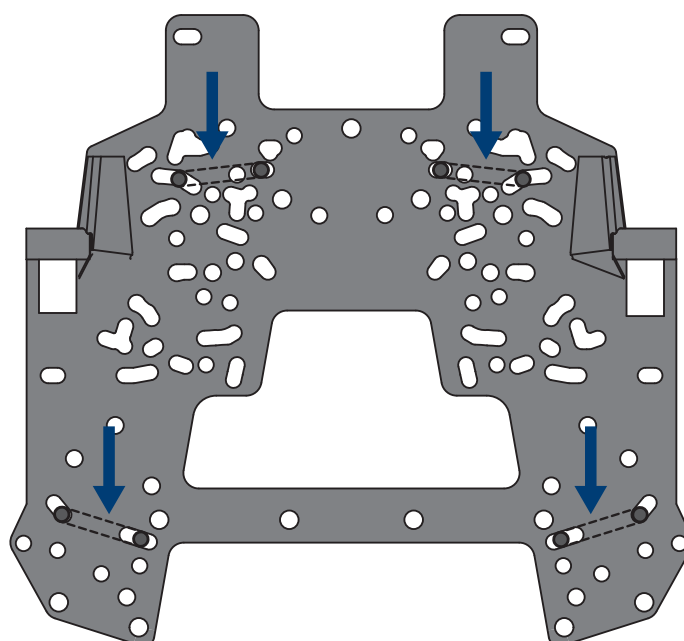


**CFMOTO
CFORCE 550**

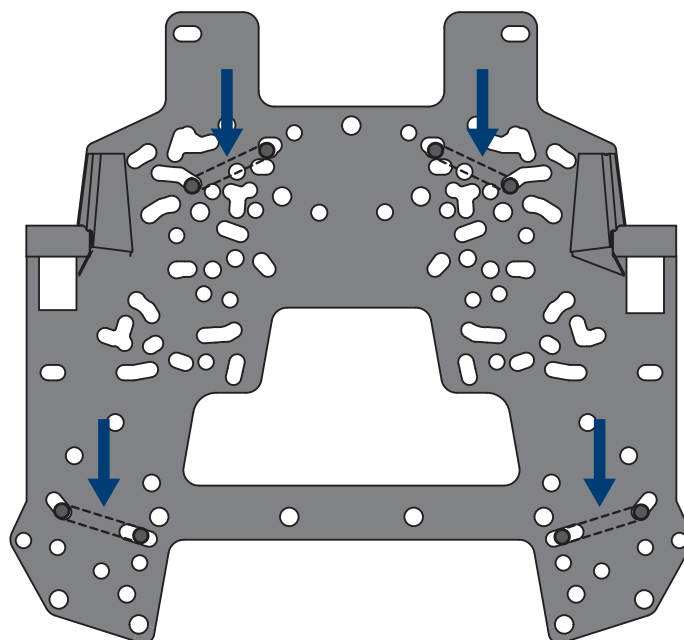




**CFMOTO
CFORCE 500/600**

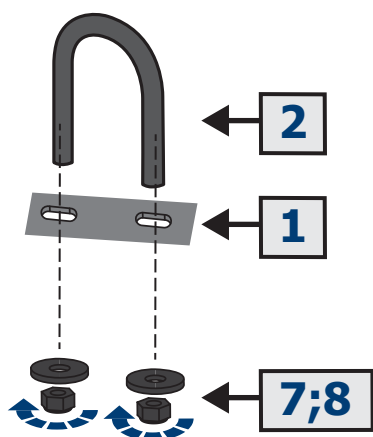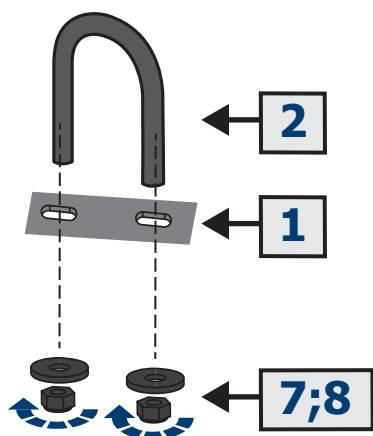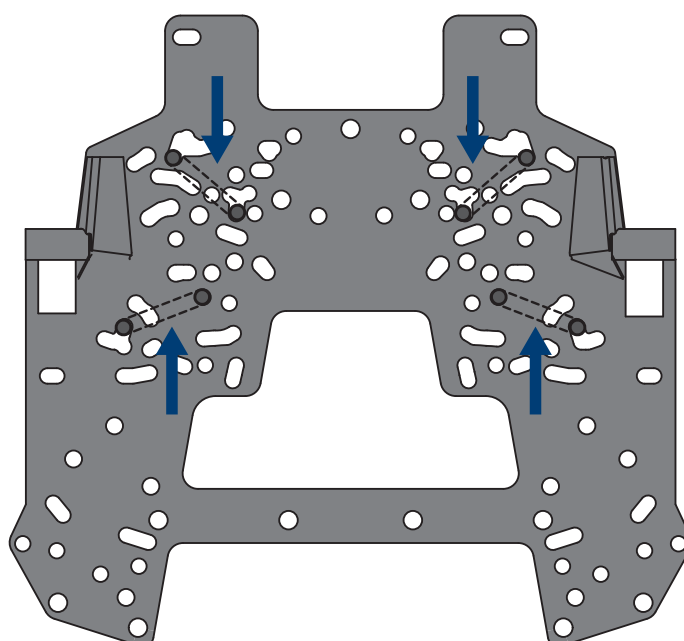


**CFMOTO
CFORCE 800/820**

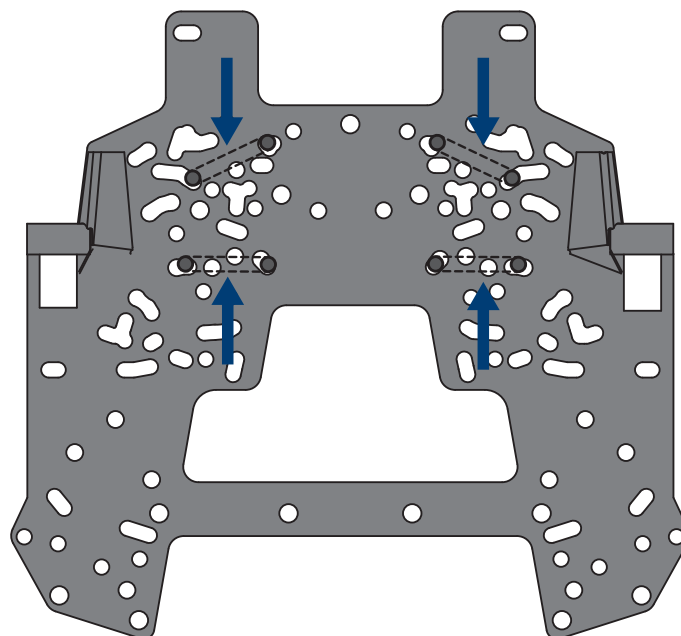




**CFMOTO
CFORCE 850**

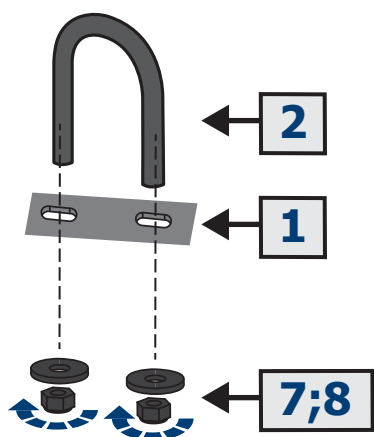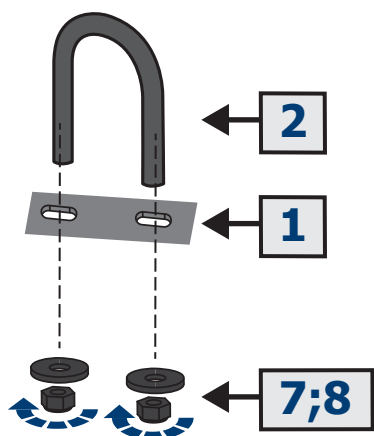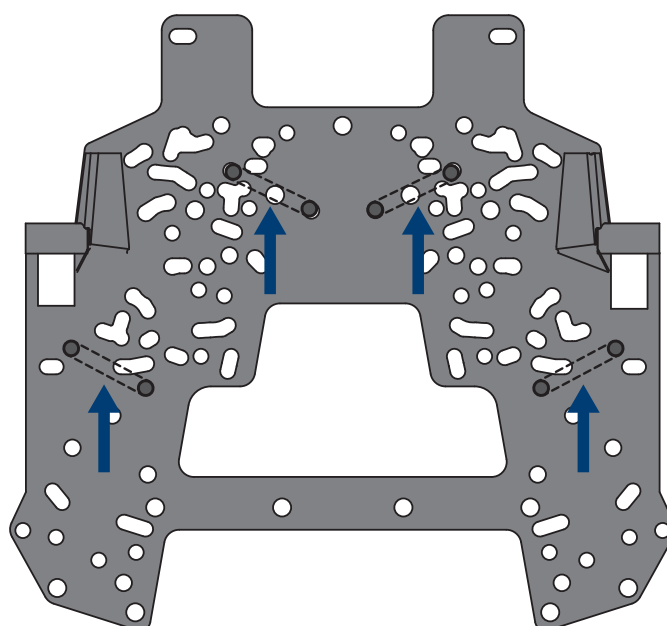


**Honda
TRX 420/500**


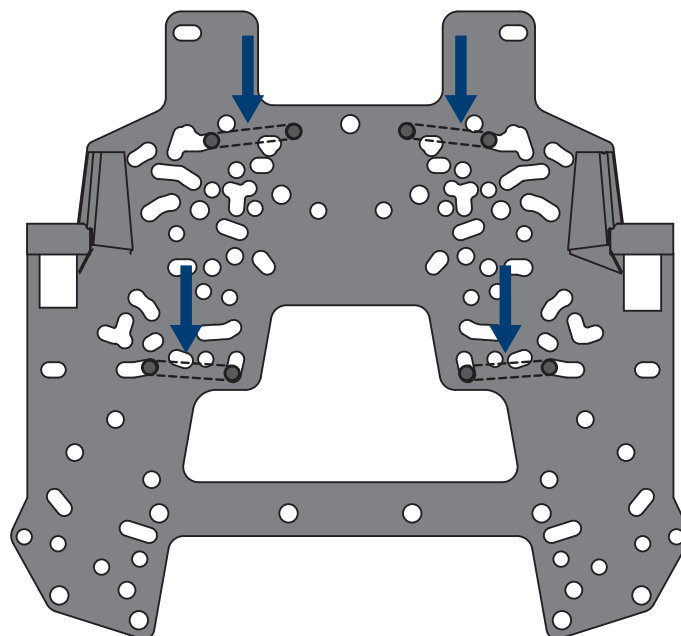


**Honda
Rincorn TRX 680**

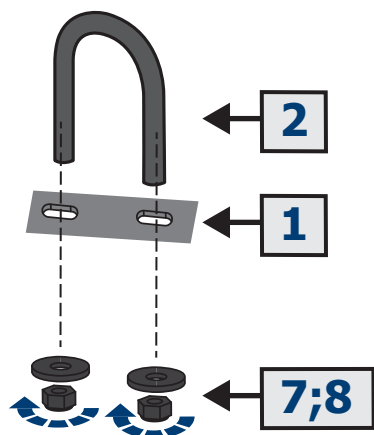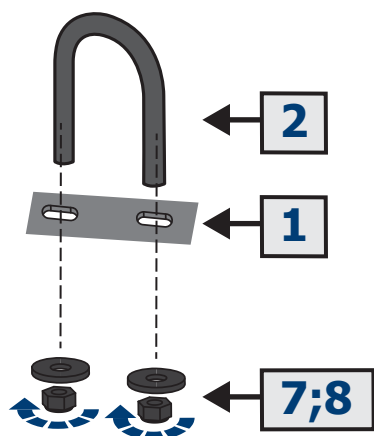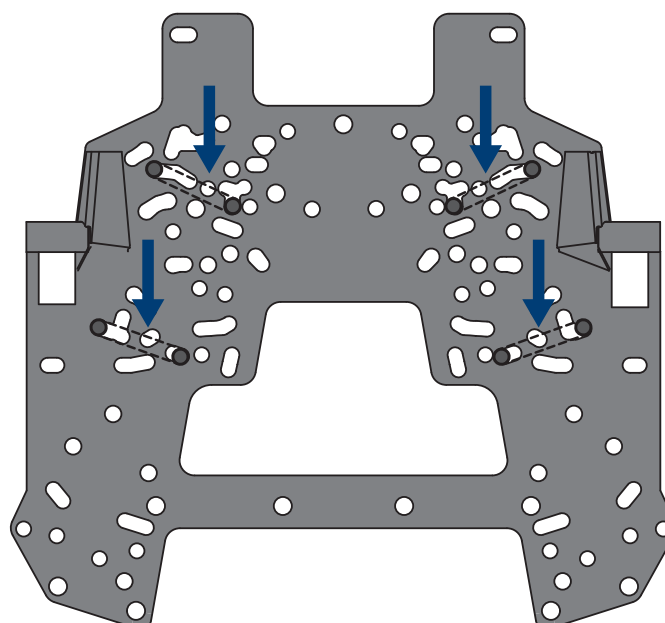


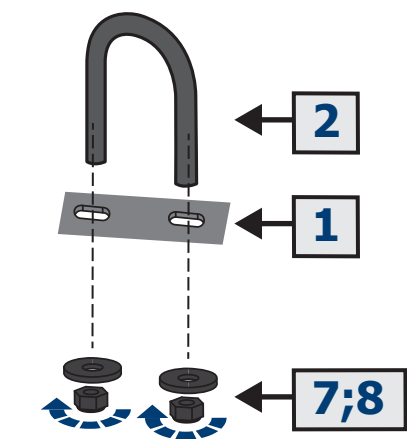



**Kawasaki
KVF 750**

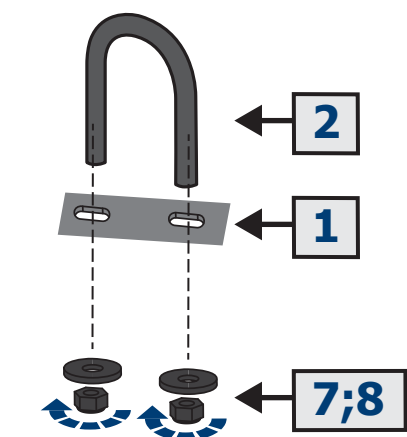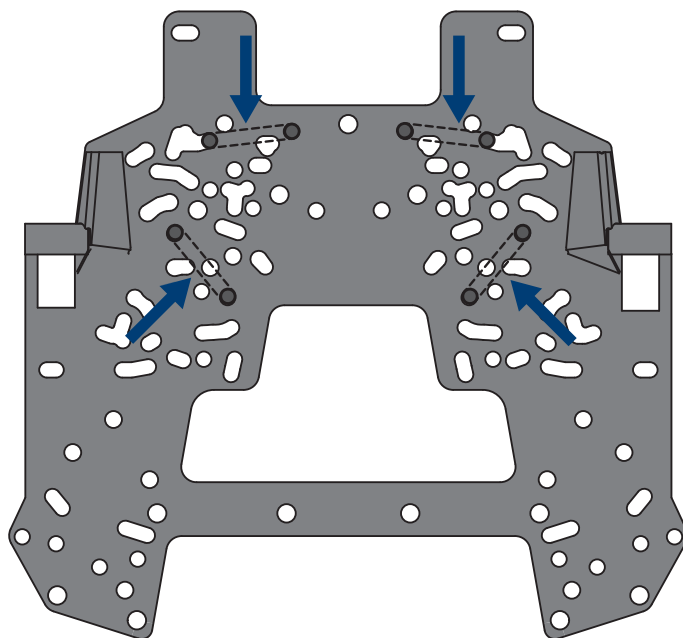



**Polaris
Scrambler 1000**

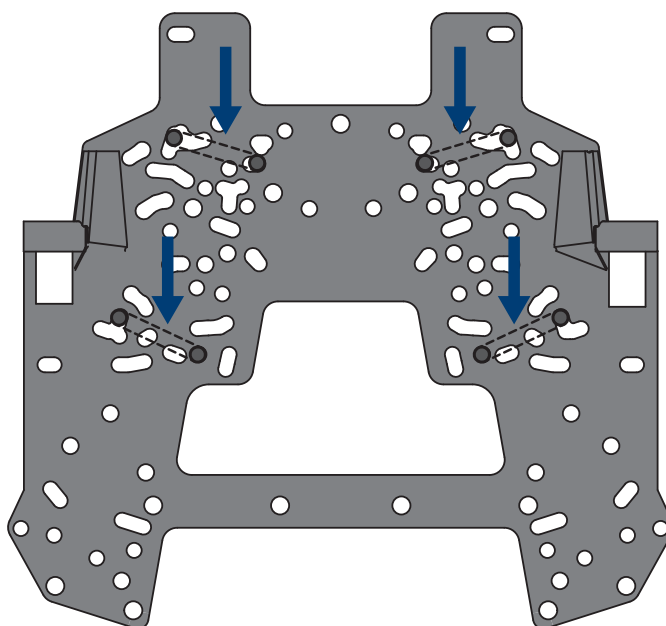


Polaris Sportsman 850

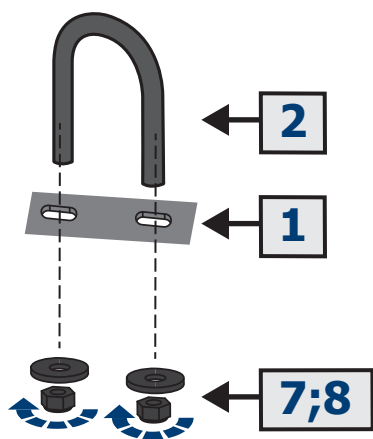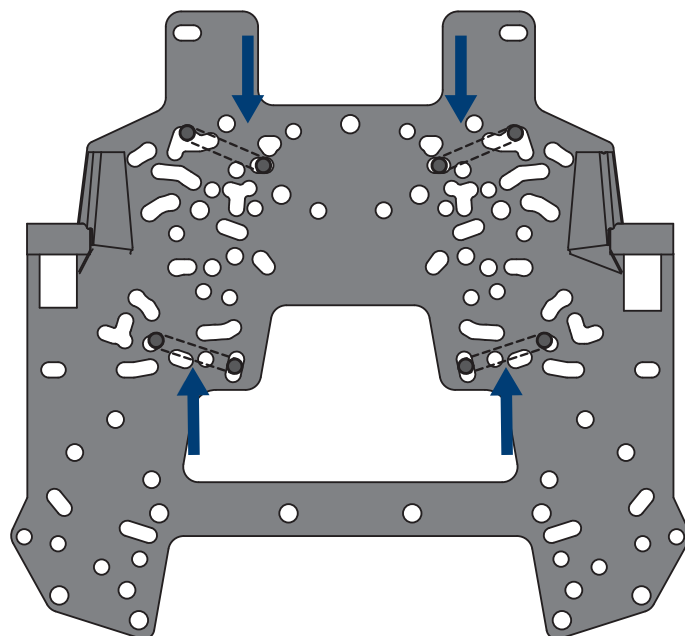




Suzuki KingQuad 750

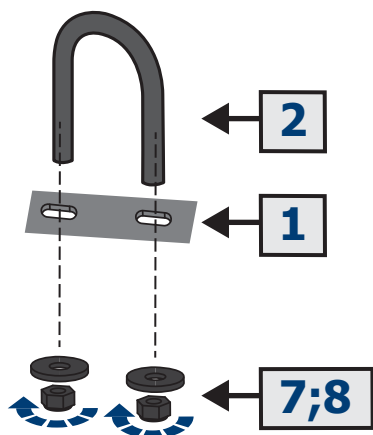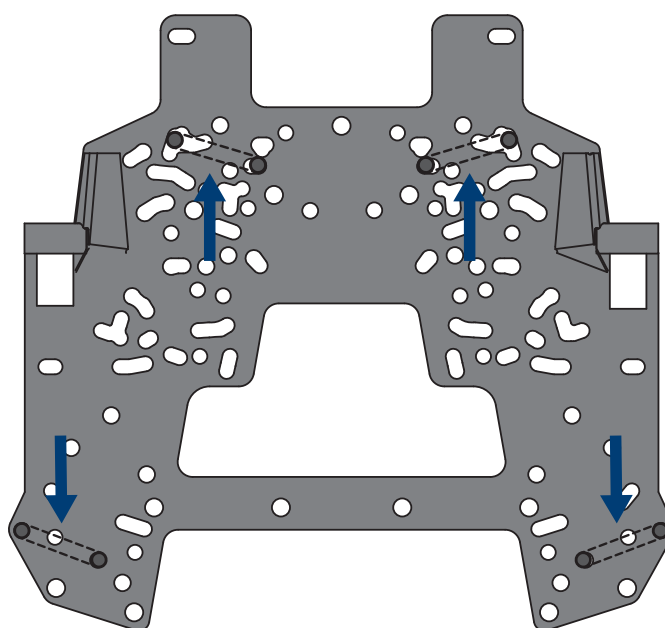



**Yamaha
Grizzly 350/450**

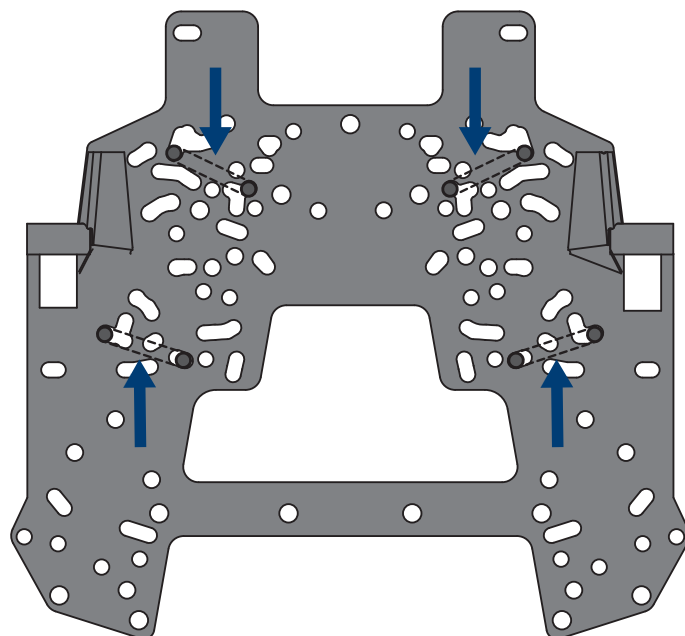

**Yamaha
Grizzly 550/700
Kodiak 700**

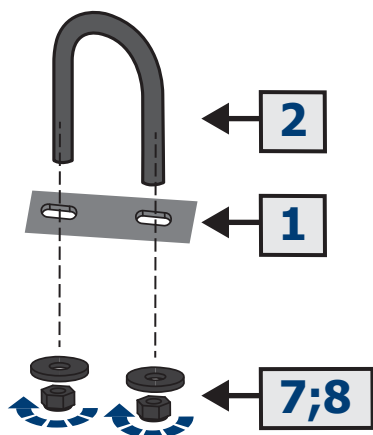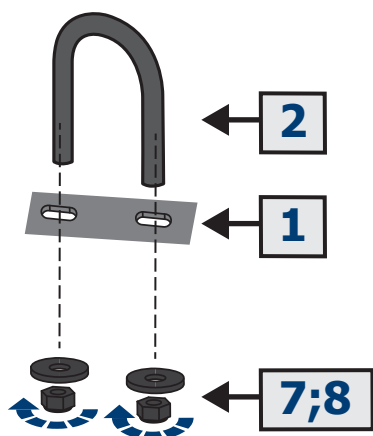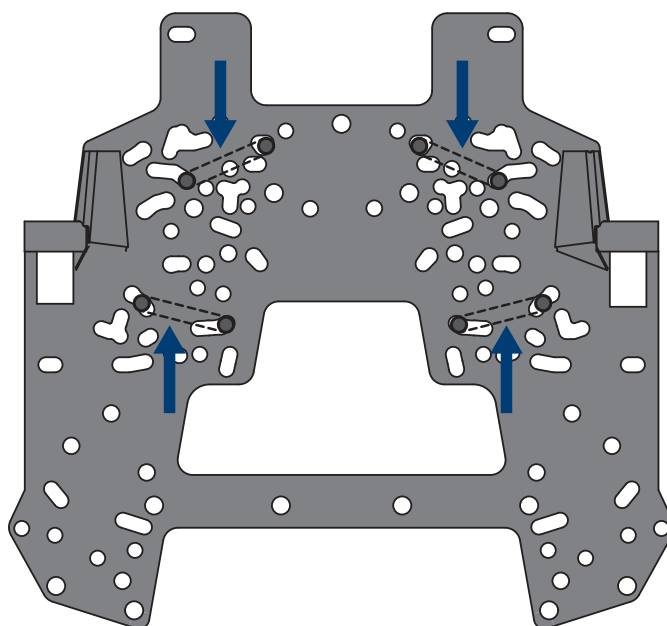


Hisun Forge 500/700

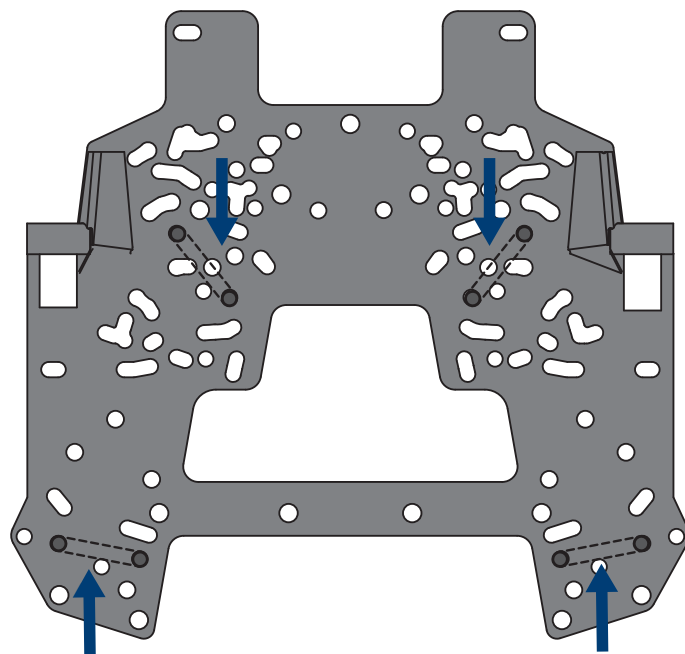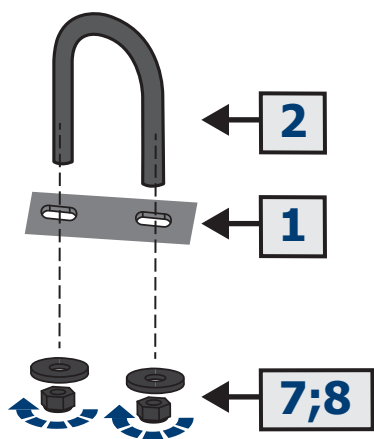


Крепление снегоотвала / Snow blade mounting pad 444.0061.1 / 2444.0061.1




**Honda Pioner 500, 1000 (2015-); Pioner 700 (2014-);
Polaris Ranger XP 1000 (2018-); RZR; General 1000 (2014-);
RZR 570 (2012-); RZR 800 (2010-); RZR 900 (2011-2014);
Ranger 400, 570, 800, Midsize (2013-)**




1


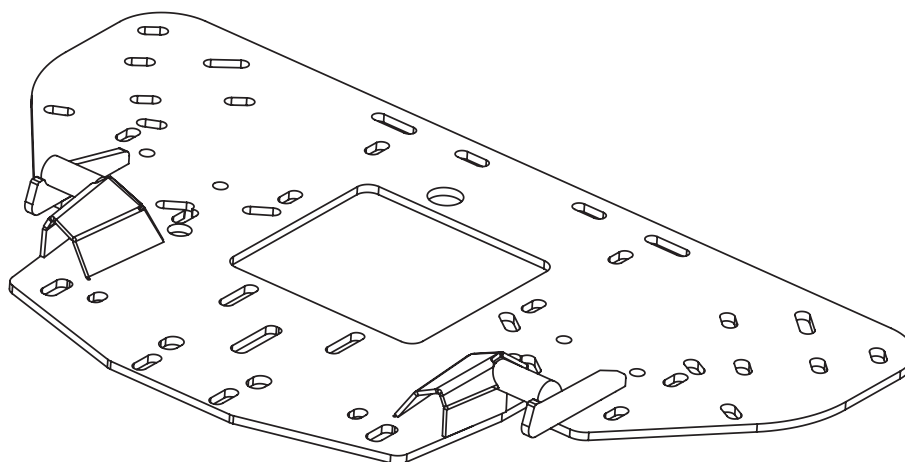


x1


2  x4	3  x2	4  x4	5  M8x40 x2	6  M10x35 x2	7  Ø8 x8
8  Ø10 x2	9  M8 x8	10  M8 x2			

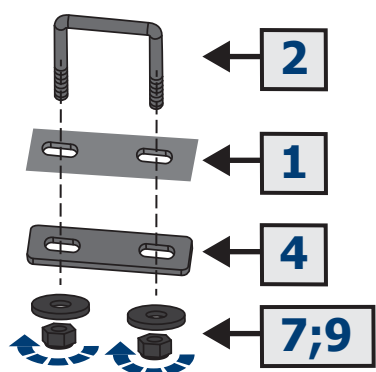





Honda Pioneer 500 (2015-)

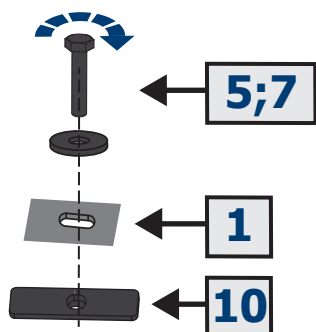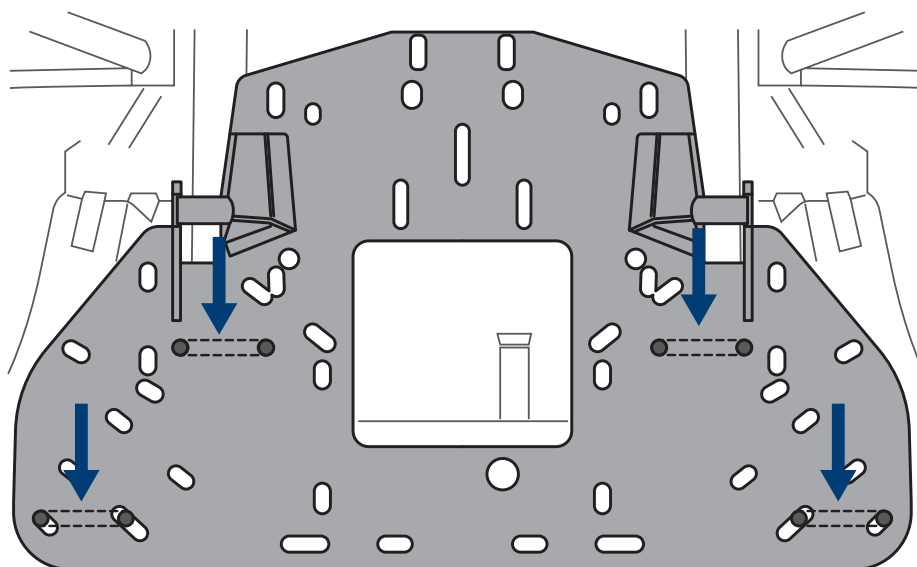



Honda Pioneer 1000 (2015-)

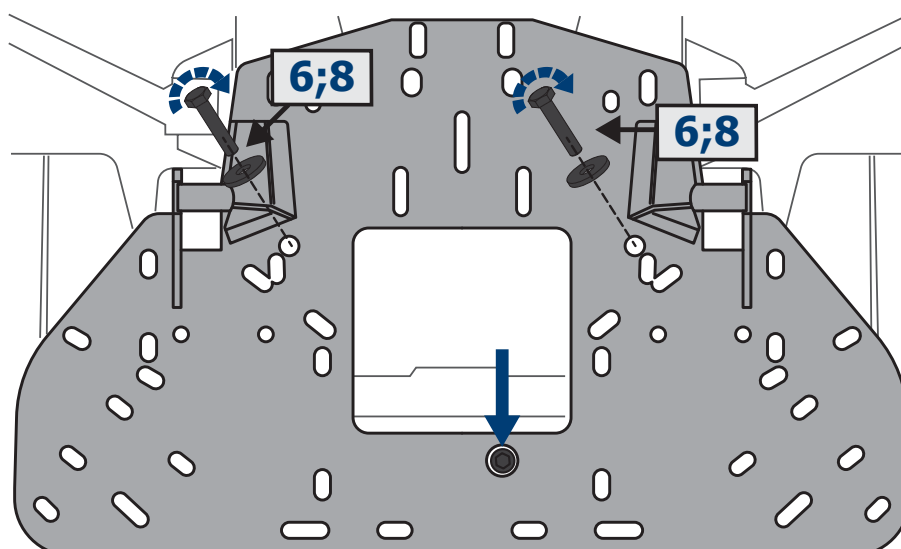





Honda Pioneer 700 (2014-)

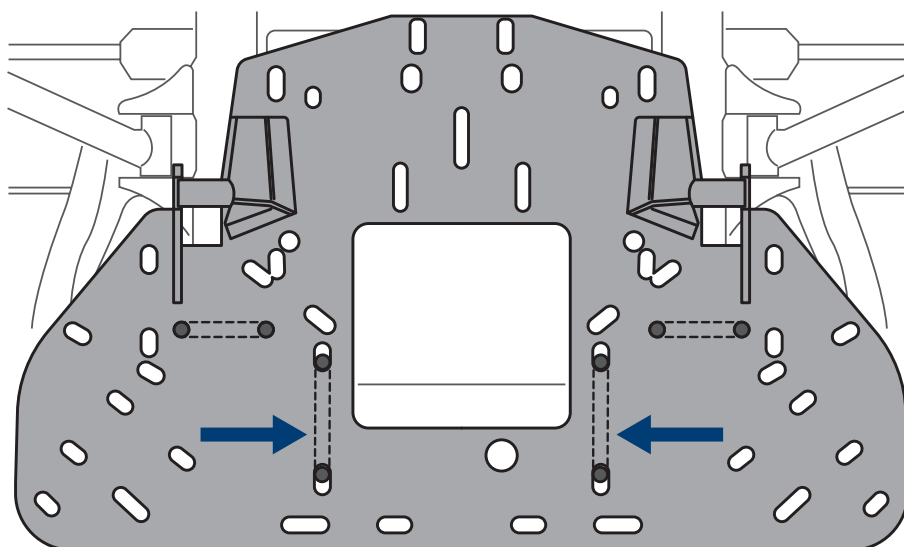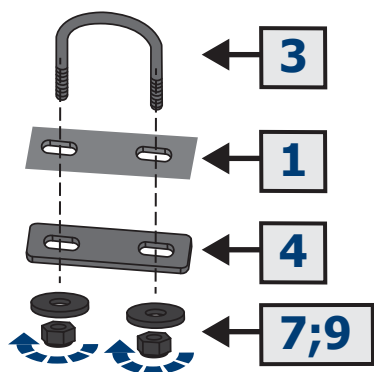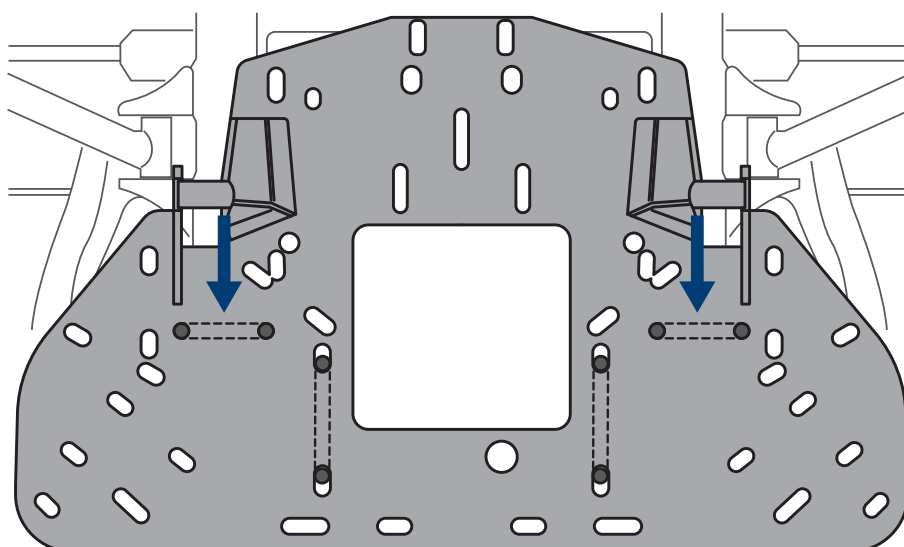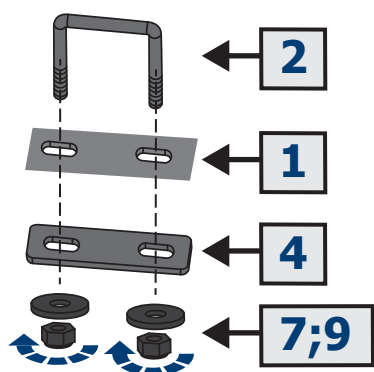





Polaris Ranger 570, 400, Mid-Size (2013-)

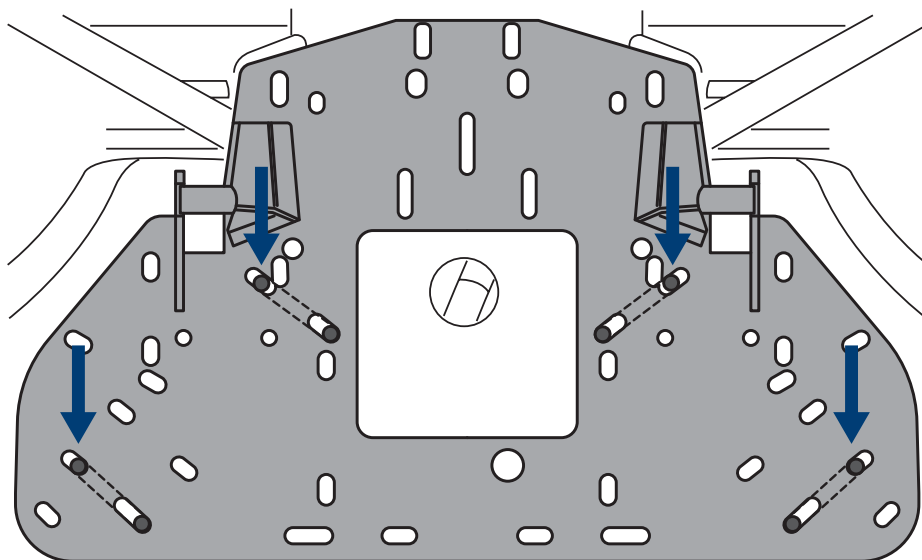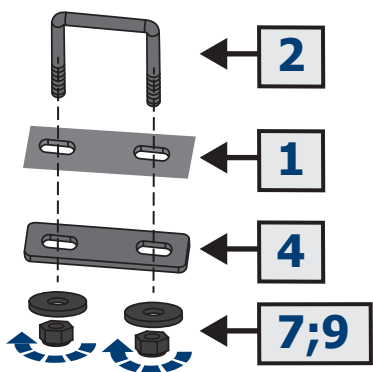





Polaris Ranger 800 (2013-)

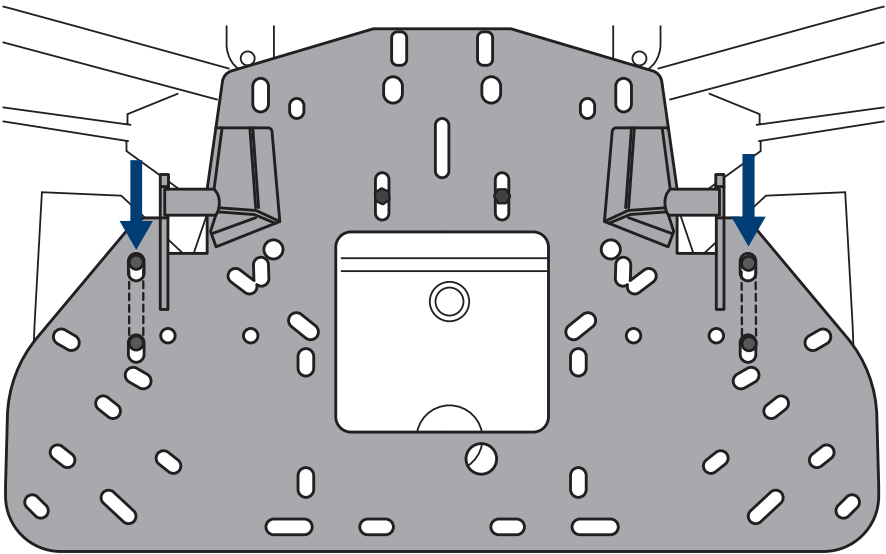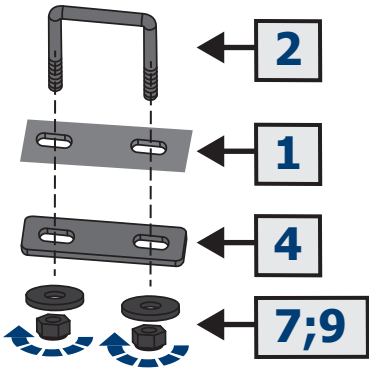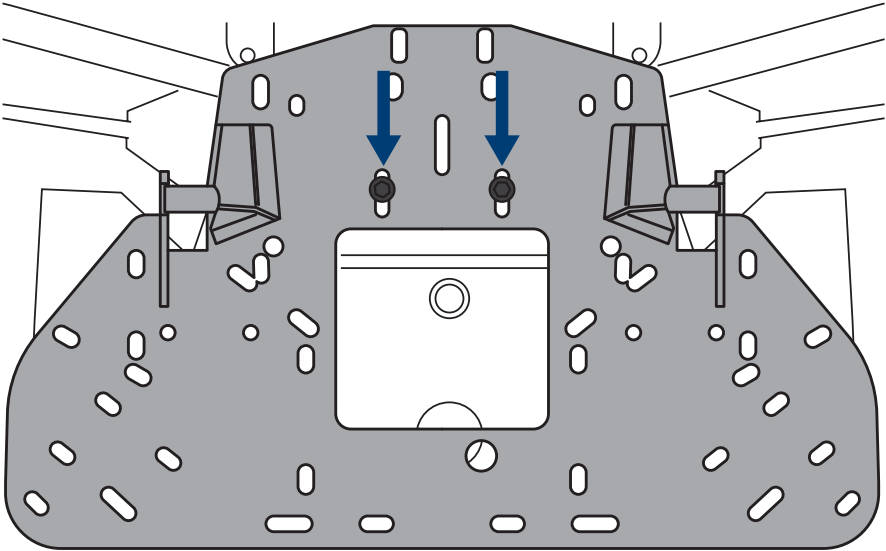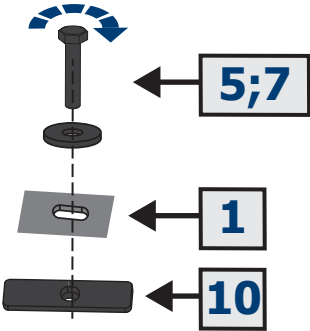





Polaris Ranger XP 1000 (2018-)

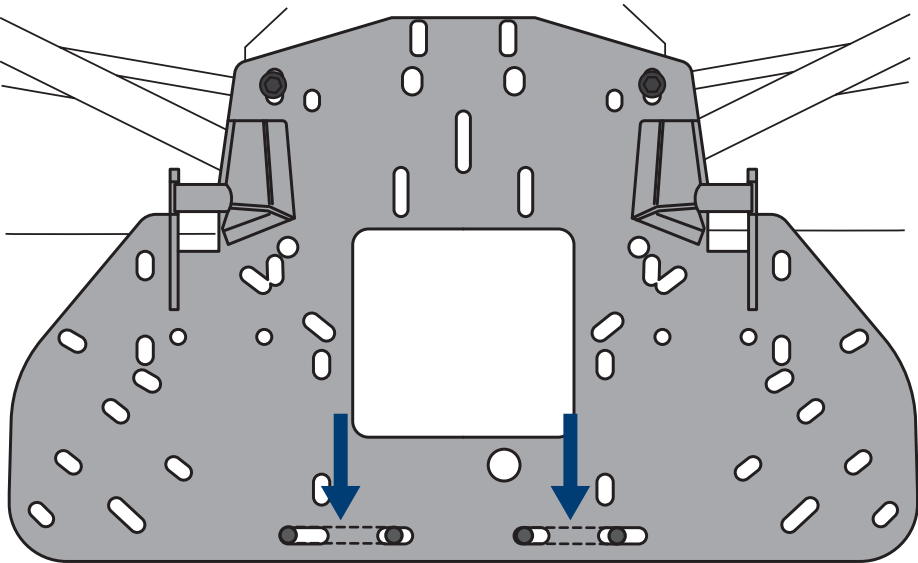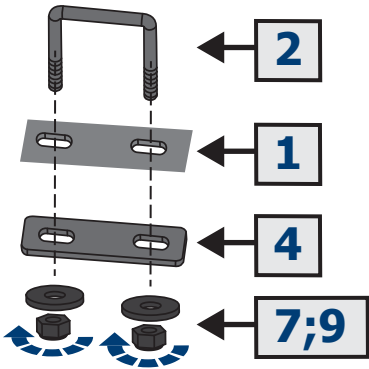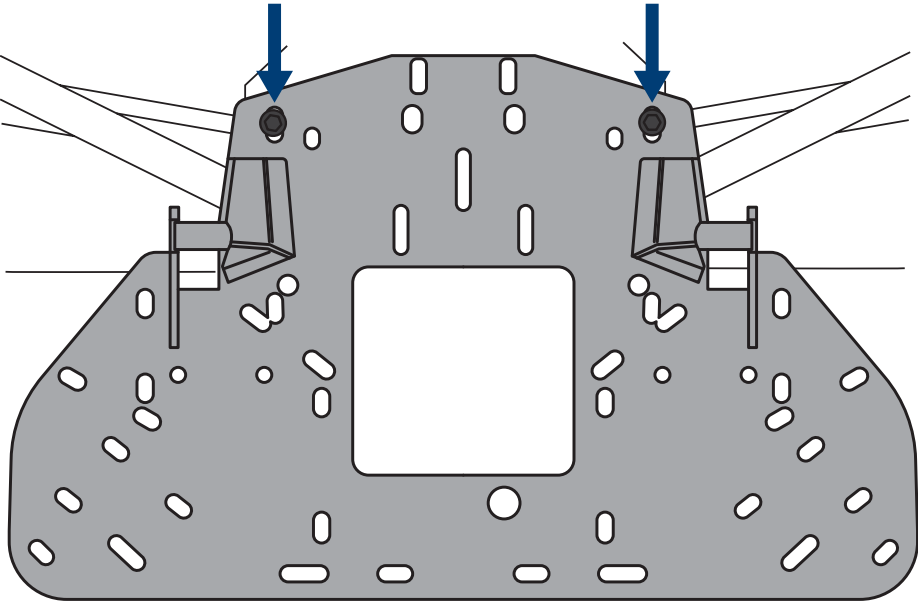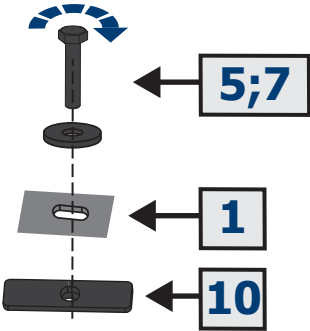





Polaris Ranger RZR 570 (2012-)

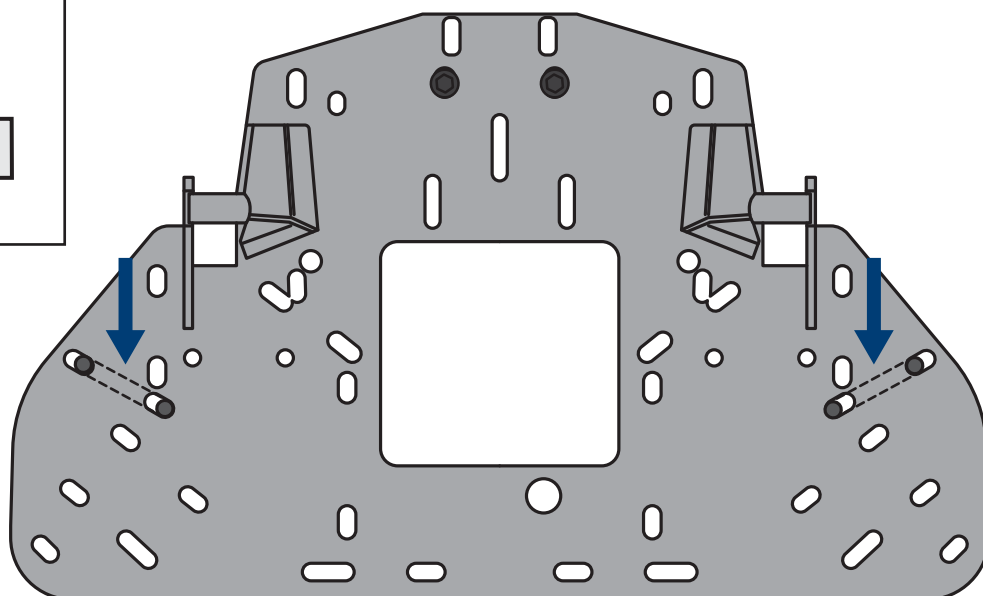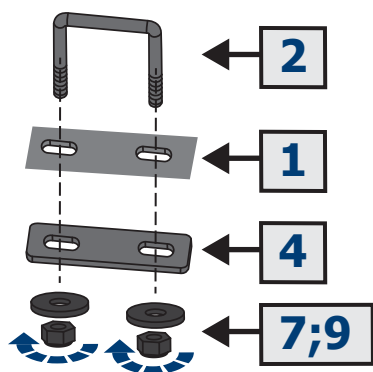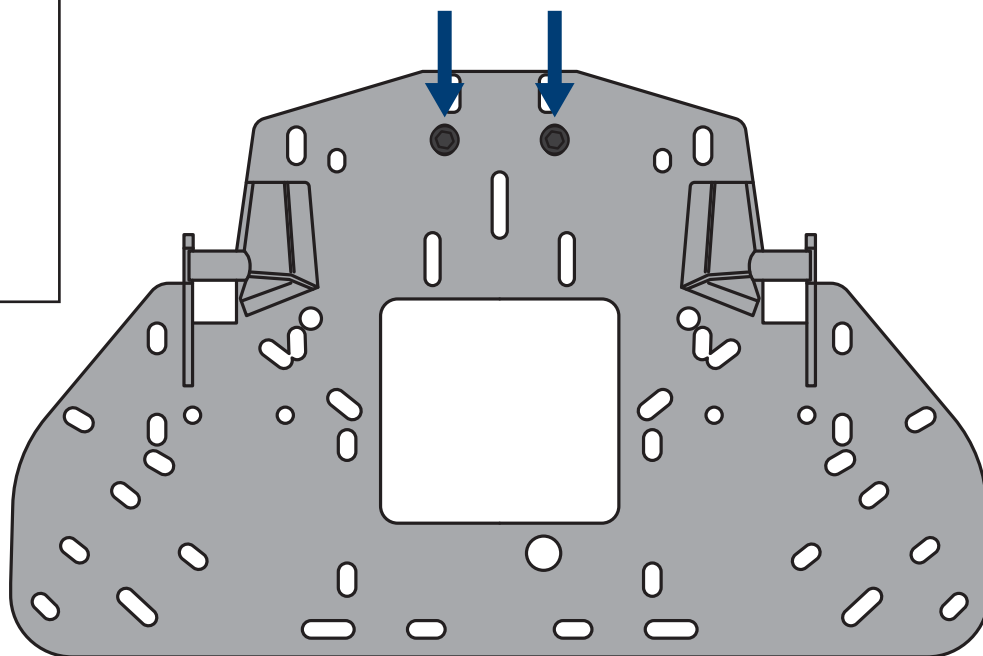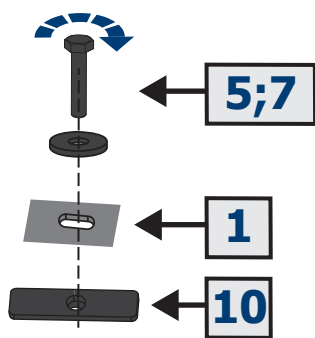

Polaris Ranger RZR 900 (2011-2014)

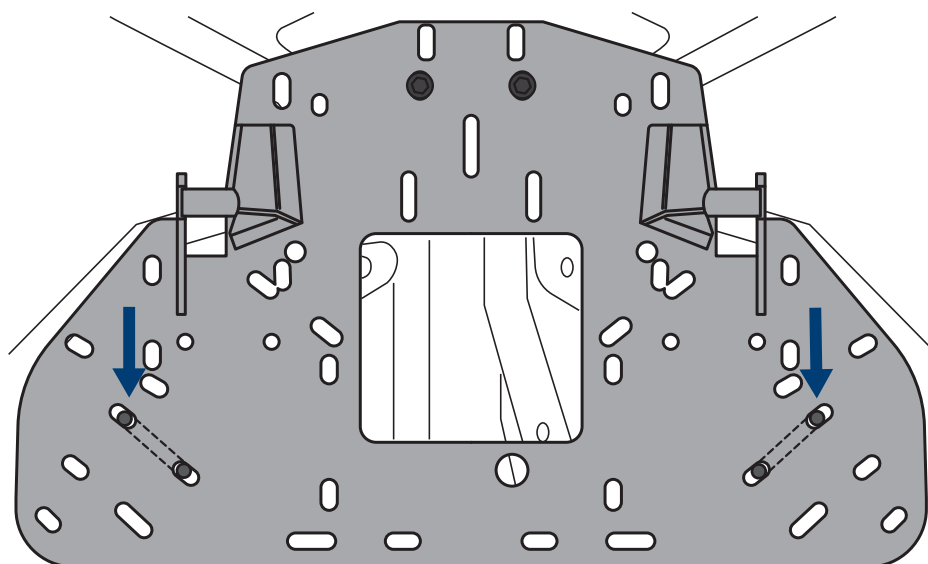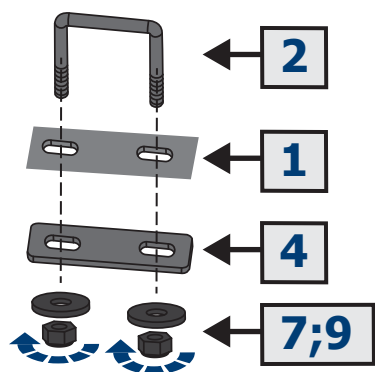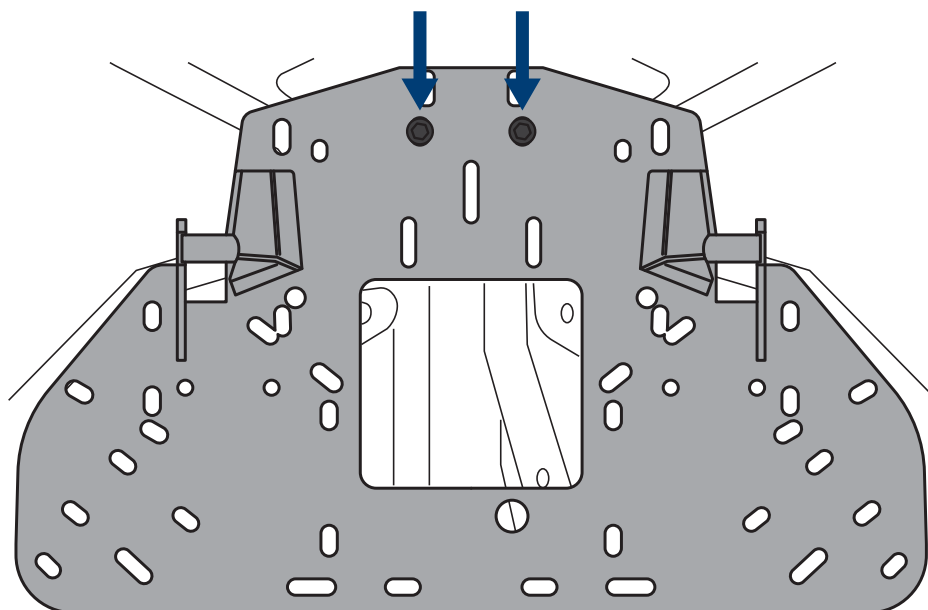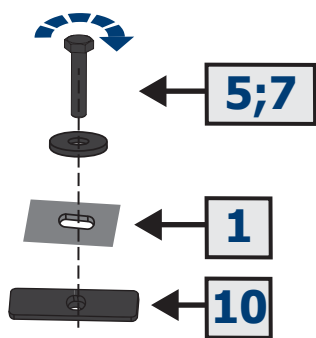

Polaris Ranger RZR 1000, General 1000 (2014-)

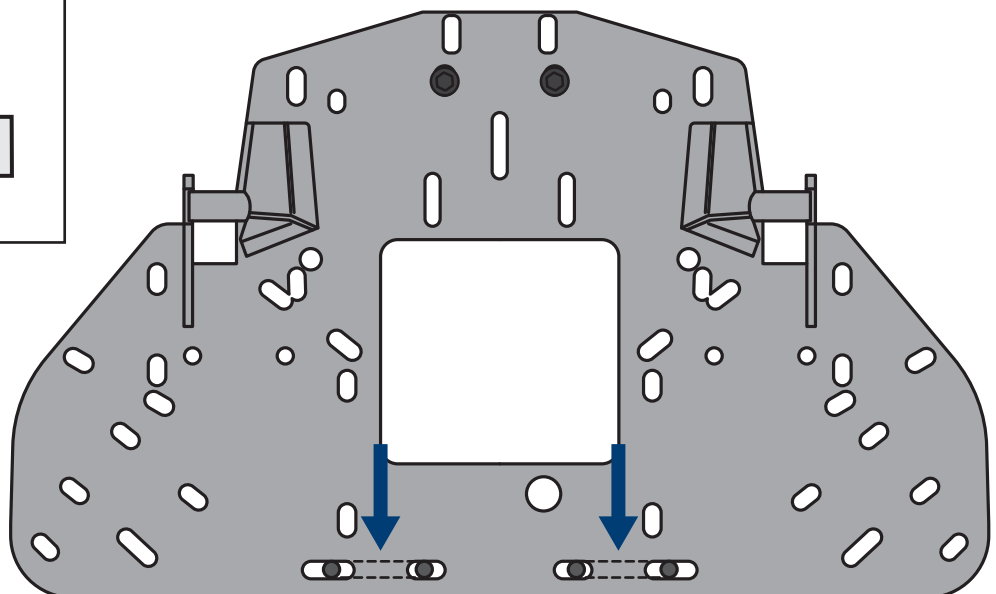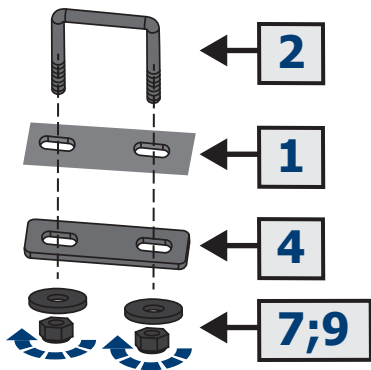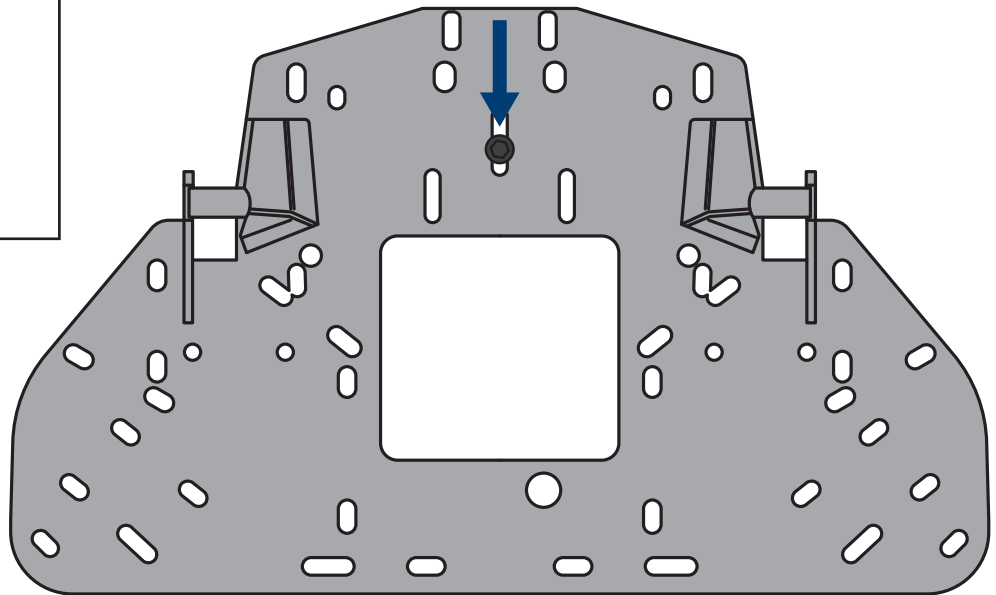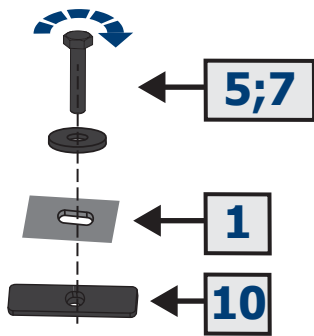

Крепление снегоотвала / Snow blade mounting pad

444.0054.1 / 2444.0054.1

BRP: Commander (2015-), Maverick (2013-);
Yamaha: Wolverine (2016-), Viking (2013-);
Kawasaki: Teryx (2018-)



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 13;




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

1

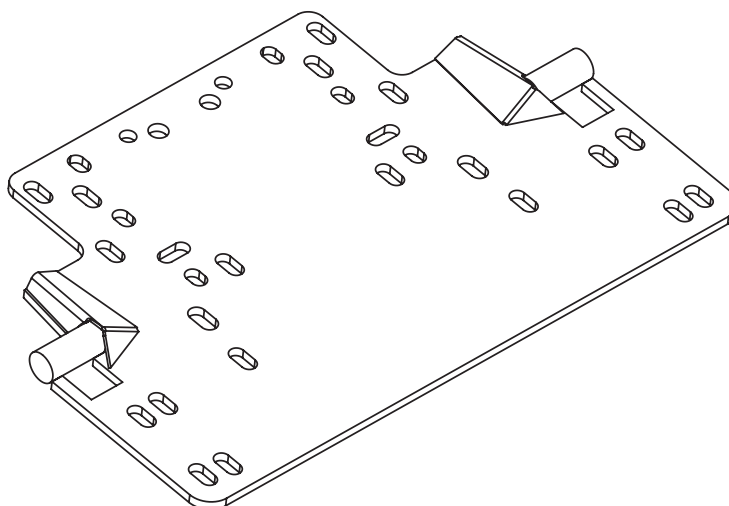


x1

2



x4

3



x4


4



M8x35

x4

5



M8x80

x2

6



Ø8

x8

7



M8

x8

8



M8

x2



9






M8

x2




Kawasaki Teryx 800 (2018-)

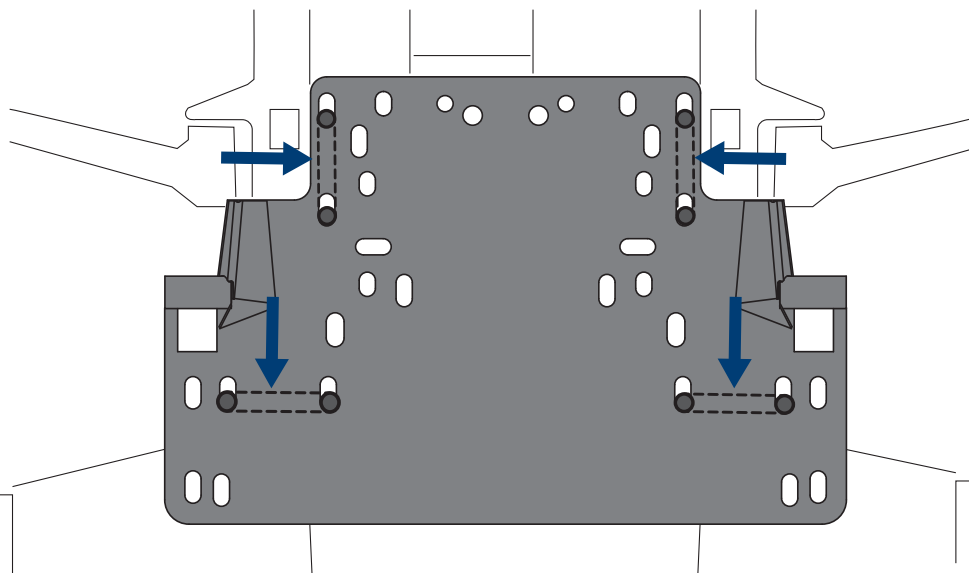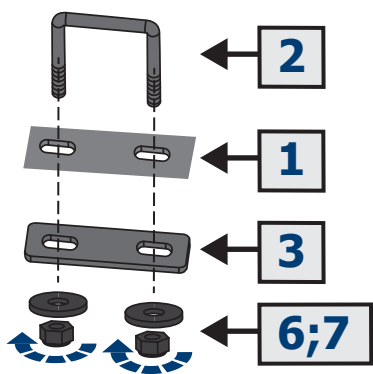



BRP Commander 1000 (2015-)

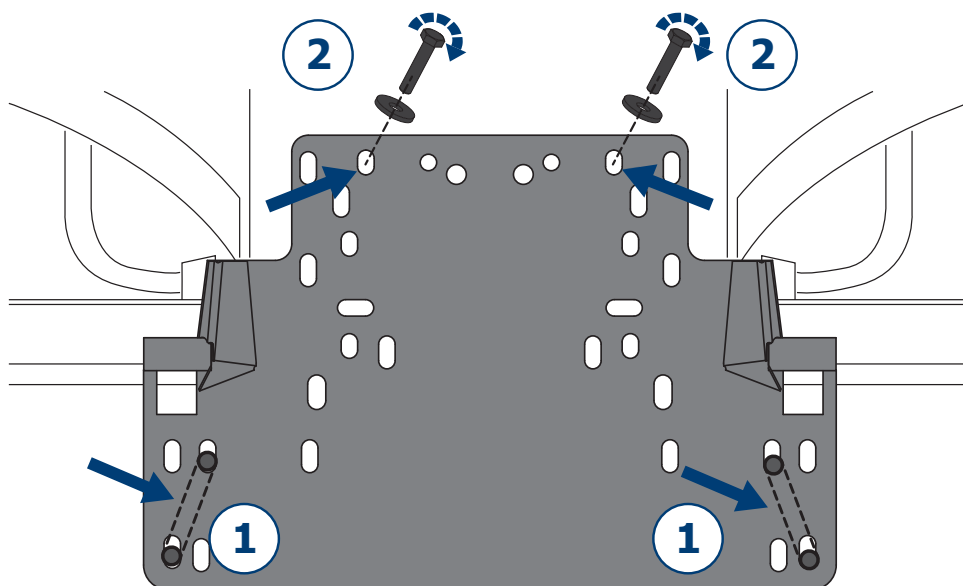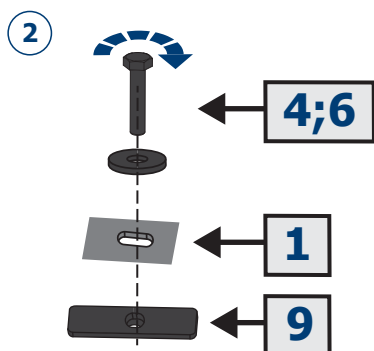
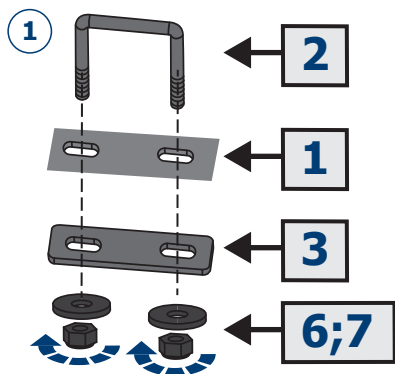


BRP Maverick 1000 (2013-)

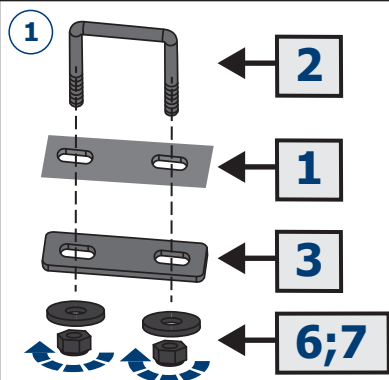
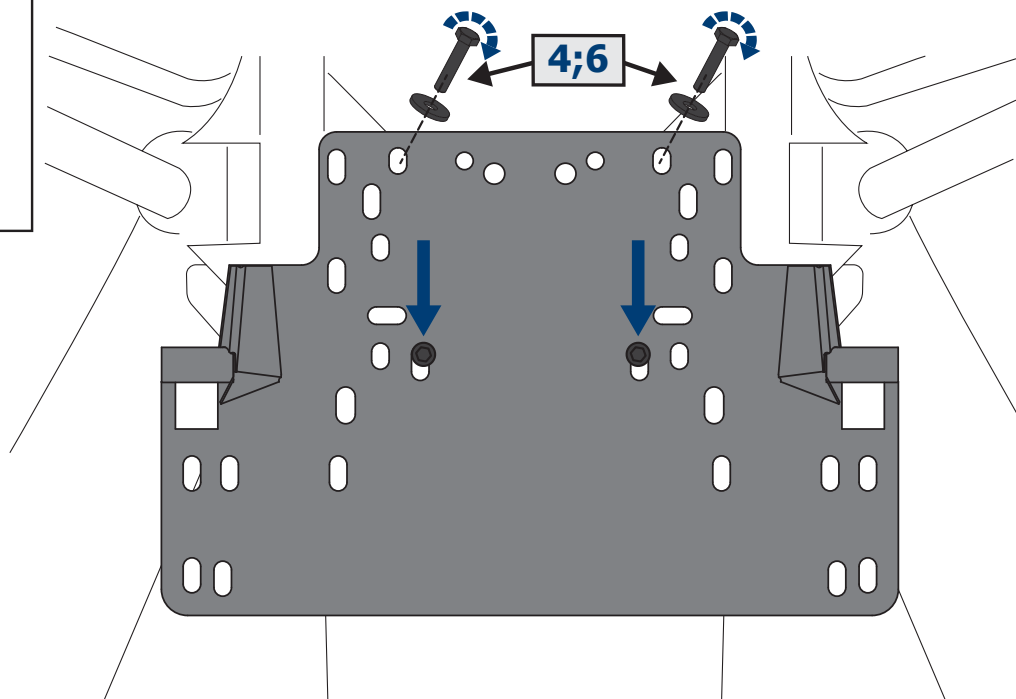
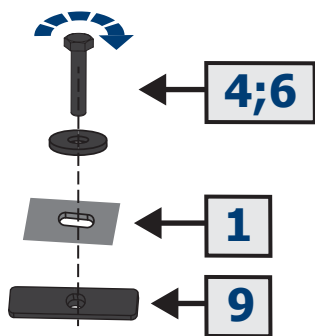


BRP Defender (2017-)

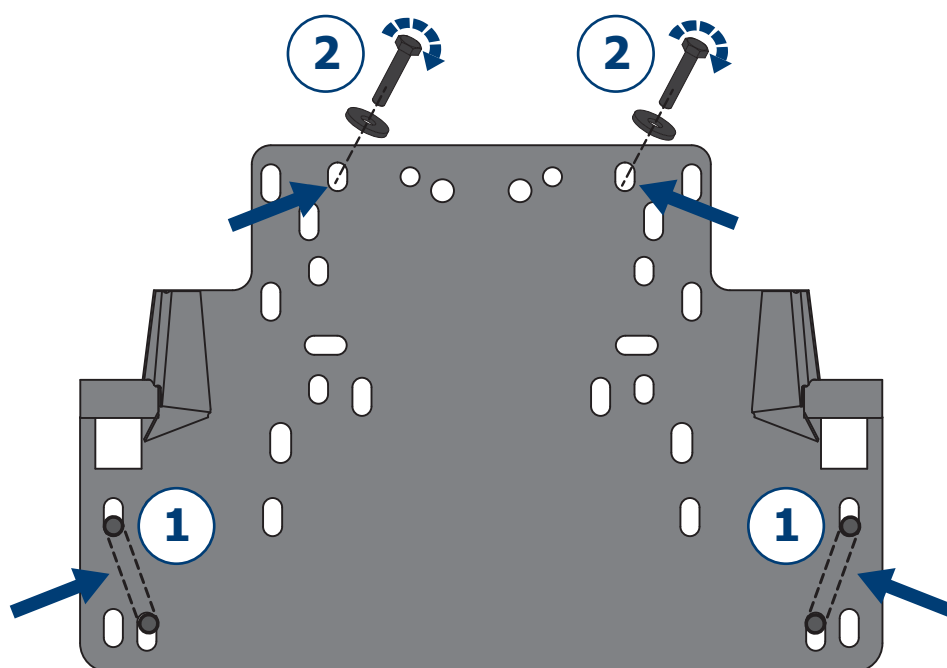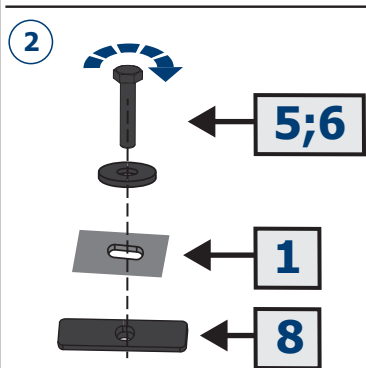

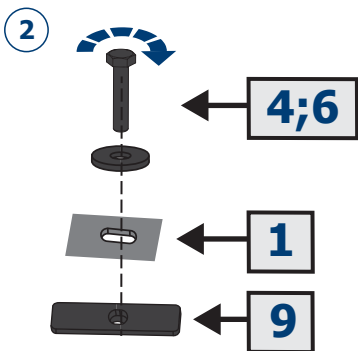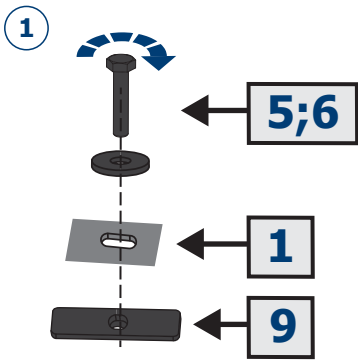

Yamaha Viking (2013-)

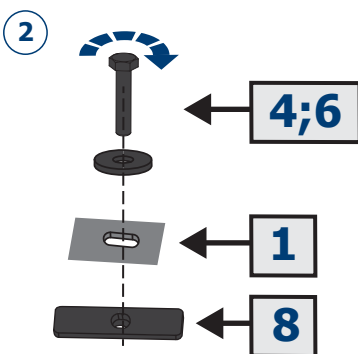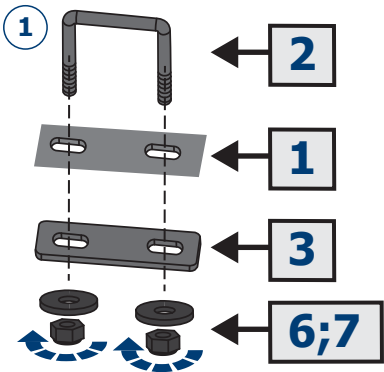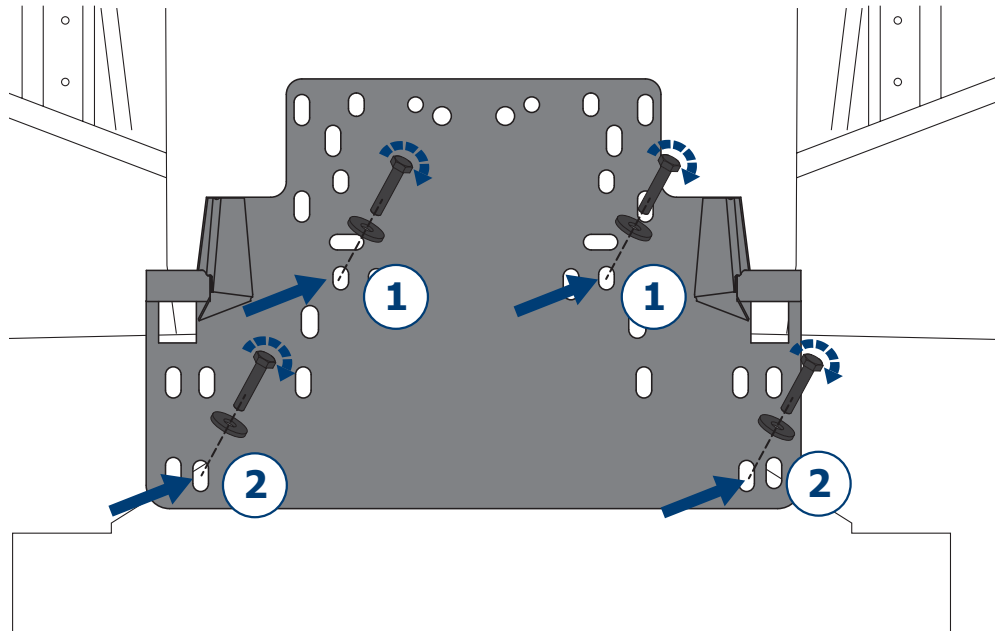

Yamaha Wolverine 700 (2016-)

