


CF MOTO / X5, X6

Артикул: 444.6810.2
Марка: CF MOTO
Модель: X5, X6
Год выпуска: 2011
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M6x16.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M6x20.....	2 шт.
4. Порог.....	1 шт.	17. Болт M8x25.....	26 шт.
5. Порог.....	1 шт.	18. Шайба 6.....	8 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Шайба 8.....	24 шт.
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Шайба потайная 6.....	4 шт.
8. Кронштейн.....	2 шт.	21. Шайба потайная 8.....	4 шт.
9. Кронштейн.....	1 шт.	22. Винт M8x25.....	2 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Болт с полукруг. головкой	6 шт.
11. Кронштейн.....	4 шт.	24. Гайка M6.....	6 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	25. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
13. Кронштейн.....	2 шт.	26. Защита ШРУС.....	2 шт.

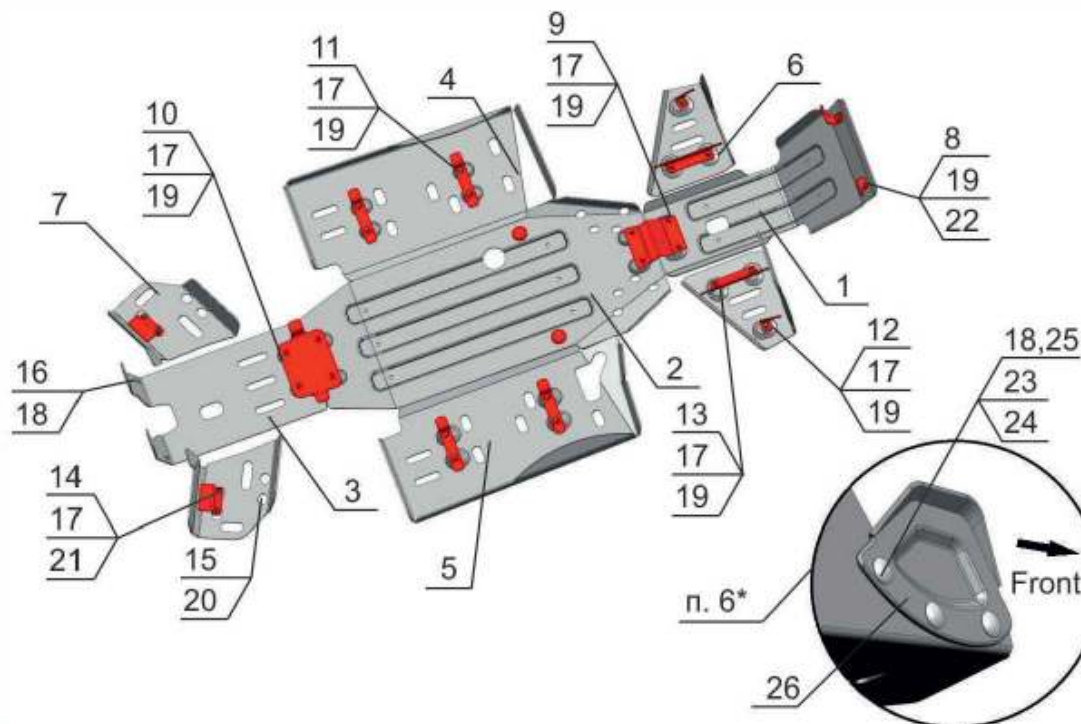

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную защиту.
2. Закрепить защиту поз.1 болтами поз. 17, винтами поз. 22 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 8, 9.
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 9, 10.
4. Закрепить переднюю часть защиты поз. 3 к установленному кронштейну поз. 10 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19. Закрепить болтами поз. 16 и шайбами поз. 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла заднюю часть защиты поз. 3.
5. Закрепить пороги поз. 4, 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз 11.

6. Закрепить защиты ШРУС поз. 26 болтами поз. 23 шайбами поз. 18, 25 и гайками поз. 24 к защитам поз. 6. Установить кронштейны поз. 12 и поз. 13 на раму передних рычагов. Закрепить болтами поз.17 и шайбами поз.19 защиту передних рычагов к установленным кронштейнам.
7. Закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз.20 защиту задних рычагов в штатные резьбовые отверстия рамы заднего рычага. Закрепить болтами поз. 17 и шайбами поз.21 заднюю часть защиты заднего рычага.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.

Кронштейн
x 2 шт.

Кронштейн
x 2 шт.

Защита ШРУС
x 2 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.

Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x12 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



1

Первая часть
x 1 шт.

8

Кронштейн
x 2 шт.

9

Кронштейн
x 1 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Винт M8x25 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



2

Вторая часть
x 1 шт.

10

Кронштейн
x 1 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 8 - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



3

Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x35 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



4

Защита порога
x 1 шт.

5

Защита порога
x 1 шт.

11

Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.