


CF MOTO / X6

Артикул: 444.6823.2 Бампер
Марка: CF MOTO
Модель: X6
Год выпуска: 2011
Материал: АІ - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.
3. Кронштейн.....	2 шт.
4. Болт M8x25.....	6 шт.
5. Шайба 8.....	6 шт.

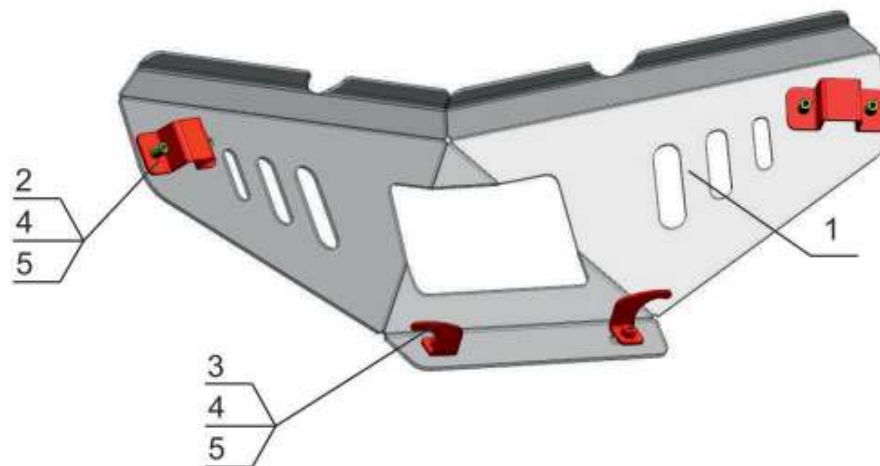

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пластиковый бампер.
2. Закрепить бампер поз. 1 болтами поз. 4 и шайбами поз. 5 к кронштейнам поз. 2, 3.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm