

Комплект выноса радиатора CF-moto X6


Артикул: 444.6838.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран.....	1 шт.	12. Гайка М6.....	8 шт.
2. Кронштейн.....	2 шт.	13. Гайка М8.....	4 шт.
3. Панель.....	1 шт.	14. Шайба 6.....	2 шт.
4. Стенка задняя.....	1 шт.	15. Шайба 6 увеличенная.....	20 шт.
5. Крышка.....	1 шт.	16. Шайба 8.....	4 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.	17. Шайба 8 увеличенная.....	8 шт.
7. Болт М6х25.....	8 шт.	18. Шланг d20.....	1 м.
8. Болт М8х25.....	4 шт.	19. Шланг d7.5.....	1 м.
9. Болт М8х50.....	4 шт.	20. Угольник d20х20.....	2 шт.
10. Винт М6х16.....	8 шт.	21. Хомут червячный d30.....	6 шт.
11. Винт М6х20.....	2 шт.	22. Хомут червячный d12.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить кронштейны поз. 2 между багажником и бампером квадроцикла, закрепить болтами М6 поз. 7, гайками поз. 12, через шайбы поз. 15.
2. Установить радиатор на внутреннюю часть экрана поз. 1, закрепить винтами поз. 11, через шайбы поз. 15. Установить стенку заднюю поз. 4 на экран, закрепить винтами поз. 10, через шайбы поз. 15.
3. Закрепить экран с установленным радиатором на крепления поз. 2 болтами М8 поз. 8, гайками поз. 13, через шайбы поз. 16. Заднюю часть экрана закрепить болтами М8 поз. 9, кронштейнами поз. 6 к багажнику квадроцикла.
4. Установить панель поз. 3 вместо стоящего водяного радиатора, закрепить болтами М8 поз. 8, гайками поз. 13, через шайбы поз. 17, закрепить на него масляный радиатор болтами М6 поз. 7, гайками поз. 12, через шайбы поз. 15.
5. Протянуть шланг поз. 18 от радиатора до отсоединенных патрубков, соединить с помощью угольников поз. 22. Все соединения закрепить хомутами поз. 20. Протянуть шланг поз. 19 от радиатора до расширительного бачка квадроцикла, закрепить хомутами поз. 22.
6. Закрепить крышку поз. 5 к стенке задней винтами поз. 10, через шайбы поз. 14.

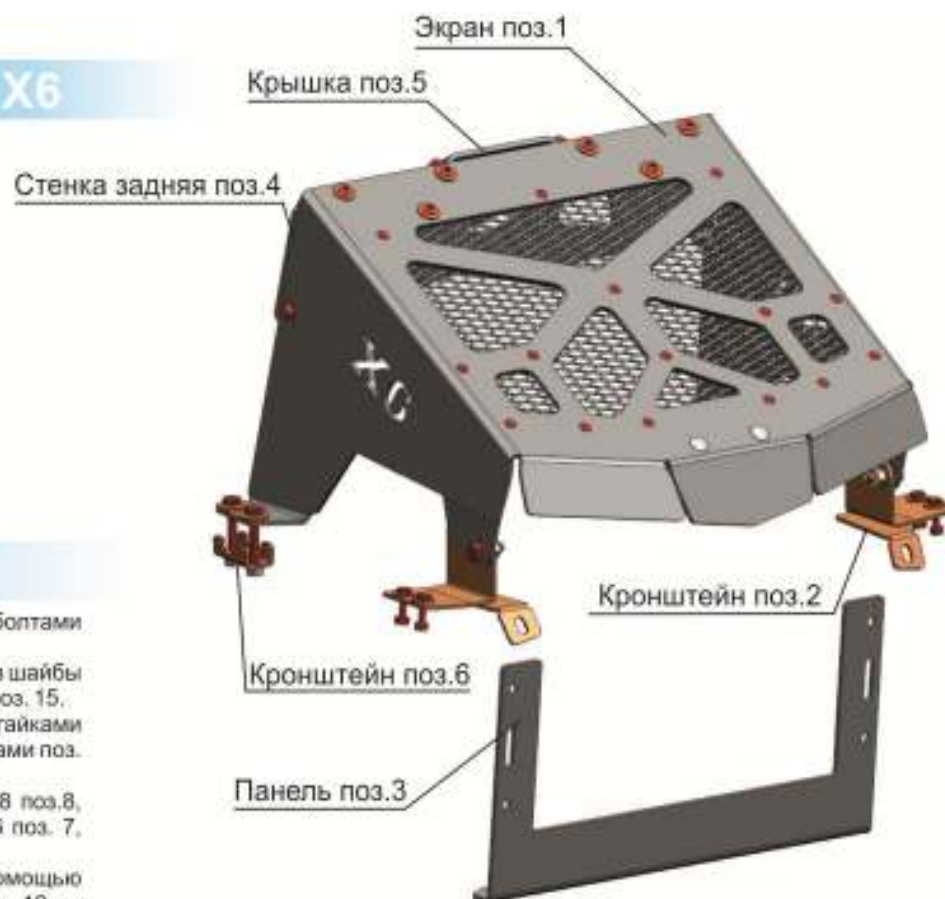

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

