


CF-moto / X8

Артикул: 444.6840.1 Бампер задний трубный
Марка: CF-moto
Модель: X8
Год выпуска: 2012-
Материал: Труба 38x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Бампер.....	1 шт.
2. Болт M8x25.....	2 шт.
3. Болт M10x25.....	2 шт.
4. Шайба 8.....	2 шт.
5. Шайба 10.....	4 шт.
6. Гайка M10.....	2 шт.

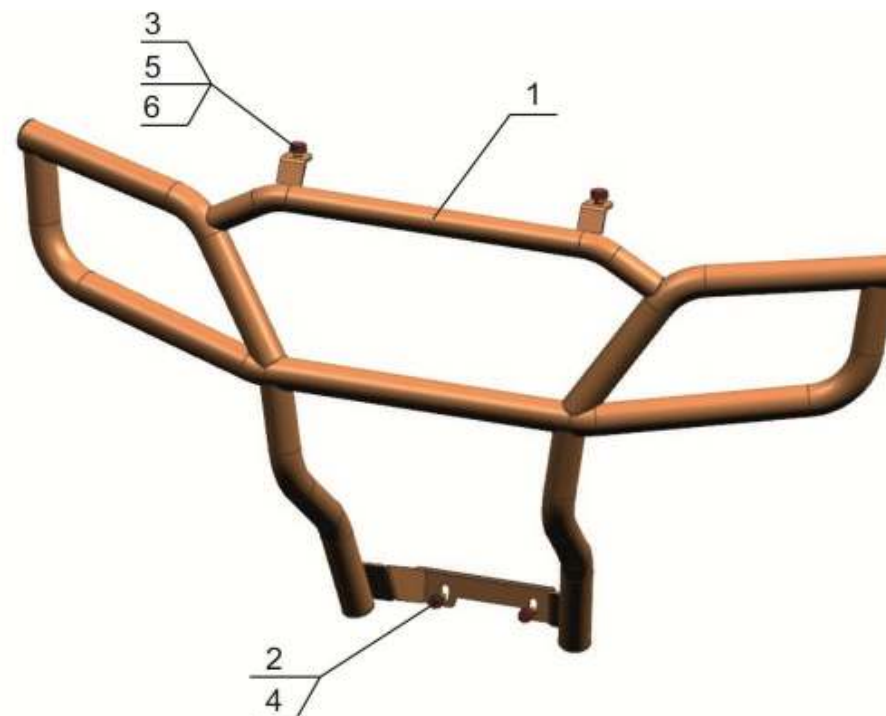

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить бампер на заднюю часть квадроцикла. Закрепить верхнюю часть бампера болтами поз. 3, шайбами поз. 5 через отверстия в багажнике гайками M10 поз. 6. Закрепить нижнюю часть бампера болтами поз. 2, шайбами поз. 4 в места крепления фаркопа.
2. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-13, S-17

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm