


CF Moto /UTV CF800-U8W/U550

Артикул: 444.6841.1
Марка: CF Moto
Модель: UTV CF800-U8W/U550
Год выпуска: 2014-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт M6x25.....	17 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M6x35.....	6 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M8x25.....	6 шт.
4. Защита порогов.....	2 шт.	17. Болт M8x35.....	4 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Винт M8x25.....	4 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Болт с полукруг. головкой.	6 шт.
7. Планка.....	2 шт.	20. Шайба 6.....	19 шт.
8. Втулка h-25 мм.....	2 шт.	21. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
9. Втулка h-6 мм.....	6 шт.	22. Шайба 8.....	4 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Шайба специальная 8...	10 шт.
11. Кронштейн.....	2 шт.	24. Шайба специальная 6...	18 шт.
12. Винт M6x16.....	6 шт.	25. Защита ШРУС.....	2 шт.
13. Винт M6x50.....	2 шт.	26. Гайка M6.....	6 шт.

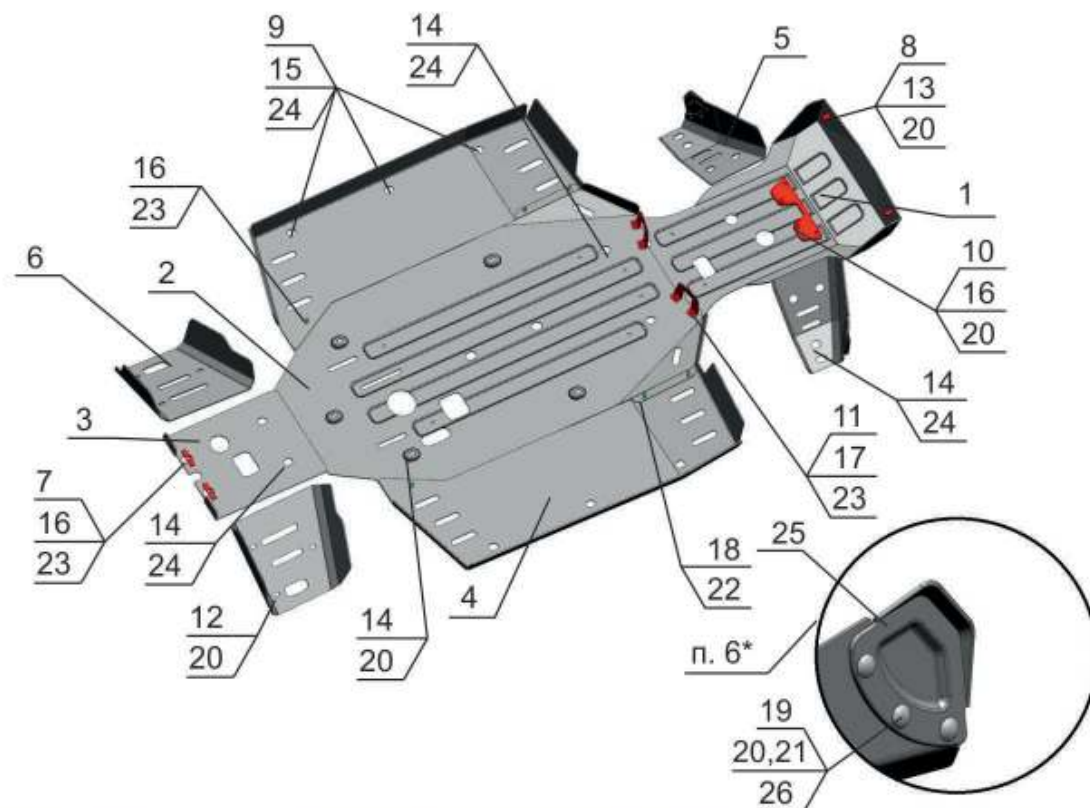

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту и открутить нижние болты крепления пластиковой накладки на бампер..
2. Закрепить кронштейн поз.10 на штатный крепеж, развернув крепеж гайкой вверх. Закрепить переднюю часть экрана поз. 1 винтами поз.13, шайбами поз. 20 через втулки поз.8 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить заднюю часть экрана поз. 1 болтами поз. 16,17 и шайбами поз. 23 к кронштейнам поз. 10, 11.
3. Закрепить переднюю часть экрана поз. 3 болтами поз. 14 и шайбами поз. 24 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить заднюю часть экрана поз. 3 болтами поз. 16 и шайбами поз. 23 к планкам поз. 7.
4. Завести защиту поз.2 под защиту поз. 1. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 14 и шайбами поз. 20, 24 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.

Защита поз.2 должна заходить на защиту поз.3 на 5-10 мм.

5. Закрепить защиты порогов поз. 4 к экрану поз. 2 болтами поз. 16 и винтами поз. 18 и шайбами поз. 22, 23. Закрепить крайние части порогов болтами поз. 15 и шайбами поз. 24 через втулки поз. 9 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.

6*. Закрепить защиты ШРУС поз. 25 болтами поз. 19 шайбами поз. 20, 21 и гайками поз. 26 к защитах поз. 5. Закрепить защиты передних рычагов поз. 5 болтами поз. 14 и шайбами поз. 24 к штатным резьбовым отверстиям.

7. Закрепить защиты задних рычагов поз. 6 винтами поз. 12 и шайбами поз. 20 к штатным резьбовым отверстиям.

8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт М6х25 - 6 шт.
Шайба 6 потайная - 6 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка М6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА




Винт М6х50 - 2 шт.
Болт М8х25 - 2 шт.
Болт М8х35 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Втулка h-25 мм

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

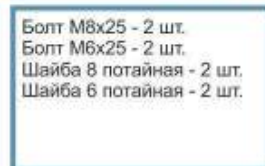

ЗАЩИТА ПОРОГОВ

