

EN SKID PLATE INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZSYSTEM

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ



For: CForce UForce 1000 EPS (2019-)

2444.6897.1;
444.6897.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

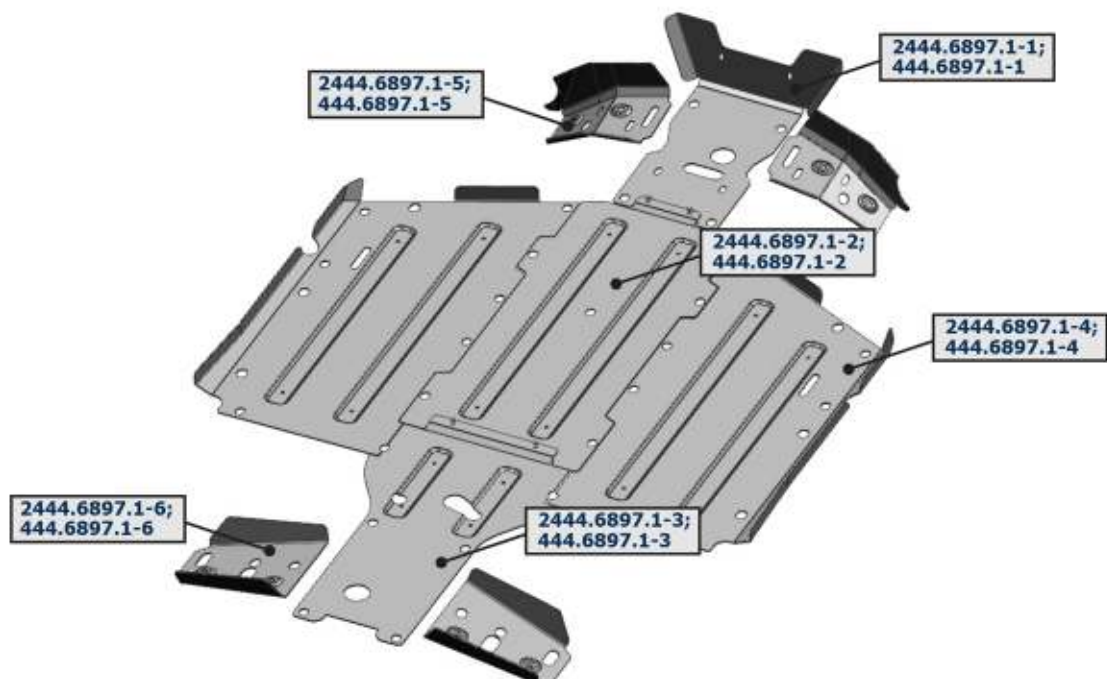

1  x2	2  x2	3  M8 x2	4  x2	5  M6x16 x6	6  M8x25 x2
7  M6x25 x35	8  M8x30 x16	9  M6 x6	10  Ø6 x6	11  Ø8 x10	12  Ø6 x27
13  Ø8 x16					

