


Yamaha / Viking

Артикул: 444.7112.2 Защита днища
Марка: Yamaha
Модель: Viking
Год выпуска: 2013-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	16. Винт M6x40.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	17. Болт M6x20.....	20 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	18. Болт M6x30.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	19. Болт M6x35.....	2 шт.
5. Защита передних рычагов.....	2 шт.	20. Болт M8x25.....	10 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	21. Болт с полукруг. головкой.....	9 шт.
7. Защита тормоз. цилиндра.....	1 шт.	22. Гайка M6.....	15 шт.
8. Защита расшир. бачка.....	1 шт.	23. Шайба 6.....	31 шт.
9. Втулка h-25 мм.....	2 шт.	24. Шайба 8.....	4 шт.
10. Втулка h-6 мм.....	2 шт.	25. Шайба потайная 6.....	12 шт.
11. Втулка h-8 мм.....	2 шт.	26. Шайба потайная 8.....	6 шт.
12. Гайка закладная M8.....	2 шт.	27. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
13. Гайка закладная M8.....	4 шт.	28. Защита ШРУС.....	2 шт.
14. Гайка закладная M6.....	4 шт.	29. Шайба регулировочная.....	6 шт.
15. Кронштейн.....	4 шт.		

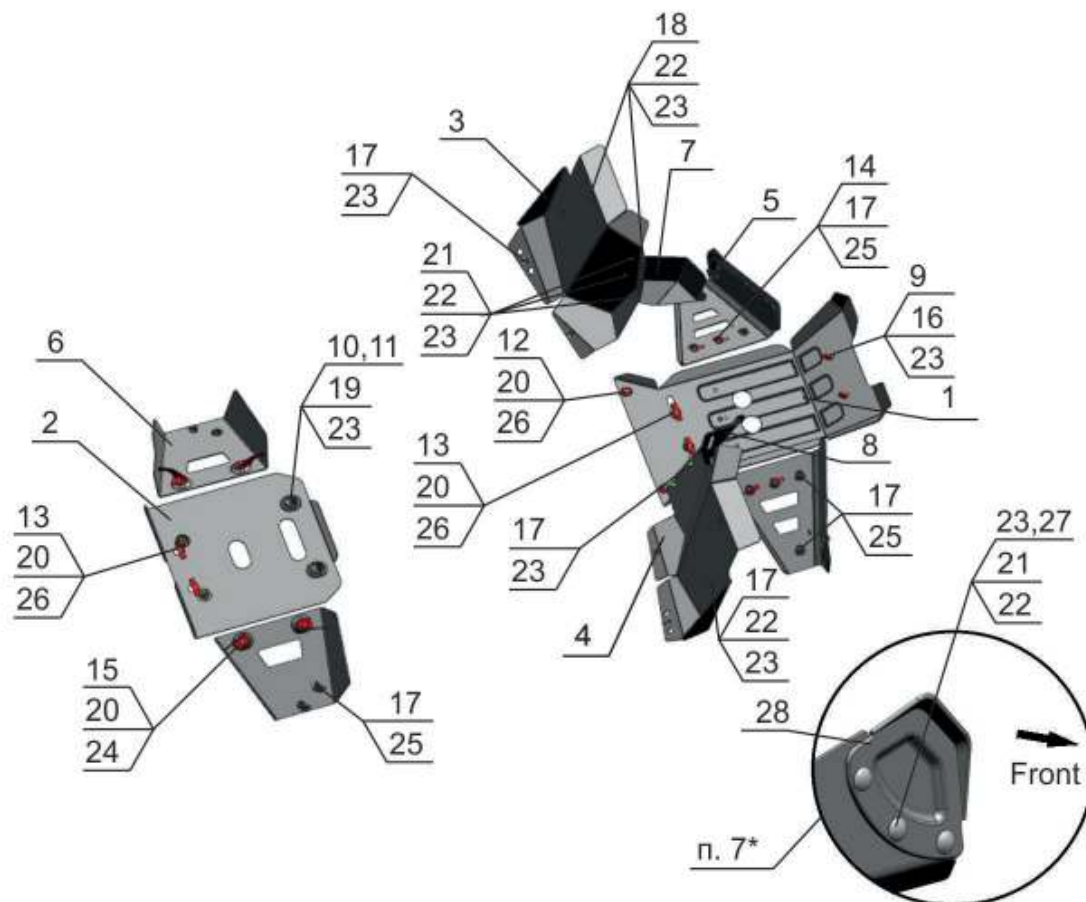

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1 - Поднять квадроцикл. Снять пластиковую защиту днища.
- 2 - Закрепить переднюю часть экрана поз. 1 болтами поз. 16, шайбами поз. 23 через втулки поз. 9 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить заднюю часть экрана поз. 1 болтами поз. 20, шайбами поз. 26 к гайкам закладным поз. 12, 13.
- 3 - Закрепить переднюю часть экрана поз. 2 болтами поз. 19, шайбами поз. 23 через втулки поз. 10, либо 11 (в зависимости от расположения штатного крепежа) к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить заднюю часть экрана поз. 2 болтами поз. 20, шайбами поз. 26 к гайкам закладным поз. 13.
- 4 - Закрепить экран поз. 7 болтами поз. 21, шайбами поз. 23 и гайками поз. 22 к экрану поз. 3.

ВНИМАНИЕ! Перед тем как закреплять экраны 3,4, необходимо приложить экраны и убедиться, что в местах крепления экран плотно прижимается к пластику крепежных мест. При наличии зазора между пластиком и экранами 3,4 использовать шайбы регулировочные поз. 29.
 5 - Закрепить экраны поз. 3, 4, 7 болтами поз. 17, 18, шайбами поз. 23 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и гайкам поз. 22.
 6 - Закрепить экран поз. 8 болтами поз. 17, шайбами поз. 23 к экрану поз. 4 и штатными болтами крепления расширительного бачка.
 7 - Закрепить защиты ШРУС поз. 28 болтами поз. 21 шайбами поз. 23, 27 и гайками поз. 22 к защитам поз. 5. Закрепить защиты передних рычагов поз. 5 болтами поз. 17, шайбами поз. 25 к штатным резьбовым отверстиям и гайкам закладным поз. 14.
 8 - Закрепить защиты задних рычагов поз. 6 болтами поз. 17, 20, шайбами поз. 24, 25 к штатным резьбовым отверстиям и кронштейнам поз. 15.
 9 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

5 Передний рычаг x 2 шт.	28 Защита ШРУС x 2 шт.	Болт М6х20 - 8 шт. Шайба 6 потайная - 8 шт. Шайба 6 провер - 6 шт. Шайба 6 - 6 шт. Болт с полукруг. головкой-6 шт. Гайка закладная М6 - 4 шт. Гайка М6 - 6 шт.
---	---	--

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

6 Задний рычаг x 2 шт.	15 Кронштейн x 4 шт.	Болт М6х20 - 4 шт. Болт М8х25 - 4 шт. Шайба 8 - 4 шт. Шайба 6 потайная - 4 шт.
---	---------------------------------------	---

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1 Первая часть x 1 шт.	Винт М6х40 - 2 шт. Болт М8х25 - 4 шт. Шайба 6 - 2 шт. Шайба 8 потайная - 4 шт. 12. Гайка закладная М8-2 шт. 13. Гайка закладная М8-2 шт. Втулка h-25 мм - 2 шт.
---	---

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

2 Вторая часть x 1 шт.	Болт М6х35 - 2 шт. Болт М8х25 - 2 шт. 13. Гайка закладная М8-2 шт. Шайба 8 потайная - 2 шт. Шайба 6 - 2 шт. Втулка h-6 мм - 2 шт. Втулка h-8 мм - 2 шт.
---	---

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ АРОК

3 Третья часть x 1 шт.	4 Четвертая часть x 1 шт.	7 Защита торм.цилиндра x 1 шт.	8 Защита расшир. бачка x 1 шт.	Болт М6х20 - 8 шт. Болт М6х30 - 4 шт. Гайка М6 - 9 шт. Шайба 6 - 21 шт. Болт с полукруг. головкой-3 шт.
---	--	--	--	---