


Yamaha / Grizzly 700

Артикул: 444.7116.1 Защита боковая
Марка: Yamaha
Модель: Grizzly 700
Год выпуска: 2013-2015
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 1. Передняя труба..... | 2 шт. | 8. Винт M8x25..... | 4 шт. |
| 2. Средняя труба..... | 2 шт. | 9. Гайка M6..... | 8 шт. |
| 3. Задняя труба..... | 2 шт. | 10. Шайба 6..... | 8 шт. |
| 4. Кронштейн..... | 2 шт. | 11. Шайба 6 увеличенная..... | 8 шт. |
| 5. Кронштейн..... | 4 шт. | 12. Шайба 8 увеличенная..... | 4 шт. |
| 6. Винт M6x16..... | 8 шт. | 13. Гайка закладная..... | 8 шт. |
| 7. Винт M6x25..... | 8 шт. | | |

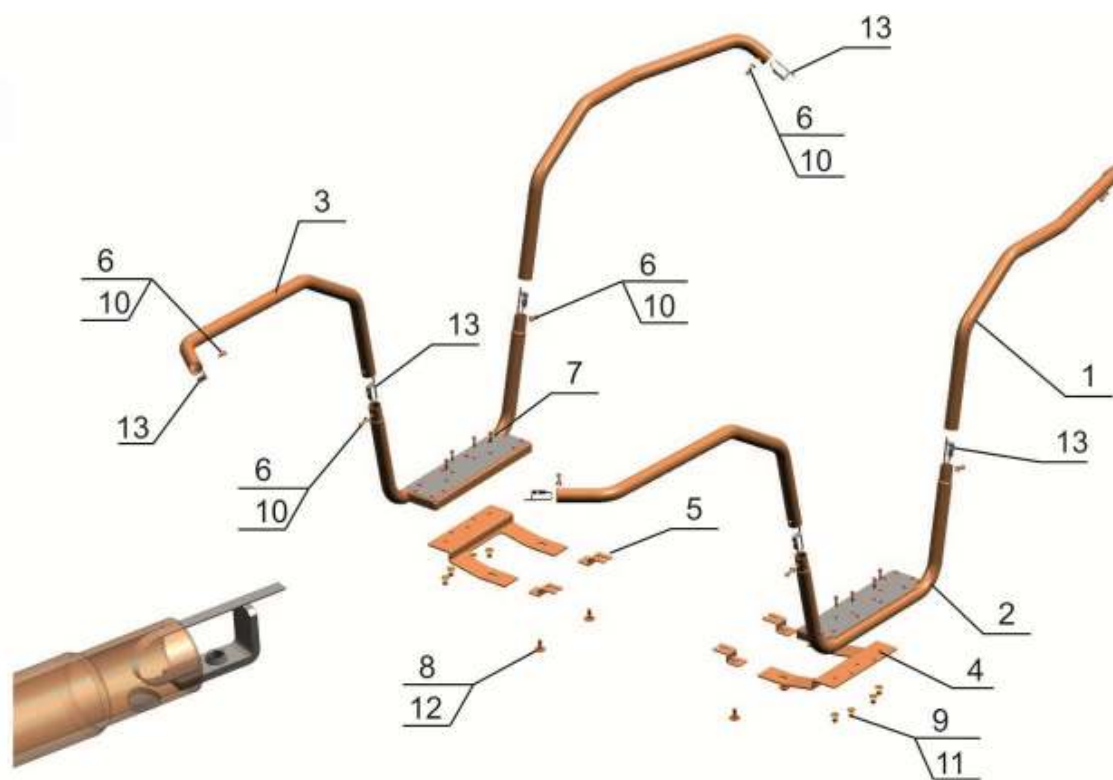

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Боковая защита устанавливается только при наличии переднего и заднего бампера RIVAL

1. Выкрутить 8 крепежных болтов из подножек. Завести кронштейны поз. 5 на раму подножек и закрепить обратно штатными болтами подножек (в случае установленной защиты днища RIVAL заменить кронштейны крепления порогов на кронштейны, идущие в данном комплекте).
2. Закрепить кронштейны поз. 4 к кронштейнам поз. 5 винтами M8 поз. 8 через шайбы поз. 12.
3. Установить средние трубы в кронштейны поз. 4, закрепить винтами M6 поз. 7, шайбами поз. 11, гайками M6 поз. 9. Установить гайки закладные в концы труб как показано на рисунке.
4. Вставить переднюю трубу в установленную среднюю трубу, в переднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу переднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 10.
5. Вставить заднюю трубу в установленную среднюю трубу, в заднюю часть установить гайку закладную, завести в трубу заднего бампера. Закрепить винтами M6x16, шайбами 6 поз. 10.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-4, S-5

S-10

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

