


Yamaha / VK540

Артикул: 444.7131.1 Крепление для ружья
Марка: Yamaha
Модель: VK540 (III-V)
Год выпуска: 2001-
Материал: Труба D25 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Труба боковая.....	1 шт.	12. Втулка.....	2 шт.
2. Труба боковая.....	1 шт.	13. Винт M6x16.....	10 шт.
3. Труба верхняя.....	1 шт.	14. Винт M6x50.....	4 шт.
4. Перемычка.....	1 шт.	15. Винт M8x30.....	2 шт.
5. Крепление.....	1 шт.	16. Болт M6x25.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.	17. Болт M8x35.....	4 шт.
7. Кронштейн.....	2 шт.	18. Гайка M6.....	8 шт.
8. Проставка.....	2 шт.	19. Гайка M8.....	2 шт.
9. Болт откидной.....	2 шт.	20. Шайба 6.....	16 шт.
10. Трос ограничивающий.....	2 шт.	21. Шайба 8.....	8 шт.
11. Корзина ружья.....	1 шт.	22. Гайка барашковая.....	2 шт.

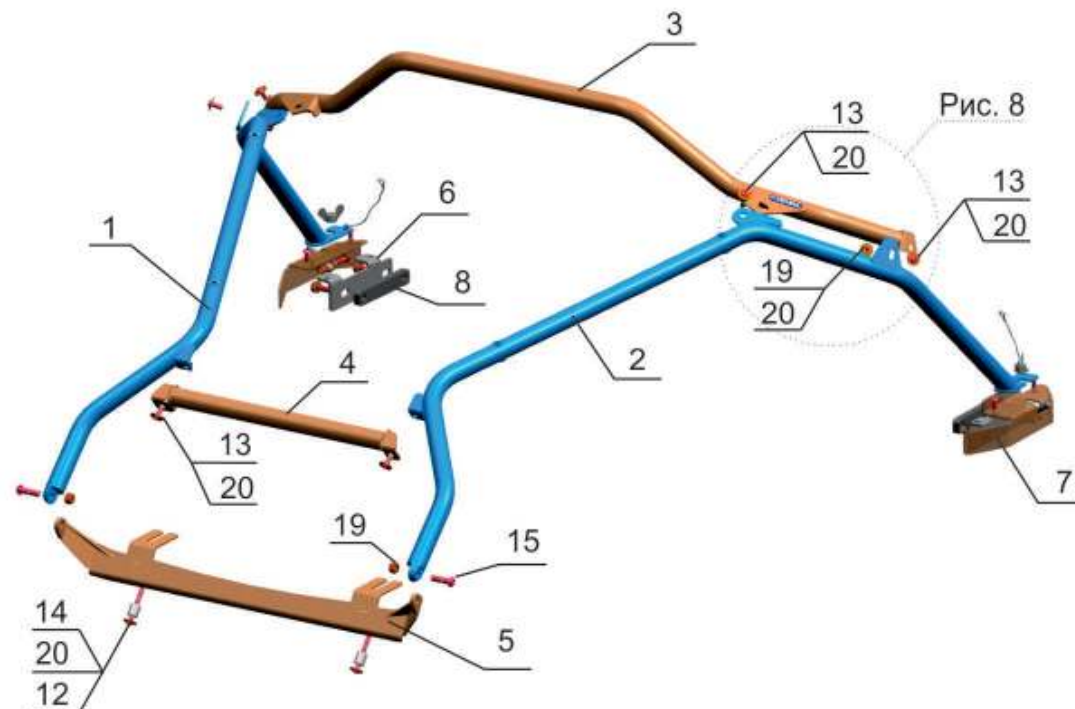

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- Открутить штатные болты крепления бампера с боковой стороны (рис. 1). Установить кронштейны поз. 6 через проставки поз. 8, закрепить болтами M8x35 поз. 17, шайбами поз. 21.
- Открутить гайки крепления капота в районе шарниров. Открутить болты крепления пластика (ниже расположения петель). Завести крепление поз. 5 между шарнирами капота, установить капот на место, закрепить штатными гайками. В нижней части закрепить винтами M6x50 поз. 14, шайбами 6 поз. 20, через проставочные втулки поз. 12 (рис. 8).
- Соединить боковые трубы поз. 1 и 2 перемычкой поз. 4, верхней трубой поз. 3. Закрепить винтами M6x16 поз. 13, шайбами 6 поз. 20. В задней части верхней трубы закрепить гайками M6 поз. 18.
- Установить откидные болты поз. 9 на кронштейны поз. 7, закрепить болтами M6x25 поз. 16, гайками M6 поз. 18.
- Кронштейны поз. 7 закрепить к кронштейнам поз. 6 винтами M6x16 поз. 13.
- Открутить штатные болты крепления резиновых застёжек капота, закрепить на них ограничивающий трос поз. 10 (рис. 6).
- Установить собранный каркас на капот снегохода. В передней части закрепить к креплению поз. 5 винтами M8x30 поз. 15, гайками M8 поз. 19 (до конца не затягивать, должен быть свободный ход). В задней части надеть ограничивающий тросик на выступающую бобышку кронштейнов боковых труб (рис. 5).
- Закрепить заднюю часть каркаса гайками барашковыми поз. 22 к откидным болтам поз. 9.
- Закрепить корзину крепления ружья на одной из сторон каркаса при помощи винтов M6x50 поз. 14, шайб 6 поз. 20, гаек M6 поз. 18.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



Приложение

Рис.1




Рис.2



Рис.3



Рис.4

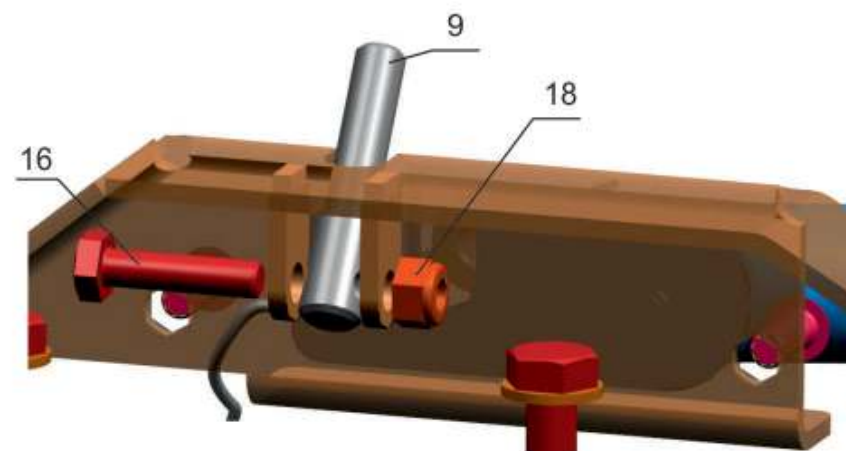

Приложение

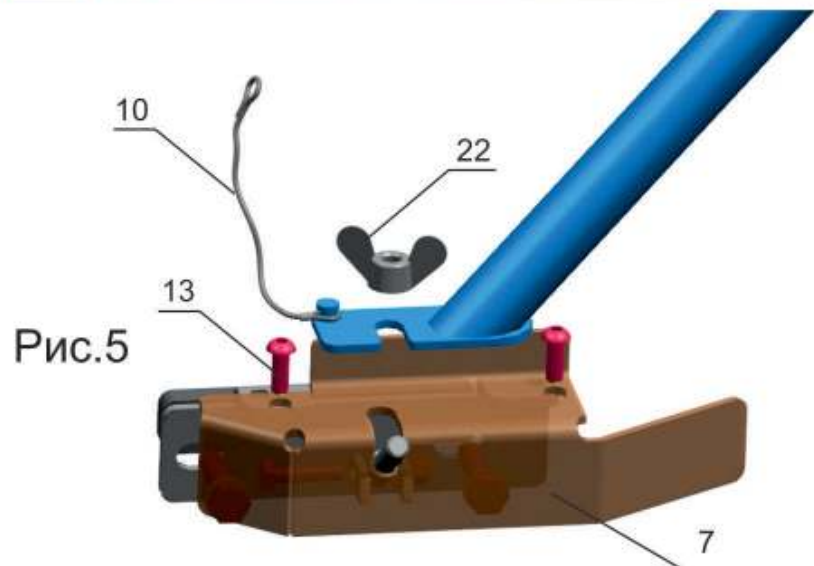


Рис.6

