


Yamaha / Wolverine-R

Артикул: 444.7137.1 Защита днища
Марка: Yamaha
Модель: Wolverine-R
Год выпуска: 2015-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	15. Болт М6х20.....	21 шт.
2. Защита передних рычагов.....	2 шт.	16. Болт М6х30.....	4 шт.
3. Защита задних рычагов.....	2 шт.	17. Болт М8х25.....	10 шт.
4. Защита левой арки.....	1 шт.	18. Болт с полукруг. головкой.....	6 шт.
5. Защита правой арки.....	1 шт.	19. Гайка М6.....	10 шт.
6. Защита тормозного цилиндра	1 шт.	20. Шайба 6.....	27 шт.
7. Защита расшир. бачка.....	1 шт.	21. Шайба 8.....	8 шт.
8. Втулка	2 шт.	22. Шайба потайная 6.....	10 шт.
9. Гайка закладная М8.....	3 шт.	23. Шайба потайная 8.....	2 шт.
10. Гайка закладная М8.....	2 шт.	24. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
11. Гайка закладная М6.....	6 шт.	25. Защита ШРУС.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	1 шт.		
14. Винт М6х20.....	2 шт.		

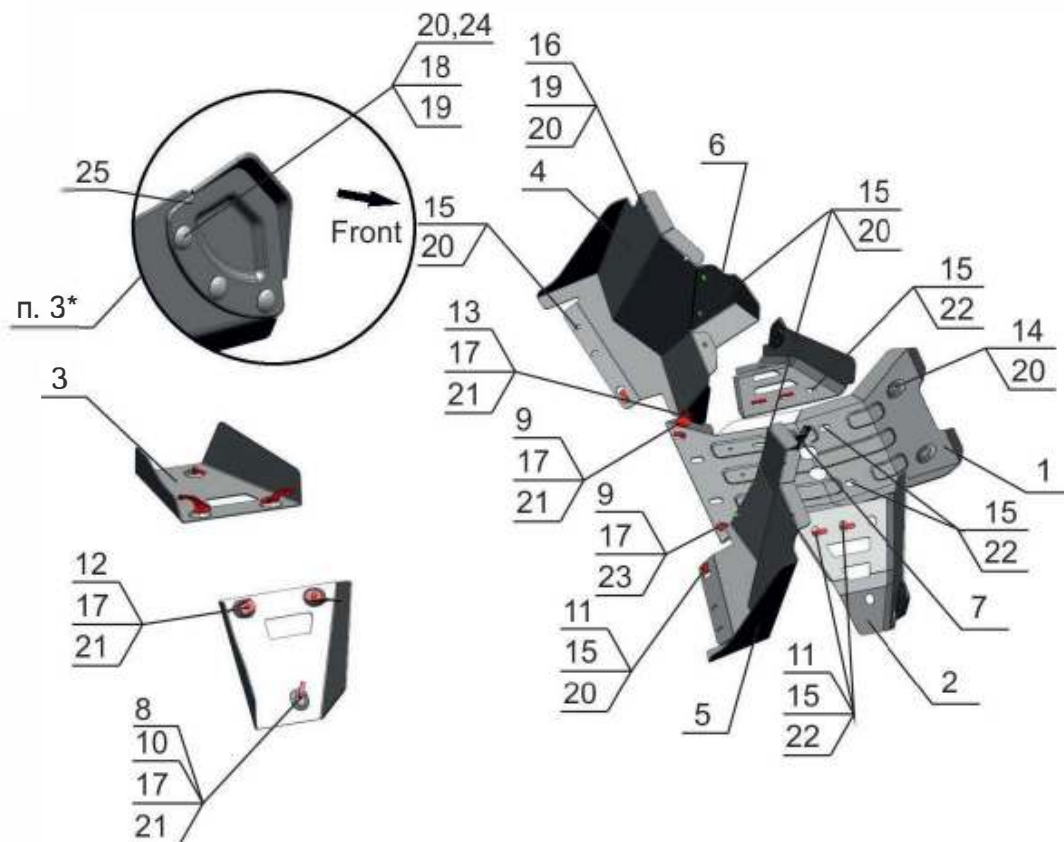

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Поднять квадроцикл. Снять пластиковую защиту.
 2 - Закрепить переднюю часть экрана поз. 1 винтами поз. 14 и болтами поз. 15, 17, шайбами поз. 20, 22, 23 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и к гайкам закладным поз. 9.
 3 - Закрепить защиты ШРУС поз. 25 болтами поз. 18 шайбами поз. 20, 24 и гайками поз. 19 к защитам поз. 2. Закрепить защиты передних рычагов поз. 2 болтами поз. 15, шайбами поз. 22 к штатным резьбовым отверстиям и гайкам закладным поз. 11.

4 - Закрепить защиты задних рычагов поз. 3 болтами поз. 17, шайбами поз. 21 через втулки поз. 8 к гайкам закладным поз. 10. Установить кронштейны поз. 12 и закрепить болтами поз. 17, шайбами поз. 21.
 5 - Установить кронштейн поз. 13 болтом поз. 17, шайбой поз. 21 и гайкой закладной поз. 9 на раму квадроцикла. Закрепить экраны поз. 4, 5 болтами поз. 15, 16, шайбами поз. 20 к штатным отверстиям рамы квадроцикла и гайкам поз. 11, 19. Экран поз. 5 закрепить болтом поз. 17, шайбой поз. 21 к кронштейну поз. 13.
 6 - Закрепить экран поз. 6 болтами поз. 15, шайбами поз. 20 к экрану поз. 4.
 7 - Закрепить экран поз. 7 болтами поз. 15, шайбами поз. 20 к экрану поз. 5 и штатными болтами крепления расширительного бачка.
 8 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ




ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Защита ШРУС
x 2 шт.

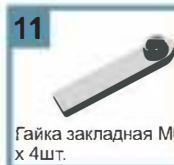

Гайка закладная M6
x 4шт.

Болт M6x20 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.



Гайка закладная M8
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Втулка - 2 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.



Гайка закладная M8
x 2 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.


ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ АРОК




Защита левой арки
x 1 шт.



Защита правой арки
x 1 шт.

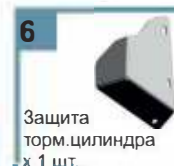

Защита
торм.цилиндра
x 1 шт.

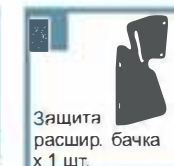

Защита
расшир. бачка
x 1 шт.



Гайка закладная M8
x 1 шт.



Гайка закладная M6
x 2 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 11 шт.
Болт M6x30 - 4 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Гайка M6 - 4 шт.
Шайба 6 - 19 шт.
Шайба 8 - 2 шт.