


Yamaha / YXZ 1000R

Артикул: 444.7143.1
Марка: Yamaha
Модель: YXZ 1000R
Год выпуска: 2016-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|--------|
| 1. Экран 1..... | 1 шт. | 14. Болт М6х35..... | 10 шт. |
| 2. Экран 2..... | 1 шт. | 15. Болт М6х40..... | 4 шт. |
| 3. Экран 3..... | 1 шт. | 16. Болт М6х50..... | 8 шт. |
| 4. Защита порога..... | 1 шт. | 17. Болт М8х25..... | 12 шт. |
| 5. Защита порога..... | 1 шт. | 18. Болт с полукруг. головкой..... | 6 шт. |
| 6. Защита передних рычагов.. | 2 шт. | 19. Гайка М6..... | 6 шт. |
| 7. Защита задних рычагов..... | 2 шт. | 20. Шайба 6..... | 10 шт. |
| 8. Кронштейн..... | 2 шт. | 21. Шайба 6 гровер..... | 6 шт. |
| 9. Кронштейн..... | 2 шт. | 22. Шайба 8..... | 8 шт. |
| 10. Кронштейн..... | 2 шт. | 23. Шайба потайная 6..... | 26 шт. |
| 11. Кронштейн..... | 4 шт. | 24. Шайба потайная 8..... | 4 шт. |
| 12. Винт М6х20..... | 4 шт. | 25. Защита ШРУС..... | 2 шт. |
| 13. Болт М6х20..... | 4 шт. | | |

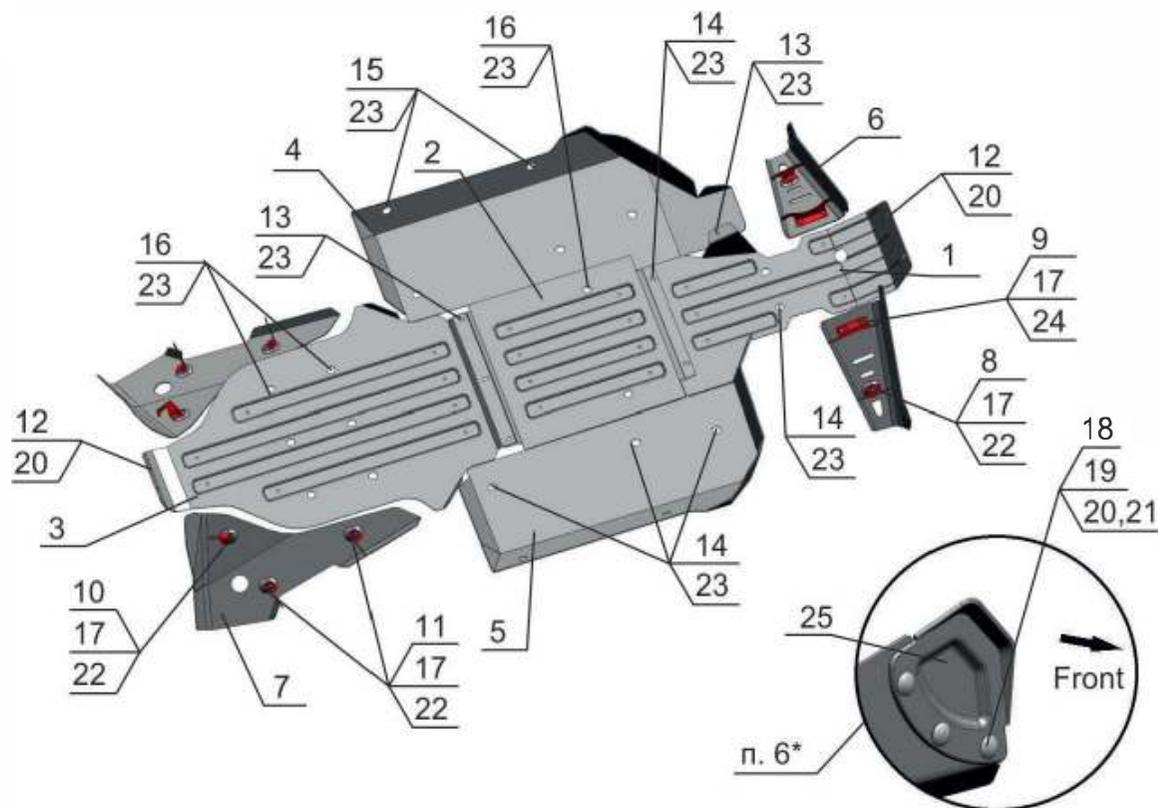


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять штатную пластиковую защиту, кроме защиты порогов.
2. Установить защиту поз. 1, заведя фланец с заклепочной гайкой под штатную пластиковую защиту порогов. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 14, винтами поз. 12 и шайбами поз. 20, 23 к штатным резьбовым отверстиям.
3. Завести защиту поз. 2 под защиту поз. 1 и закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 14, 16 и шайбами поз. 23 к штатным резьбовым отверстиям.
4. Завести защиту поз. 3 под защиту поз. 2 и закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 13, 16, винтами поз. 12 и шайбами поз. 20, 23 к штатным резьбовым отверстиям.

5. Закрепить защиты порогов поз. 4, 5 болтами поз. 14, 15 и шайбами поз. 23 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить защиту порога поз. 4 к защите поз. 1 болтом поз. 13 и шайбой поз. 23.
- 6*. Закрепить защиты ШРУС поз. 25 болтами поз. 18, шайбами поз. 20, 21 и гайками поз. 19 к защитам поз. 6. Закрепить защиты передних рычагов поз. 6 болтами поз. 17 и шайбами поз. 22, 24 к кронштейнам поз. 8, 9.
7. Закрепить защиты задних рычагов поз. 7 болтами поз. 17 и шайбами поз. 22 к кронштейнам поз. 10, 11.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

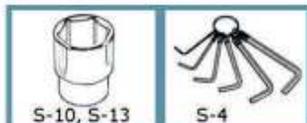

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ




ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Шайба 6 гровер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

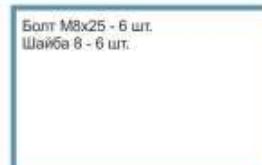

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Винт M6x20 - 2 шт.
Болт M6x35 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Болт M6x35 - 2 шт.
Болт M6x50 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Винт M6x20 - 2 шт.
Болт M6x20 - 3 шт.
Болт M6x50 - 6 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 9 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Болт M6x20 - 1 шт.
Болт M6x35 - 6 шт.
Винт M6x40 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 11 шт.