


BRP Can-Am / Maverick 1000

Артикул: 444.7207.2
Марка: BRP Can-Am
Модель: Maverick 1000
Год выпуска: 2013-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	2 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M6x25.....	28 шт.
4. Защита порогов.....	2 шт.	17. Болт M8x25.....	27 шт.
5. Защита передних рычагов.....	2 шт.	18. Шайба 8.....	19 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба 6.....	8 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	20. Шайба потайная 8.....	10 шт.
8. Кронштейн.....	2 шт.	21. Шайба потайная 6.....	26 шт.
9. Кронштейн.....	1 шт.	22. Болт с полукруг. головкой.....	6 шт.
10. Кронштейн.....	1 шт.	23. Гайка M6.....	6 шт.
11. Кронштейн.....	4 шт.	24. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	25. Защита ШРУС.....	2 шт.
13. Кронштейн.....	2 шт.	26. Винт M8x25.....	2 шт.

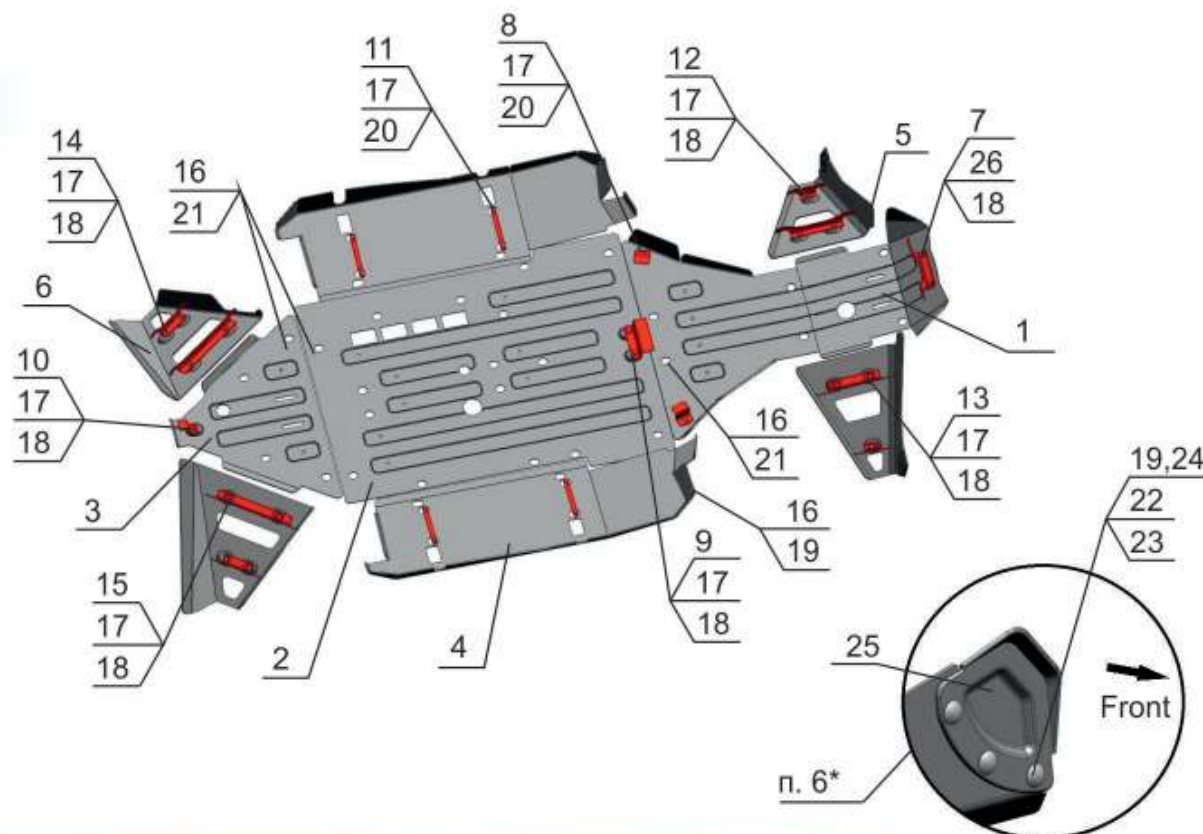

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять пластиковую защиту.
2. Нарезать резьбу M6 в штатных крепежных отверстиях без резьбы. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 21 к кронштейну поз. 9 и штатным резьбовым отверстиям.
3. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 16, 17, винтами поз. 26 и шайбами поз. 18, 20, 21 к кронштейнам поз. 7, 8 и штатным резьбовым отверстиям.
4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 21 к кронштейну поз. 10 и штатным резьбовым отверстиям.
5. Закрепить защиту порогов поз. 4 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 19, 20 к гайкам закладным поз. 11 и штатным резьбовым отверстиям.

6. Закрепить защиты ШРУС поз. 25 болтами поз. 22 шайбами поз. 19, 24 и гайками поз. 23 к защитами поз. 5. Закрепить защиты передних рычагов поз. 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 12, 13.
7. Закрепить защиты передних рычагов поз. 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 14, 15.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Шайба 6 провер - 6 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 8 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M8x25 - 2 шт.
Винт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 6 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x25 - 16 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 16 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Болт M8x25 - 1 шт.
Болт M6x25 - 4 шт.
Шайба 8 - 1 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Болт M8x25 - 8 шт.
Болт M6x25 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 8 шт.
Шайба 6 - 2 шт.