


BRP Can-Am / Maverick 1000

Артикул: 444.7215.1 Кронштейн лебедки
для бампера PRE RUNNER
Марка: BRP Can-Am
Модель: Maverick 1000
Год выпуска: 2013
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пластина 1.....	1 шт.
2. Пластина 2.....	1 шт.
3. Кронштейн.....	1 шт.
4. Кронштейн.....	2 шт.
5. Гайка закладная M8.....	2 шт.
6. Болт M8x25.....	8 шт.
7. Шайба 8.....	8 шт.

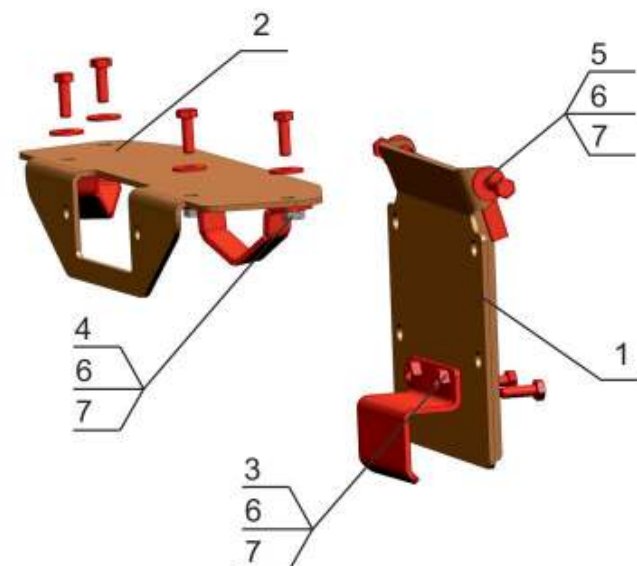

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить верхнюю часть пластины крепления лебедки поз. 1 болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к гайкам закладным поз. 5. Закрепить нижнюю часть пластины крепления лебедки поз. 1 болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к кронштейну поз. 3.
2. Закрепить лебедку к установленной пластине поз. 1 штатным крепежом лебедки.
3. Закрепить направляющие ролики к пластине поз. 2 штатным крепежом лебедки.
4. Закрепить пластину поз. 2 на бампер квадроцикла болтами поз. 6, шайбами поз. 7 к кронштейнам поз. 4.
5. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm