


BRP / Defender

Артикул: 444.7236.1 Защита порогов
Марка: BRP
Модель: Defender (кроме MAX версий)
Год выпуска: 2016-
Материал: Труба 42x2 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Боковая труба левая.....	1 шт.
2. Боковая труба правая.....	1 шт.
3. Кронштейн.....	2 шт.
4. Гайка закладная M8.....	8 шт.
5. Болт M8x70.....	4 шт.
6. Болт M8x20.....	4 шт.
7. Винт M8x20.....	4 шт.
8. Шайба 8.....	12 шт.
9. Шайба 8 пружинная.....	4 шт.

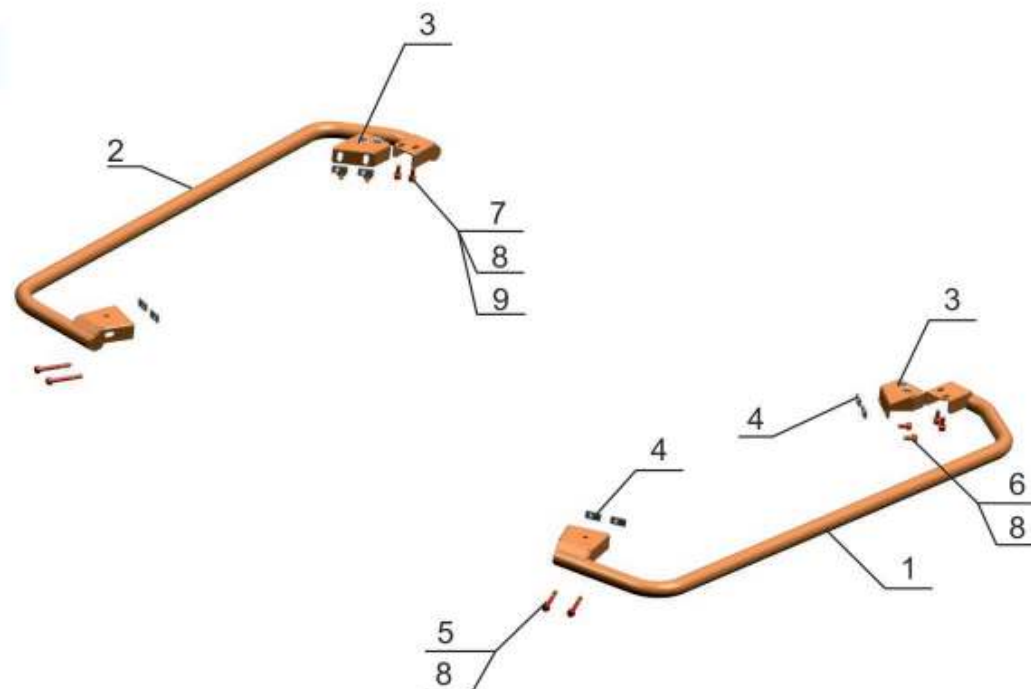

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны поз. 3 в нижней части арки заднего колеса к раме квадроцикла, закрепить болтами M8x20 поз. 6, шайбами поз. 8, гайками закладными поз. 4.
2. Установить боковые трубы, в передней части закрепить к раме квадроцикла болтами M8x70 поз. 5, шайбами поз. 8, при помощи гаек закладных поз. 4. В задней части закрепить к кронштейнам поз. 3 винтами M8x20 поз. 7, шайбами поз. 8, 9.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

