

EN DOOR KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG TÜREN SET

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ КВАДРОЦИКЛА



For: BRP Can-Am Defender/Traxter (2016-)

2444.7266.1
444.7266.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож




EN Wrench
DE Schraubenschlüssel
RU Гаечный ключ





EN Grease
DE Schmierfett
RU Консистентная смазка



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка



S - 10;
S - 17

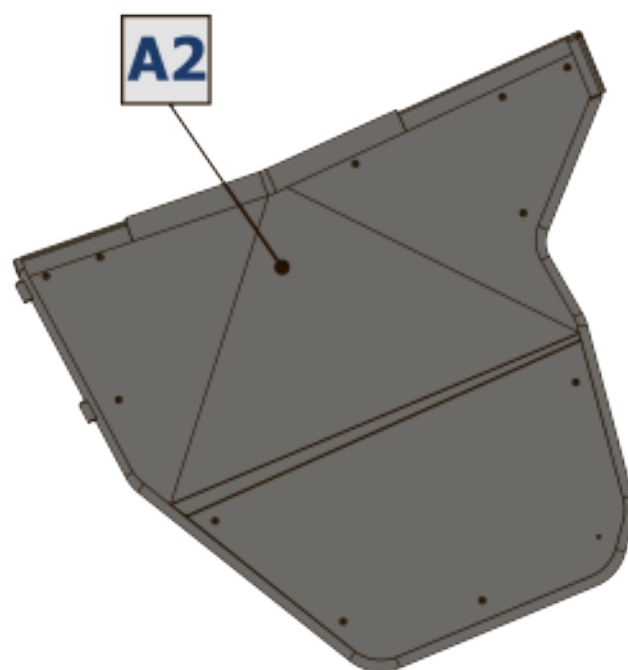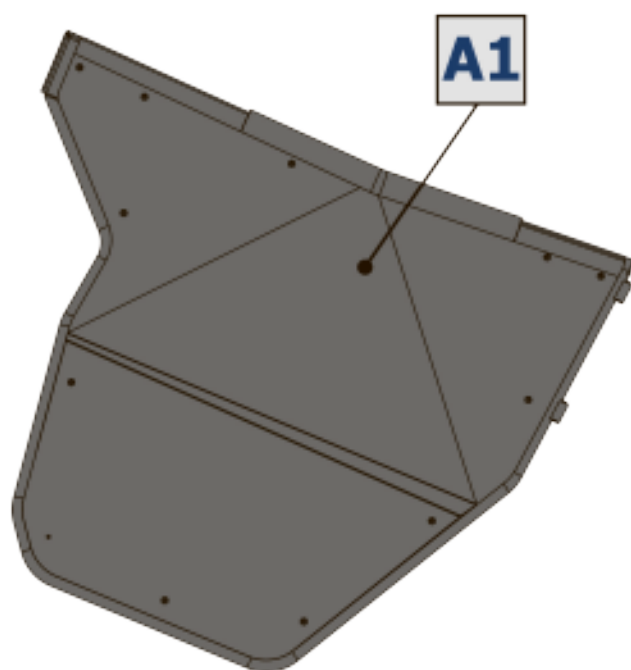

1  x2	2  x2	3  x2	4  x2	5  M6x16 x4	6  M8x20 x12
7  Ø8 x16	8  Ø6 x8	9  Ø6 x4	10  M10 x4	11  M6x20 x2	12  M6x35 x2
13  M8 x4	14  M6 x4	15  M6x35 x2	16  M6x70 x2	17  x2	18  x10

