

EN INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG

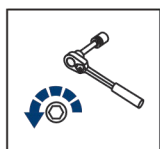
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: BRP Can-Am Defender/Traxter (2016-)

2444.7268.1;
444.7268.1





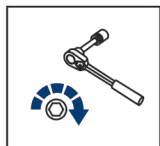EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



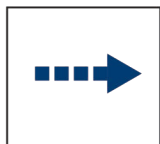EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов




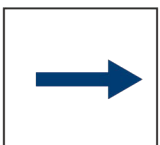
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение











EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



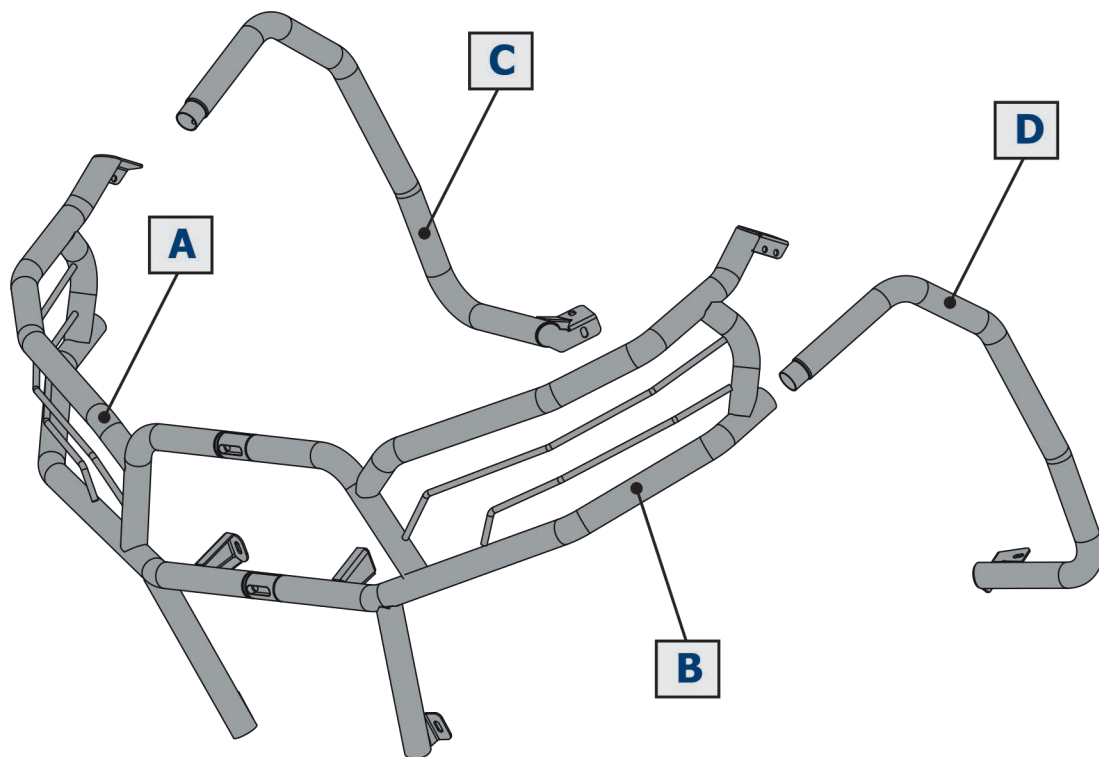EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



1  x2	2  x1	3  x1	4  M6x20 x6	5  Ø6 x4	6  M8x25 x6
7  Ø8 x16	8  M8x30 x4	9  Ø8 x2	10  x2	11  Ø8 x6	12  x4
13  M8x70 x4	14  M8 x10	15  Ø6 x2			

