


Polaris /Ranger 400

Артикул: 444.7415.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: Ranger 400
Год выпуска: 2013 -
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Кронштейн.....	4 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Болт M6x20.....	16 шт.
4. Защита порога.....	1 шт.	17. Болт M8x25.....	43 шт.
5. Защита порога.....	1 шт.	18. Шайба 8.....	20 шт.
6. Защита передних рычагов..	2 шт.	19. Шайба специальная 6..	16 шт.
7. Защита задних рычагов.....	2 шт.	20. Шайба специальная 8..	23 шт.
8. Гайка закладная M8.....	8 шт.		
9. Гайка закладная M8.....	4 шт.		
10. Кронштейн.....	4 шт.		
11. Кронштейн.....	1 шт.		
12. Кронштейн.....	4 шт.		
13. Кронштейн.....	2 шт.		

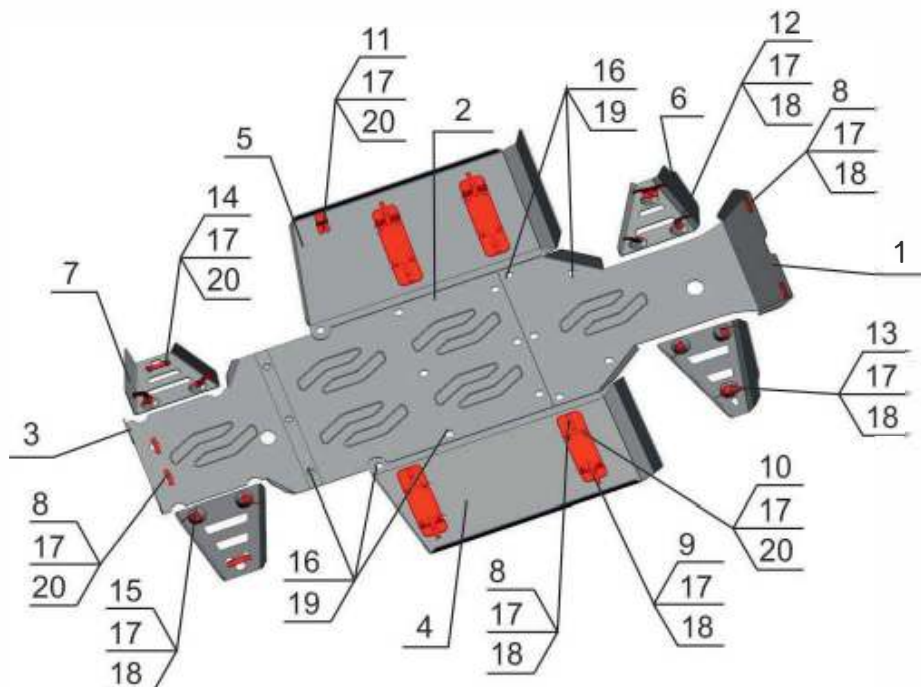

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
2. Нарезать резьбу M6 в штатных крепежных отверстиях.
3. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 16, 17 и шайбами поз. 18, 19 к штатным крепежным отверстиям и гайкам закладным поз. 8.
4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к гайкам закладным поз. 8.
5. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к штатным крепежным отверстиям.
6. Закрепить кронштейны поз. 10 на раму порогов болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к гайкам закладным поз. 8, 9. Закрепить защиты порогов поз. 4, 5 болтами поз. 17 и шайбами поз. 20 к кронштейнам поз. 10, 11.

7. Закрепить защиту передних рычагов поз. 6 болтами поз. 17 и шайбами поз. 18 к кронштейнам поз. 12, 13.
8. Закрепить защиту задних рычагов поз. 7 болтами поз. 17, шайбами поз. 18, 20 к кронштейнам поз. 14, 15.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Болт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Первая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 5 шт.
Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 5 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



Вторая часть
x 1 шт.

Болт M6x20 - 9 шт.
Шайба 6 потайная - 9 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Третья часть
x 1 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Защита порога
x 1 шт.

Защита порога
x 1 шт.

Кронштейн
x 4 шт.

Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 2 шт.
Болт M8x25 - 25 шт.
Шайба 8 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 17 шт.
Гайка закладная M8 - 8 шт.