


Polaris / Sportsman 570 Touring

Артикул: 444.7438.1 Защита днища
Марка: Polaris
Модель: Sportsman 570 Touring
Год выпуска: 2016 -
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	16. Кронштейн.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	17. Кронштейн.....	1 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	18. Болт М6х20.....	4 шт.
4. Экран 4.....	1 шт.	19. Винт М6х20.....	2 шт.
5. Экран 5.....	1 шт.	20. Винт М6х50.....	2 шт.
6. Экран 6.....	1 шт.	21. Болт М8х25.....	37 шт.
7. Защита передних рычагов..	2 шт.	22. Болт М8х50.....	2 шт.
8. Защита задних рычагов.....	2 шт.	23. Болт с полукруг. головкой....	6 шт.
9. Гайка закладная М8.....	5 шт.	24. Гайка М6.....	6 шт.
10. Кронштейн.....	3 шт.	25. Гайка М8.....	2 шт.
11. Гайка закладная М6.....	4 шт.	26. Втулка.....	2 шт.
12. Кронштейн.....	2 шт.	27. Шайба 6.....	14 шт.
13. Кронштейн.....	2 шт.	28. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
14. Кронштейн.....	6 шт.	29. Шайба 8.....	20 шт.
15. Кронштейн.....	2 шт.	30. Шайба потайная 8.....	21 шт.
		31. Защита ШРУС.....	2 шт.

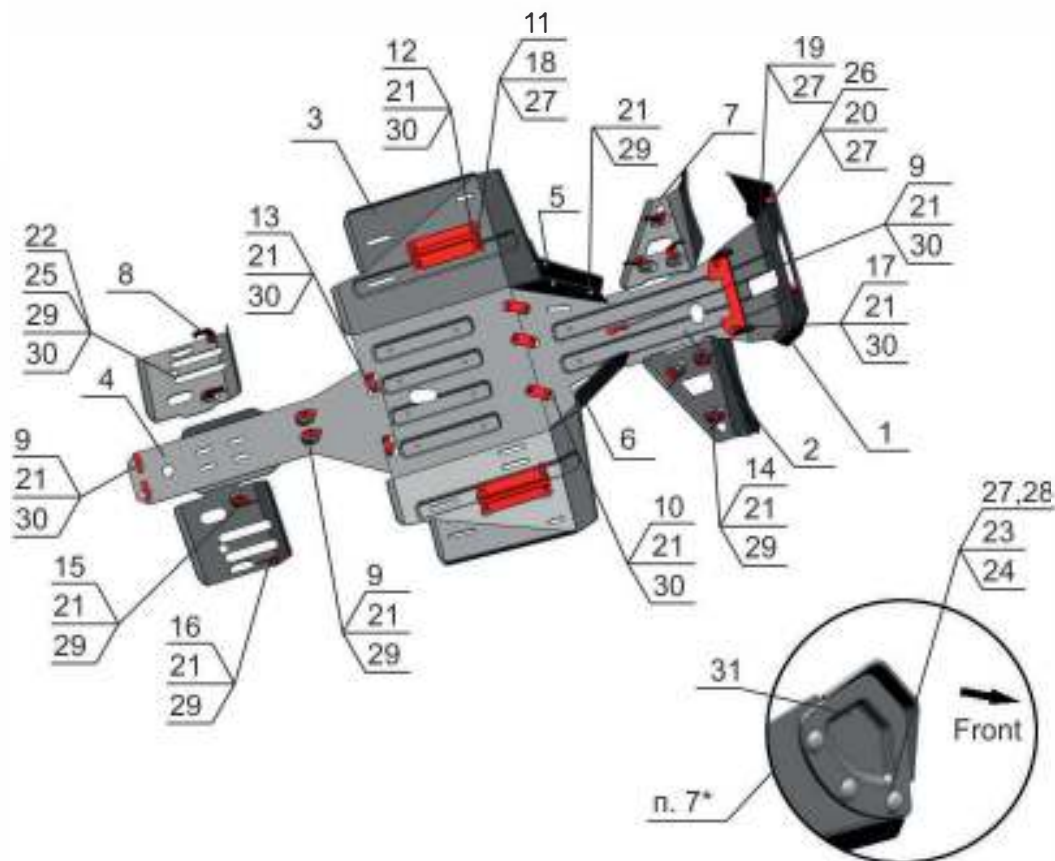



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять спереди пластиковую накладку на бампер.
2. Закрепить верхнюю часть экрана поз.1 винтами поз. 22 и шайбами поз. 27 через втулки поз. 26 к штатным резьбовым отверстиям.
3. Установить кронштейн поз. 17 на раму в максимально смещенном положении к задней части квадроцикла. Завести экран поз.2 под экран поз.1. Закрепить нижнюю часть экрана поз.1 совместно с экраном поз. 2 винтами поз. 19 и шайбами поз. 27 к штатным резьбовым отверстиям. Закрепить экран поз. 2 болтами поз. 21 и шайбами поз. 30 к кронштейнам поз. 10, 17 и гайке закладной М8 поз. 9.
4. Закрепить экран поз. 4 болтами поз. 21 и шайбами поз. 29, 30 к гайкам закладным М8 поз.9 и кронштейнам поз. 13.

5. Закрепить кронштейн поз. 12 болтами поз. 18 и шайбами поз. 27 к гайкам закладным М6 поз.11. Закрепить экран поз. 3 болтами поз. 21 и шайбами поз. 30 к кронштейнам поз. 10, 12, 13.
6. Закрепить экраны поз. 5, 6 болтами поз. 21 и шайбами поз. 29 к экранам поз. 2, 3.
- 7*. Закрепить защиты ШРУС поз. 31 болтами поз. 23 шайбами поз. 27, 28 и гайками поз. 24 к защитам поз. 7. Закрепить защиту передних рычагов поз. 7 болтами поз. 21 и шайбами поз. 29 к кронштейнам поз.14.
8. Закрепить защиту задних рычагов поз. 8 болтами поз. 21,22 и шайбами поз. 29, 30 к кронштейнам поз.15, 16 и гайкам поз.25.
9. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

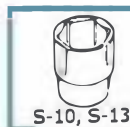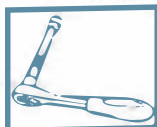

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.7438.1-5

7 Передний рычаг x 2 шт.	14 Кронштейн x 6 шт.	31 Защита ШРУС x 2 шт.	Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 - 6 шт. Шайба 6 гровер - 6 шт. Шайба 6 - 6 шт. Болт с полукруг. головкой-6 шт. Гайка M6 - 6 шт.
---	---------------------------------------	---	---

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ арт. 4.7438.1-6

8 Задний рычаг x 2 шт.	15 Кронштейн x 2 шт.	16 Кронштейн x 2 шт.	Болт M8x25 - 4 шт. Болт M8x50 - 2 шт. Шайба 8 - 6 шт. Шайба 8 потайная - 2 шт. Гайка M8 - 2 шт.
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

БАМПЕР арт. 4.7438.1-1

1 Первая часть x 1 шт.	Винт M6x50 - 2 шт. Шайба 6 - 2 шт. Втулка - 2 шт.
---	---

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.7438.1-2

2 Вторая часть x 1 шт.	10 Кронштейн x 3 шт.	17 Кронштейн x 1 шт.	Винт M6x20 - 2 шт. Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 потайная - 6 шт. Гайка закладная M8 - 1 шт. Шайба 6 - 2 шт.
---	---------------------------------------	---------------------------------------	---

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ арт. 4.7438.1-3

3 Третья часть x 1 шт.	5 Пятая часть x 1 шт.	6 Шестая часть x 1 шт.	12 Кронштейн x 2 шт.	Болт M6x20 - 4 шт. Болт M8x25 - 15 шт. Шайба 6 - 4 шт. Шайба 8 - 6 шт. Шайба 8 потайная - 9 шт. Гайка закладная M6 - 4 шт.
---	--	---	---------------------------------------	---

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА арт. 4.7438.1-4

4 Четвертая часть x 1 шт.	13 Кронштейн x 2 шт.	Болт M8x25 - 6 шт. Шайба 8 - 2 шт. Шайба 8 потайная - 4 шт. Гайка закладная M8 - 4 шт.
--	---------------------------------------	---