

Двери Polaris Ranger XP 900

Артикул:	444.7444.1
Марка:	Polaris
Модель:	Ranger XP 900 (2013-) Ranger XP 1000 (2016-)
Материал:	Алюминий 2 мм/Труба сталь 38х1,5мм



УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- * Двери предназначены для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем квадроцикла.
- * Не допускается эксплуатация квадроцикла с поврежденными дверями или их компонентами.
- * Не допускается эксплуатация с ослабленным крепежом
- * Необходимо периодически обновлять смазку на подвижных элементах конструкции. (Не реже раз в год)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- * Установка дверей должна осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией в специализированных сервисных центрах.
- * При установке необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
- * Не устанавливайте двери на модели квадроциклов кроме предусмотренных данной инструкцией.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


- * Набор торцевых головок и гаечных ключей
- * Набор шестигранных ключей.
- * Съёмник пистонов.
- * Динамометрический ключ

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

* M6 - 9 Н·м, * M8 - 30 Н·м, * M12 - 44 Н·м.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Внутренний кронштейн крепления двери.....	2 шт.	16. Шайба 6.....	16 шт.
2. Наружный кронштейн крепления двери.....	2 шт.	17. Шайба 8.....	10 шт.
3. Дверь в сборе.....	2 шт.	18. Шайба 8 увелич.....	6 шт.
4. Ответная часть замка.....	2 шт.	19. Пружина.....	2 шт.
5. Ось замка.....	2 шт.	20. Замок двери.....	2 шт.
6. Ручка замка.....	2 шт.	21. Ограничитель двери.....	2 шт.
7. Втулка ручки замка.....	2 шт.	22. Шайба регулировочная.....	2 шт.
8. Винт M6x16.....	8 шт.	23. Шайба регулировочная.....	2 шт.
9. Винт M6x30.....	4 шт.		
10. Винт M6x20 с цилиндр. головкой..	2 шт.		
11. Болт M8x20.....	10 шт.		
12. Винт M8x45 с потайной головкой..	4 шт.		
13. Гайка M6.....	2 шт.		
14. Гайка M8.....	4 шт.		
15. Гайка M10 низкая.....	4 шт.		

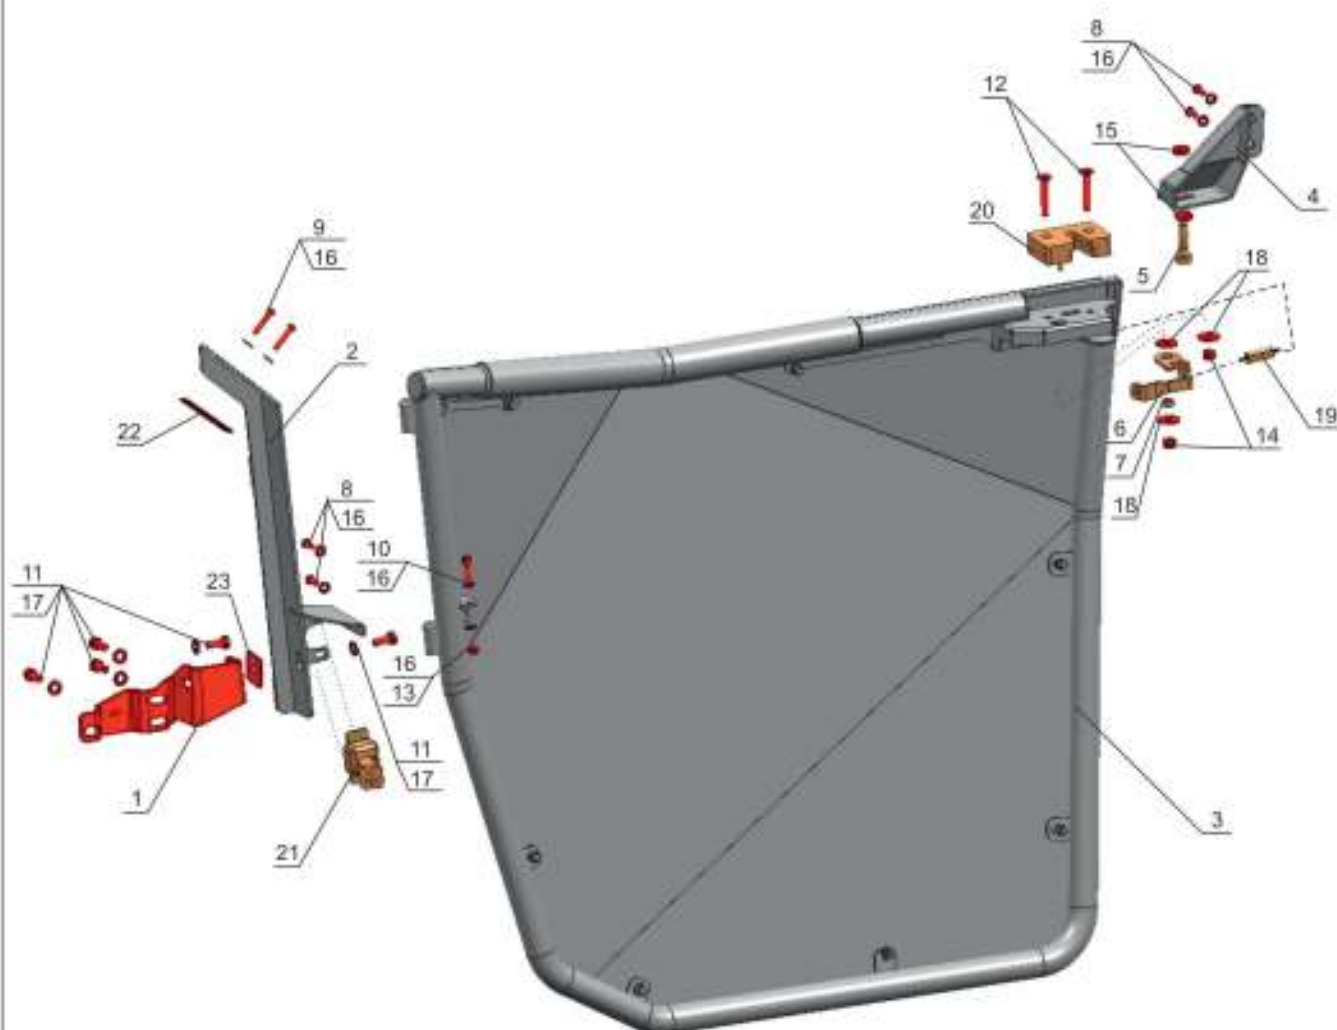



1. Закрепить на кронштейне поз.2 ограничитель двери поз. 21 винтами поз.8 и шайбами поз. 16

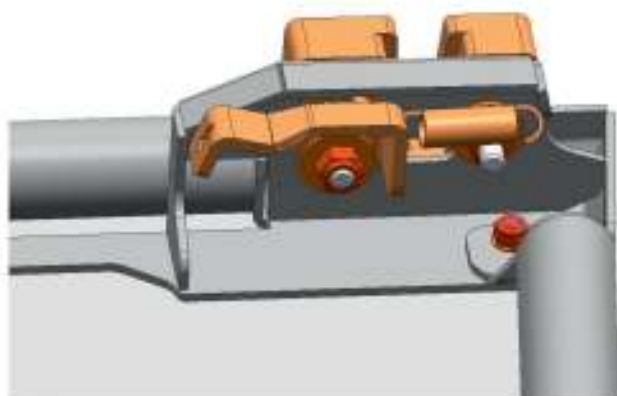

2. Установить замок двери поз.20 и ручку замка поз. 6 согласно схеме на стр.2. Ручку замка в местах трения смазать консистентной смазкой.



3. Снять штатные дуги из труб и пластиковые панели в районе крепления дуг. Закрепить кронштейны поз.1 на раме как показано на фотографии, болтами поз.11 и шайбами поз.17



4. Установить штатную пластиковую панель. Поверх закрепить кронштейны поз. 2 винтами поз. 9, болтами поз. 11 и шайбами поз. 16, 17.



5. Закрепить ось замка поз.5 на кронштейне ответной части поз.4 низкими гайками поз.15



6. Закрепить ответную часть замка поз.4 винтами поз.8 , шайбами поз.16.



7. Установить дверь поз. 3 на петли кронштейна поз.2.

Закреть дверь, проверить зазоры, при необходимости отрегулировать, подкладывая под кронштейн поз. 2 шайбы регулировочные поз. 22, 23.

Закрепить на двери ограничитель поз.21 винтом поз. 10, шайбами поз.16 и гайкой поз.13.



8. Отрегулировать ось замка в продольном направлении и высоте.
9. Затянуть все резьбовые соединения.