

EN FRONT RACK INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR VORDERES RACK

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАГАЖНИКА



For: Polaris Ranger 1000XP (2018-)

2444.7457.1;
444.7457.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение




EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещотка		S - 10; S - 13; S - 17		S - 4; S - 5		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	------------------------------	---	-----------------	--	---


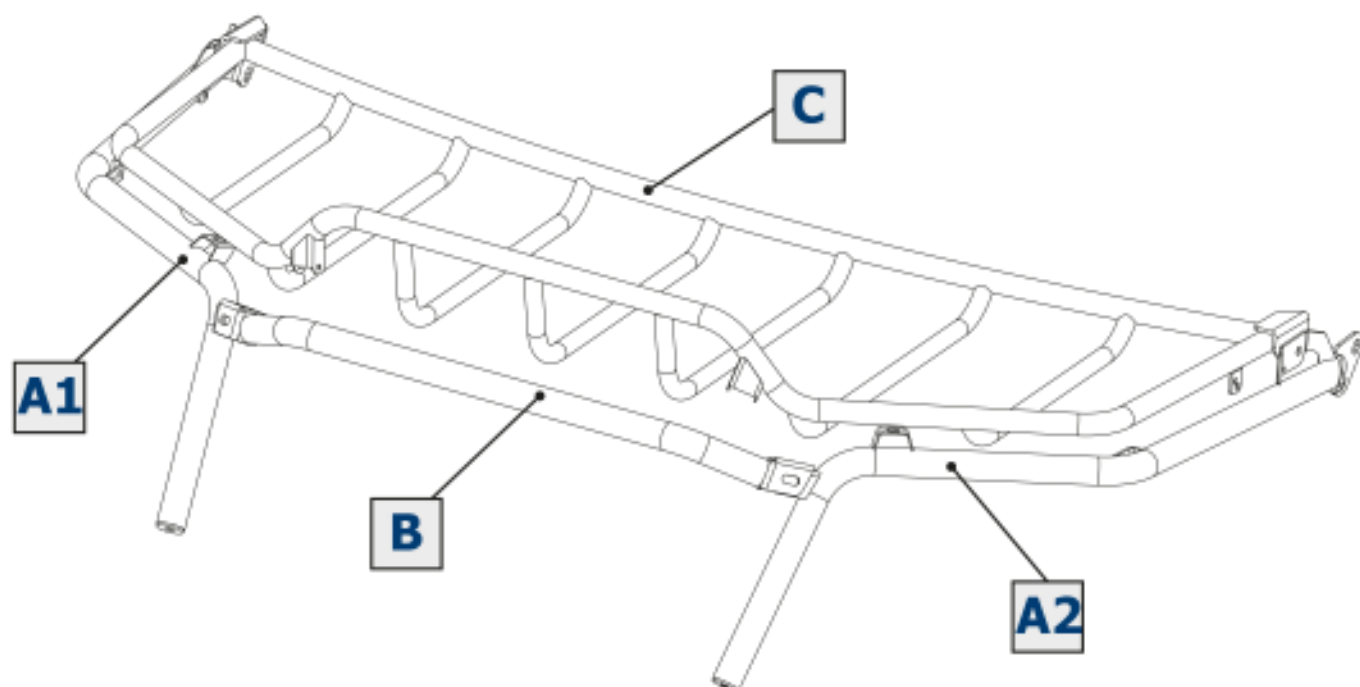




1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  10x25 x2	6  x2
7  x4	8  M6x16 x1	9  M6x45 x2	10  M8x20 x2	11  M10x60 x4	12  M6x12 x2
13  M8x20 x6	14  M6x16 x2	15  M6 x6	16  M8 x6	17  Ø6 x4	18  Ø8 x12
19  Ø10 x10	20  Ø10 plastic x4	21  M6 x2	22  x2	23  x2	

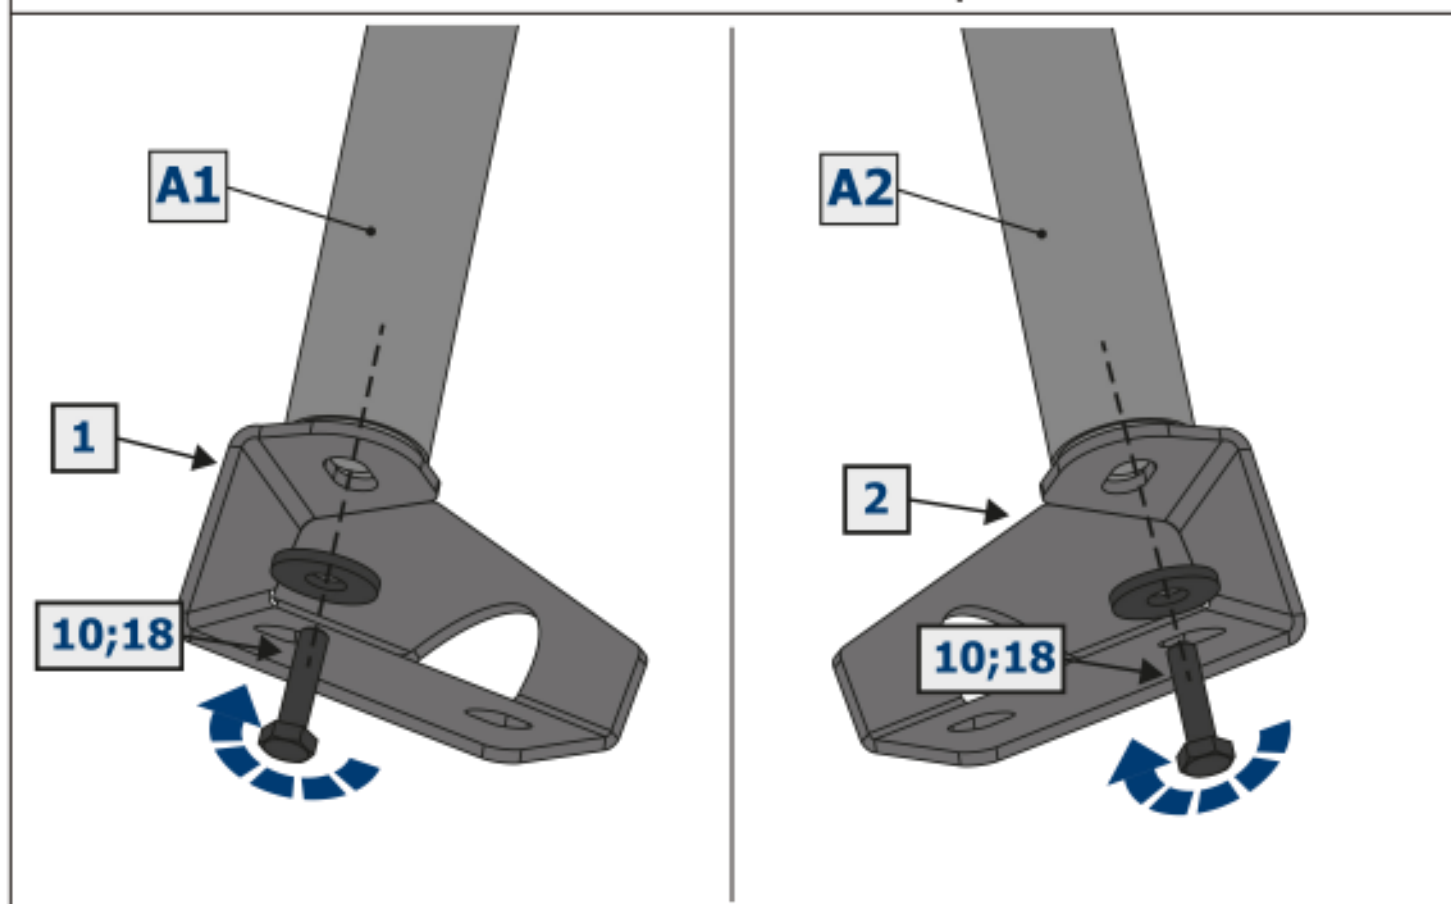
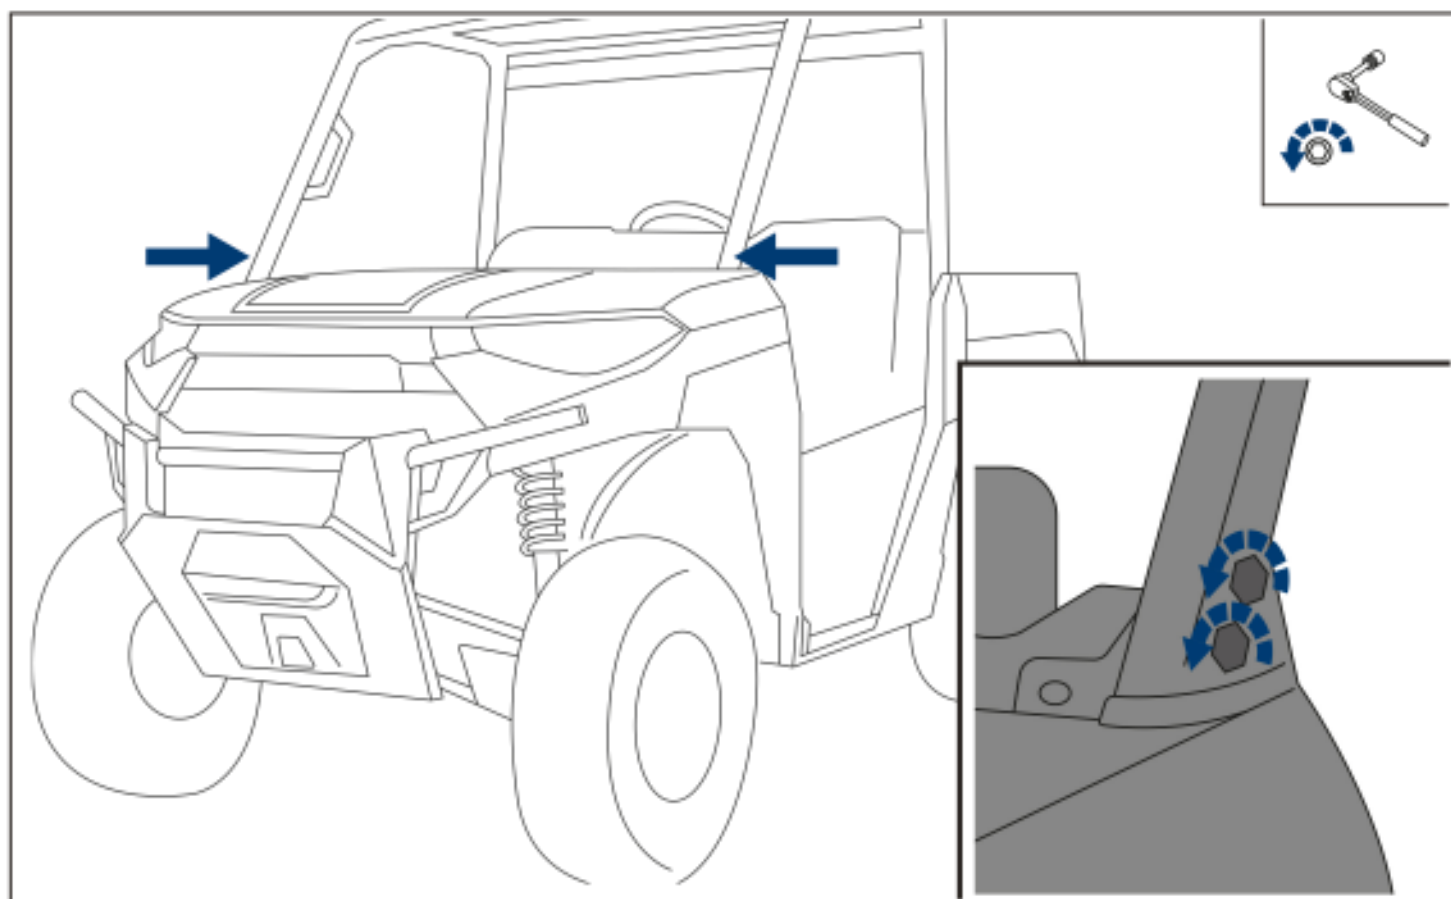


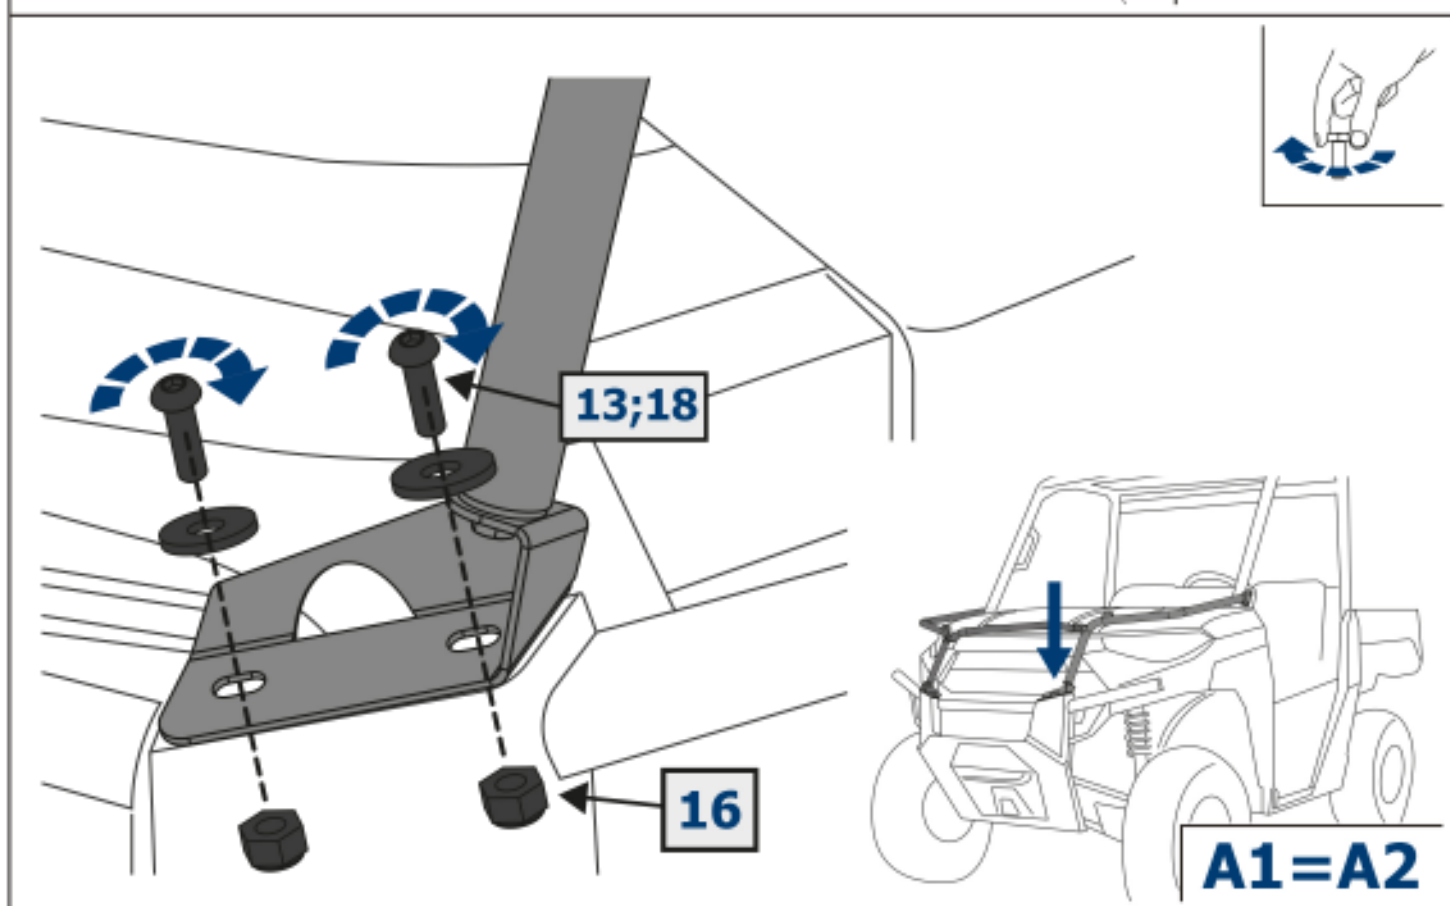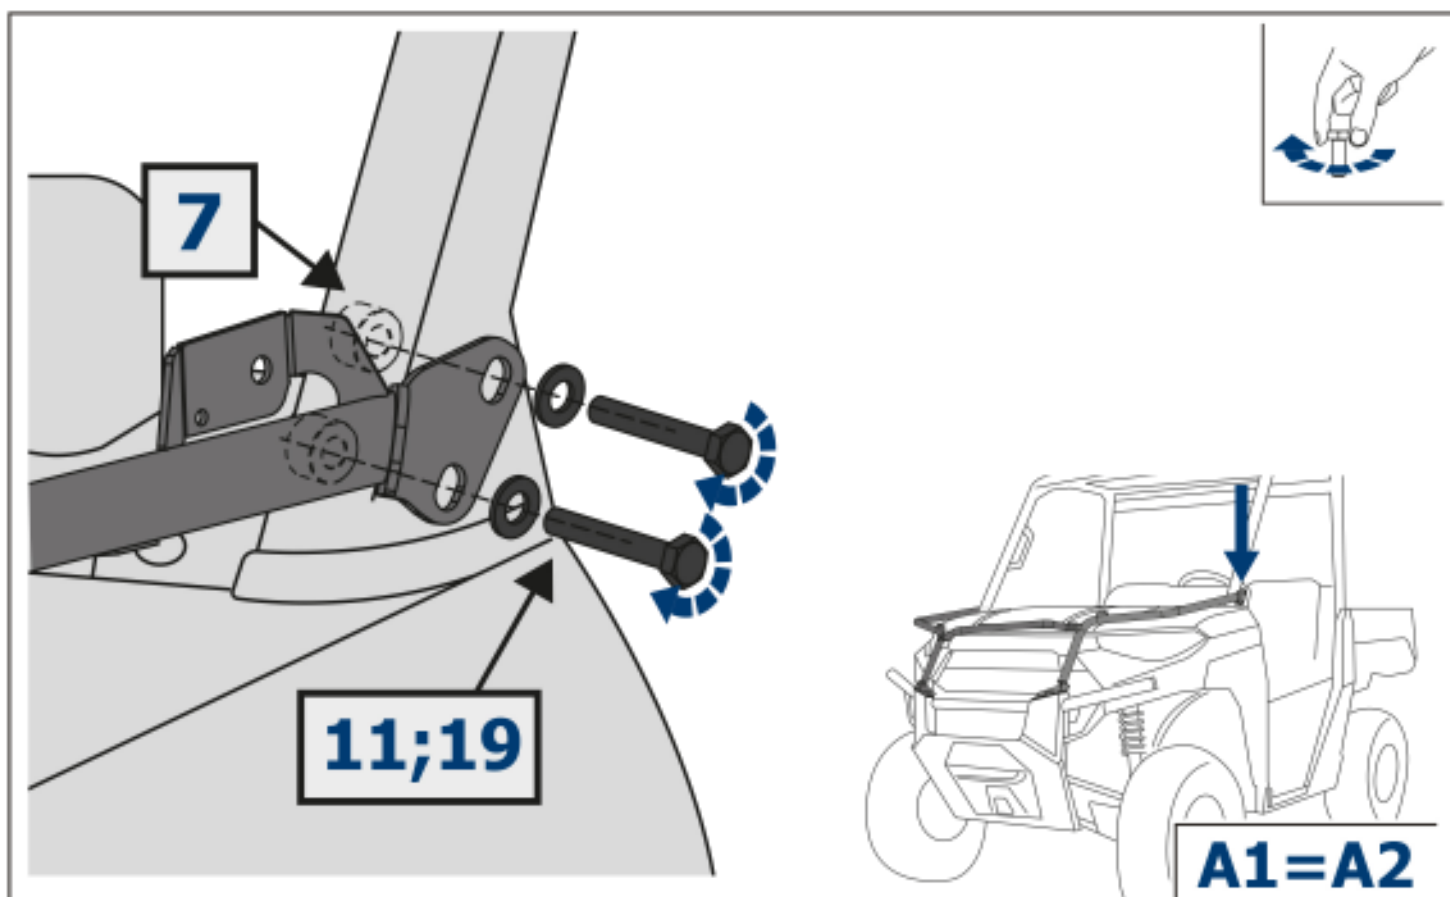


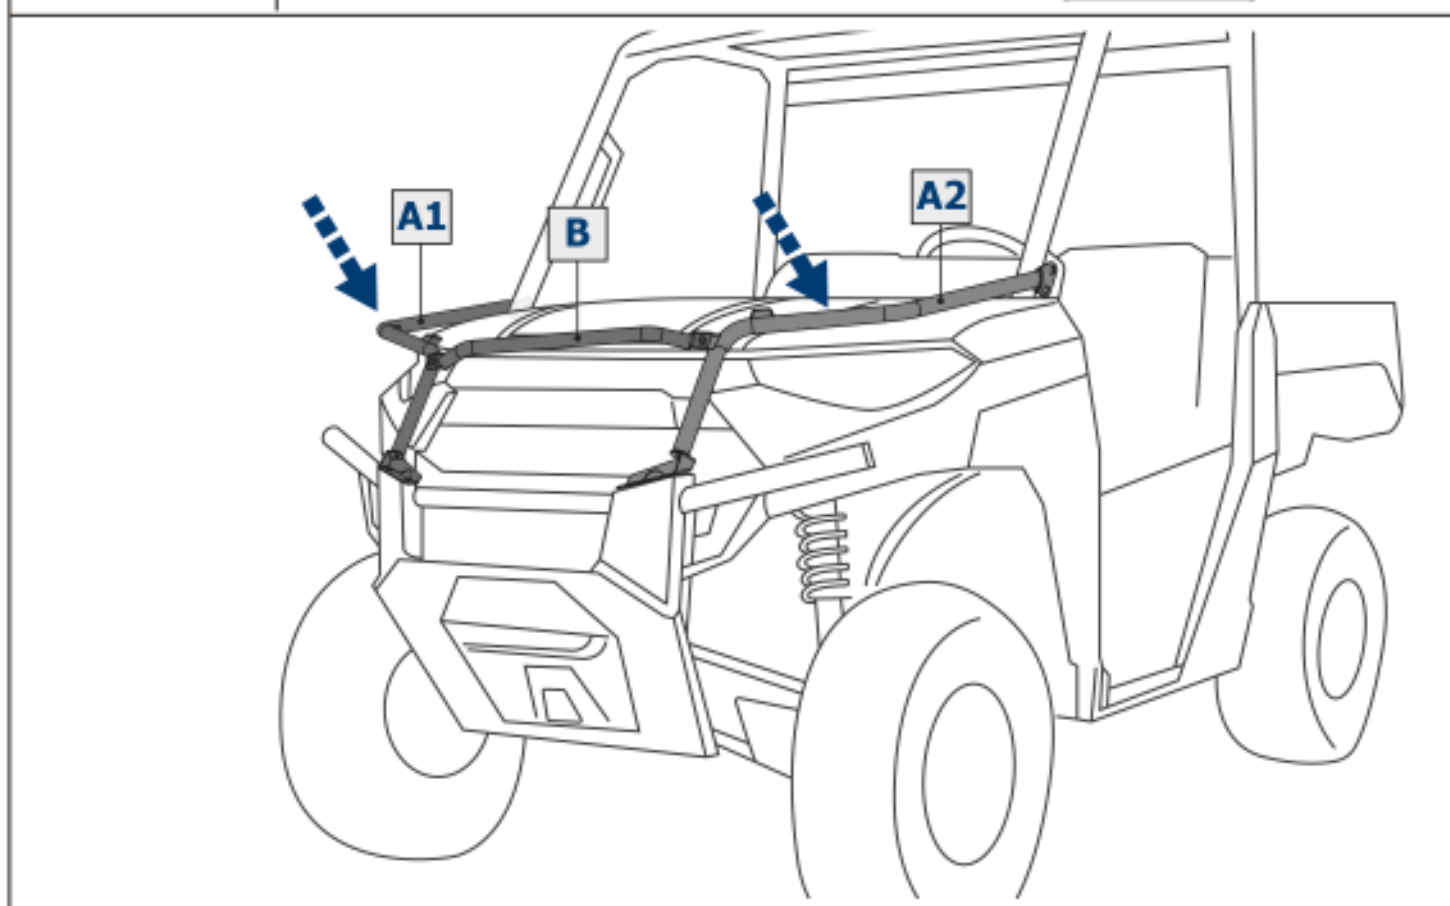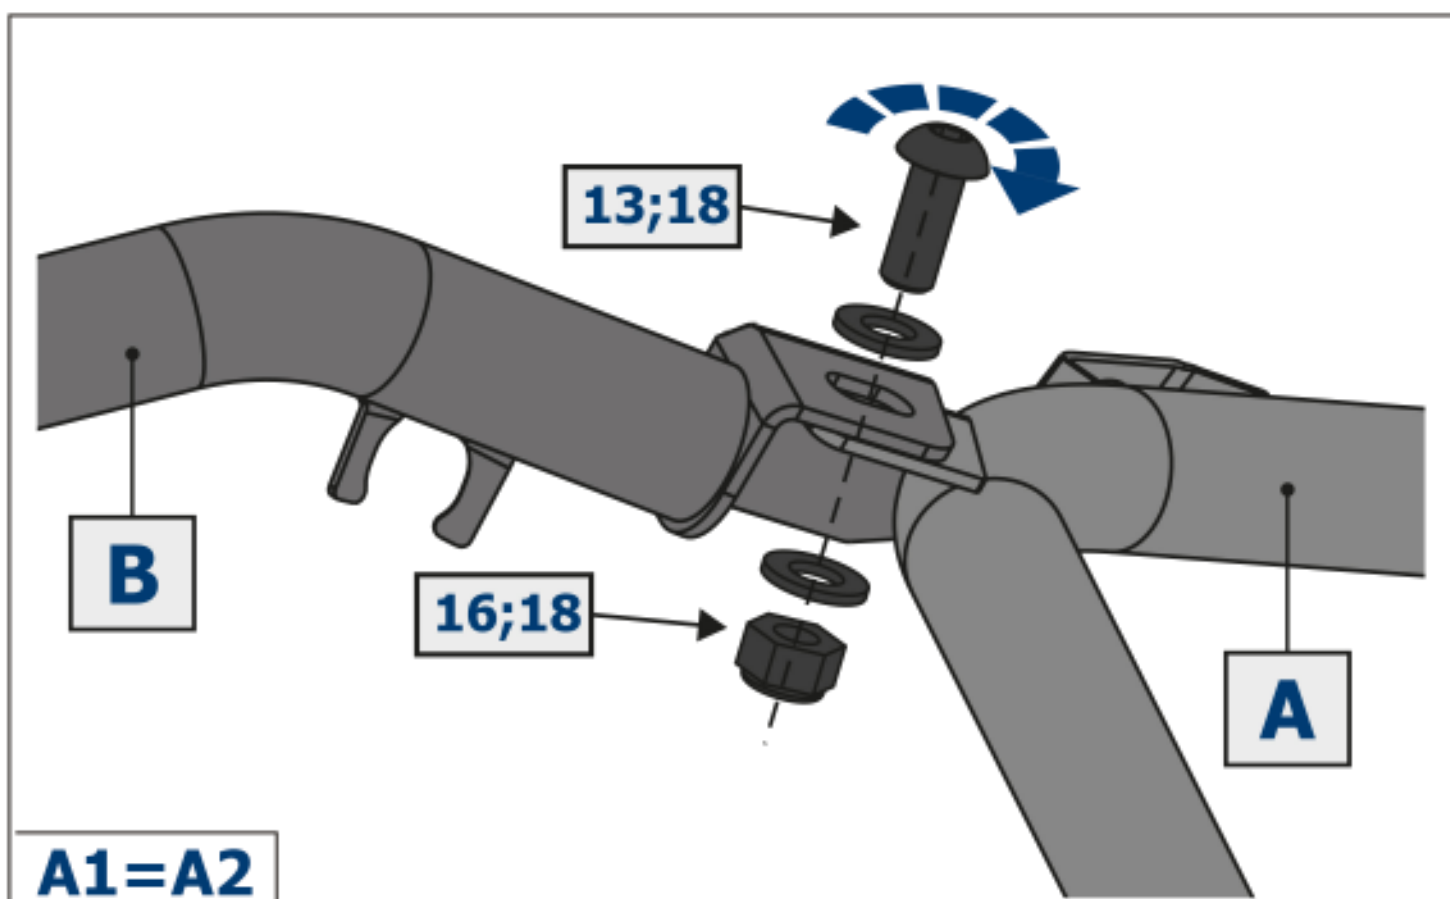

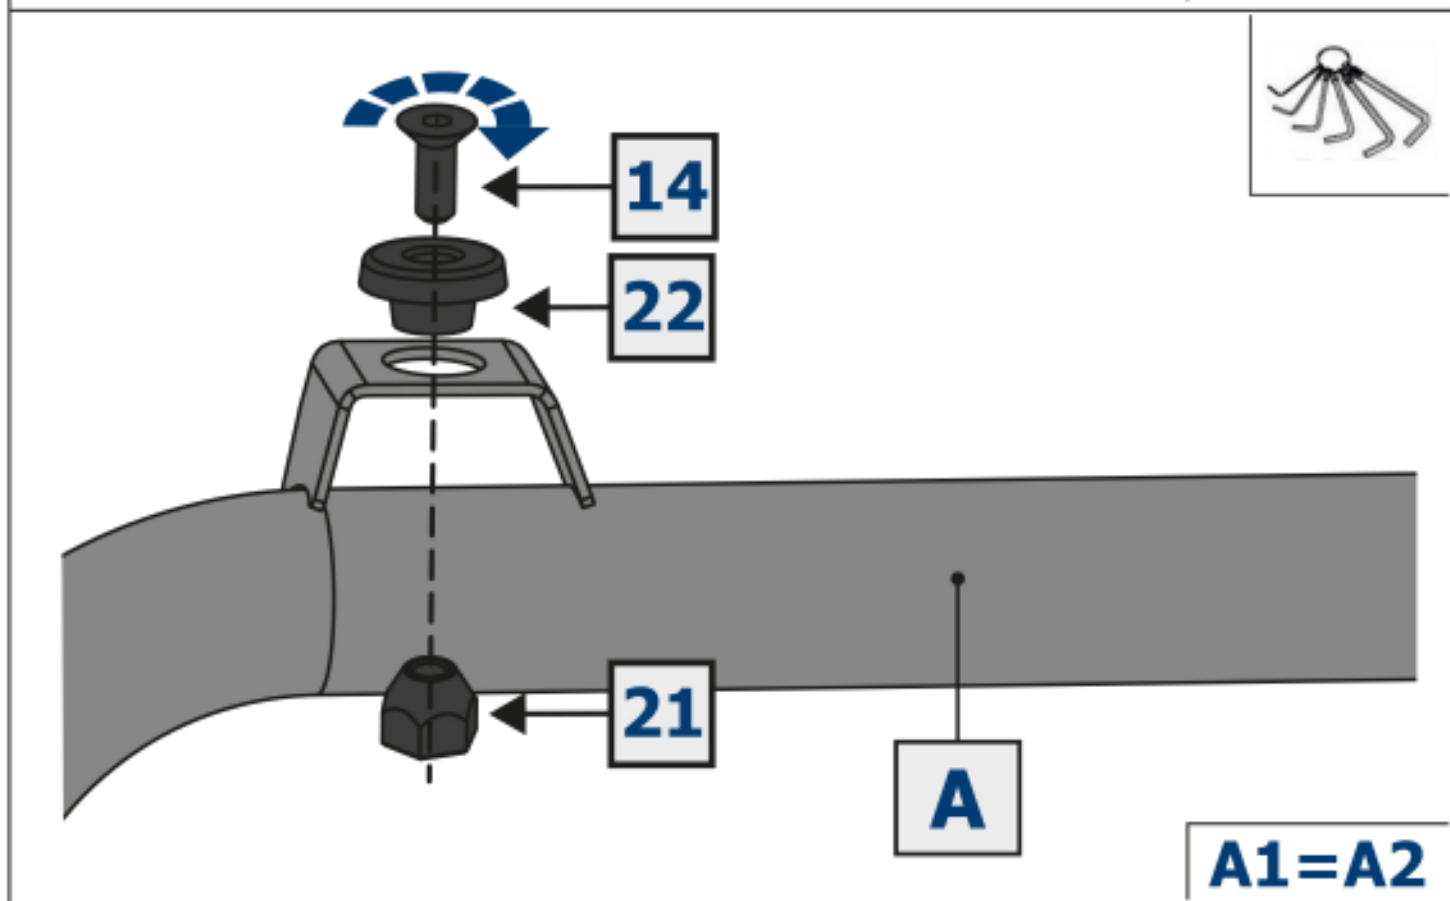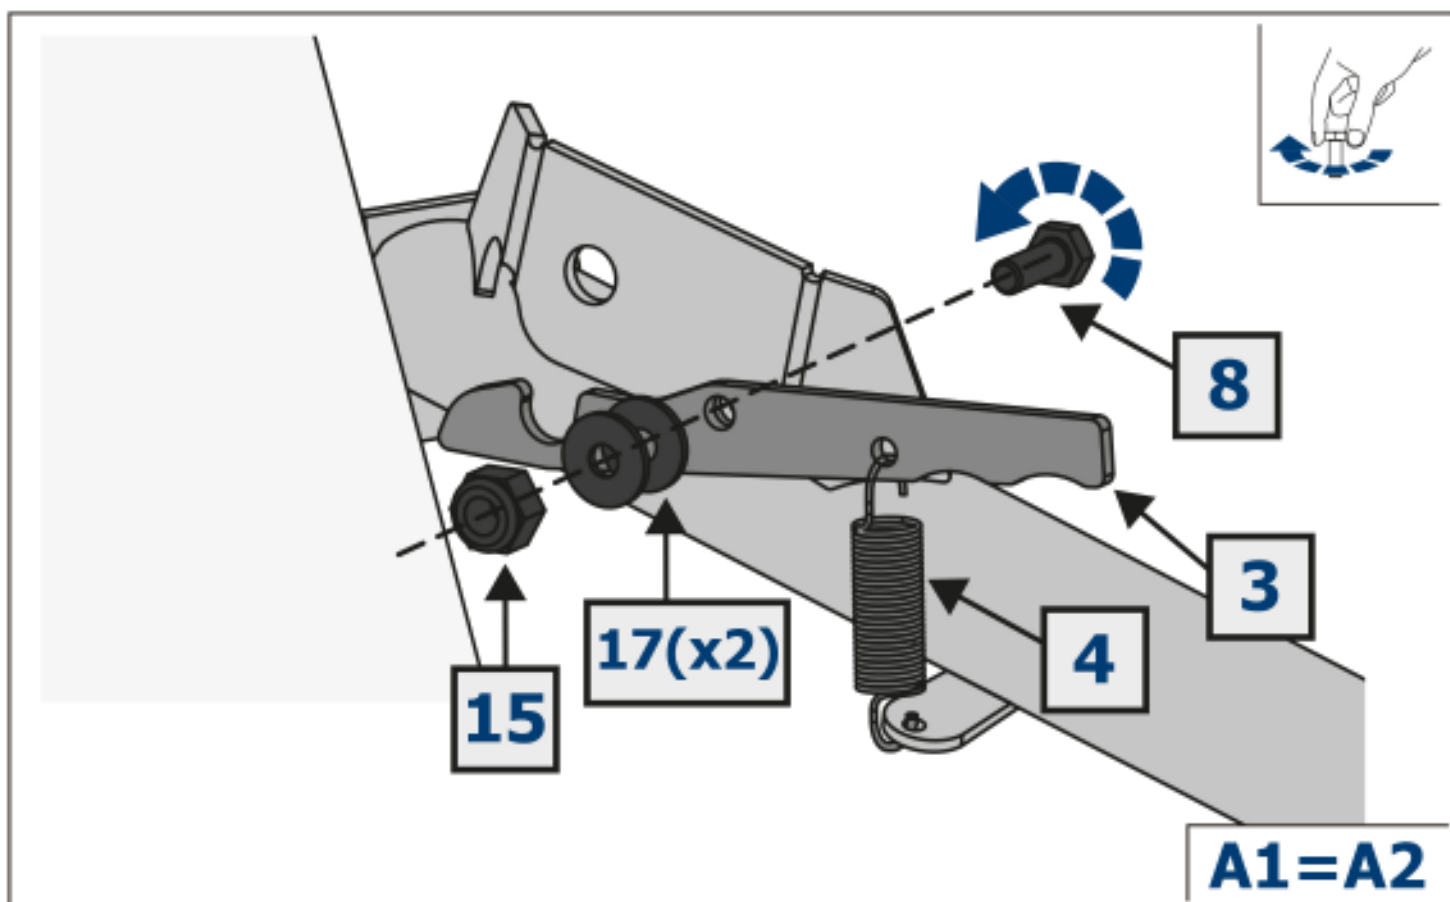

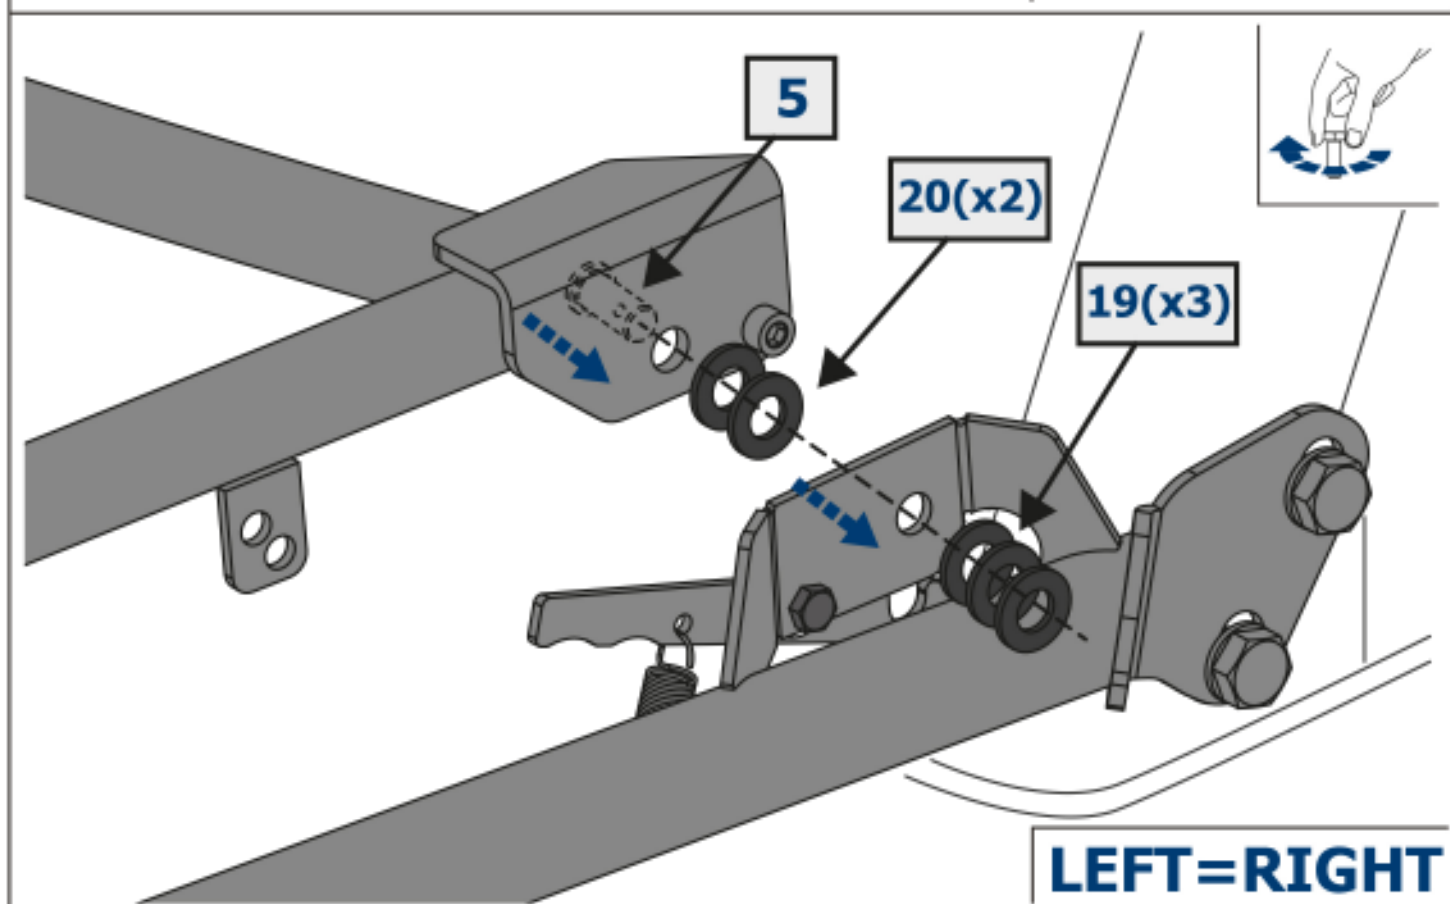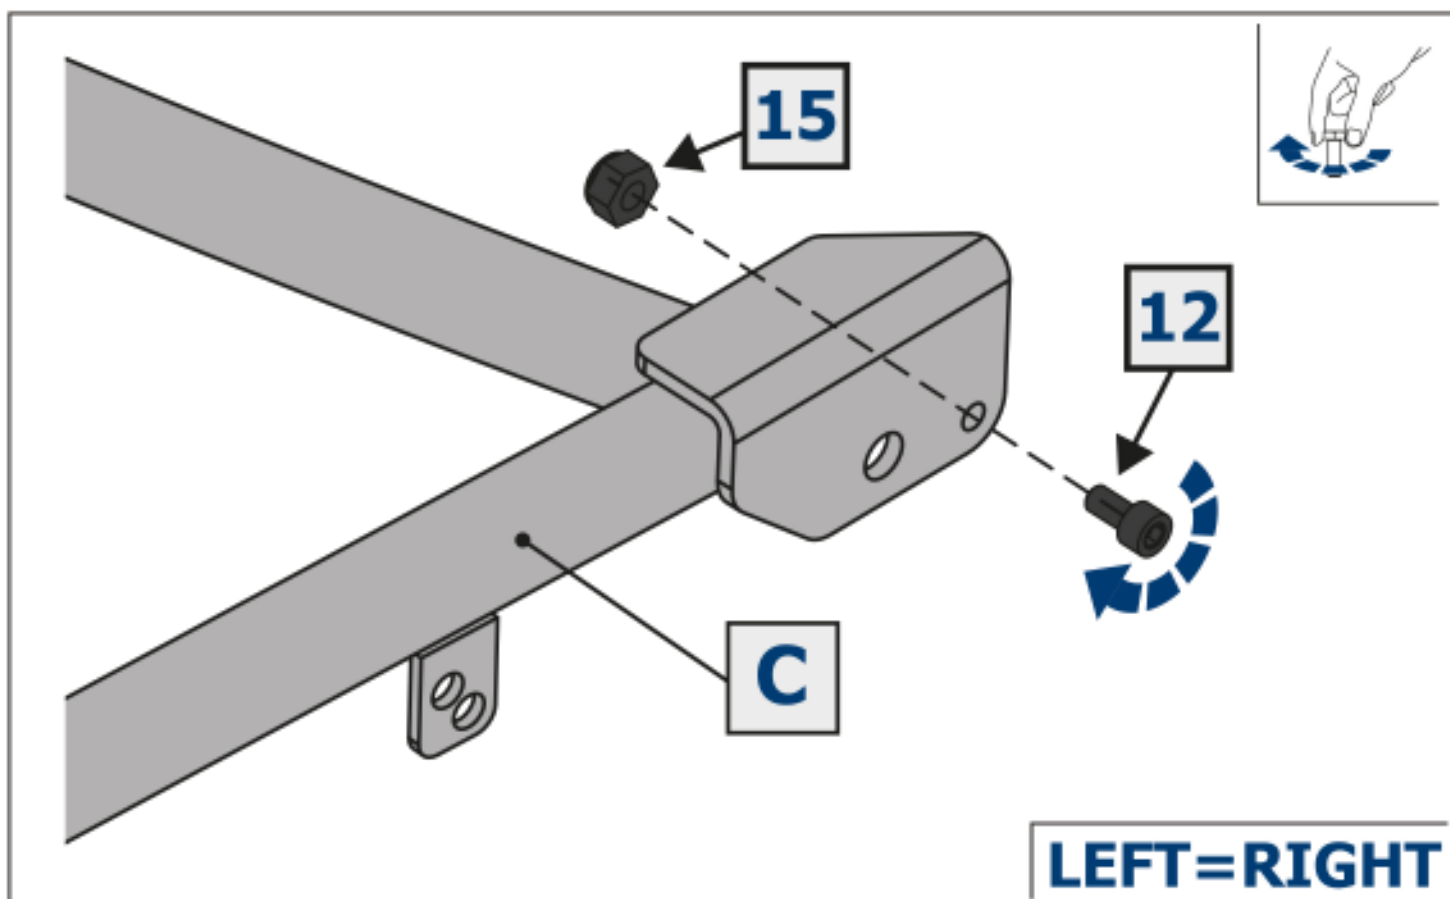

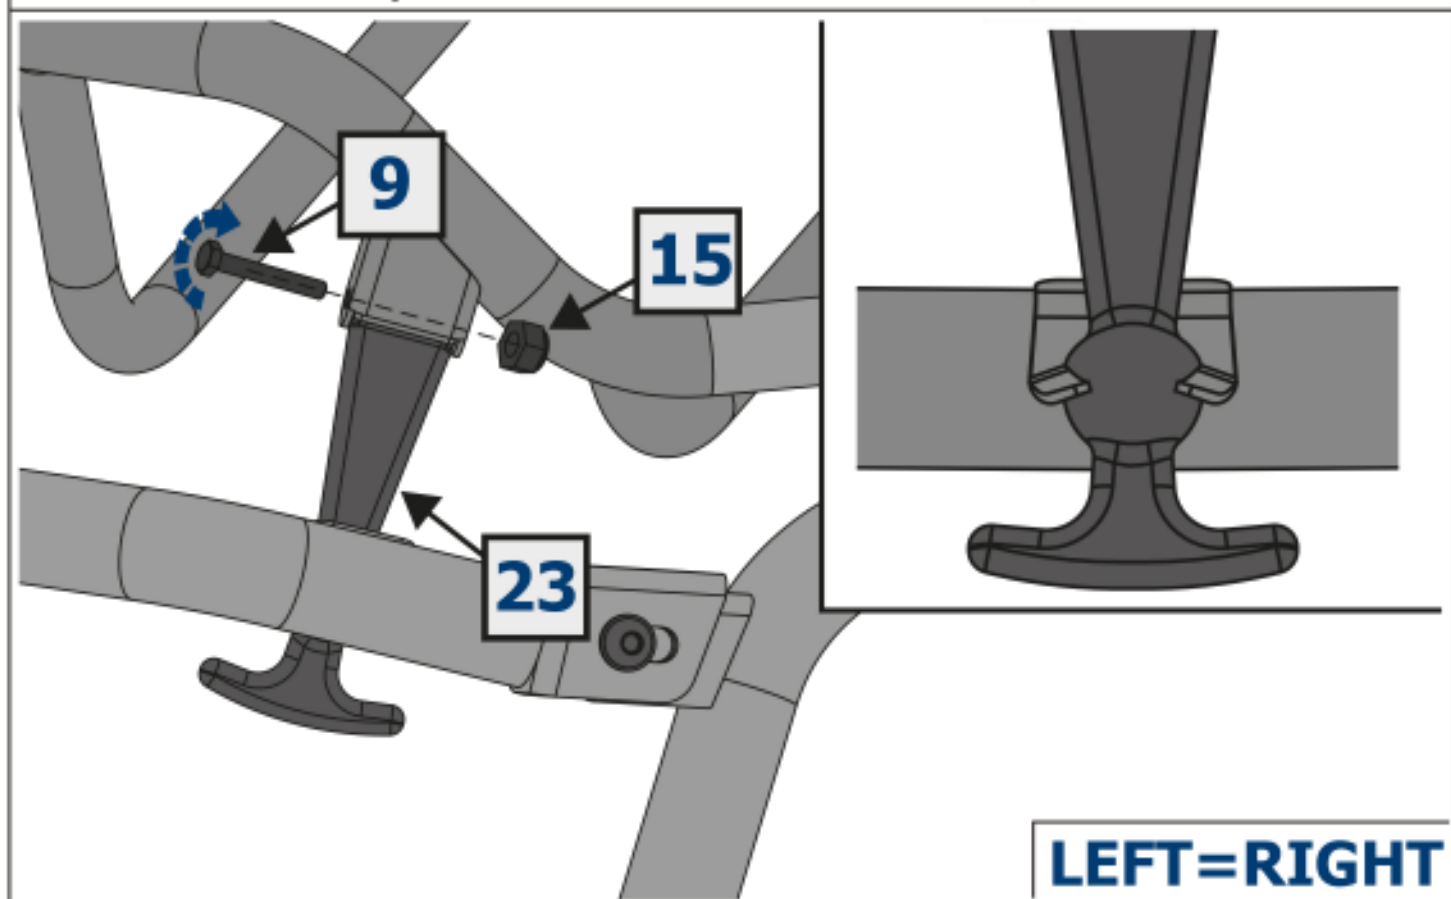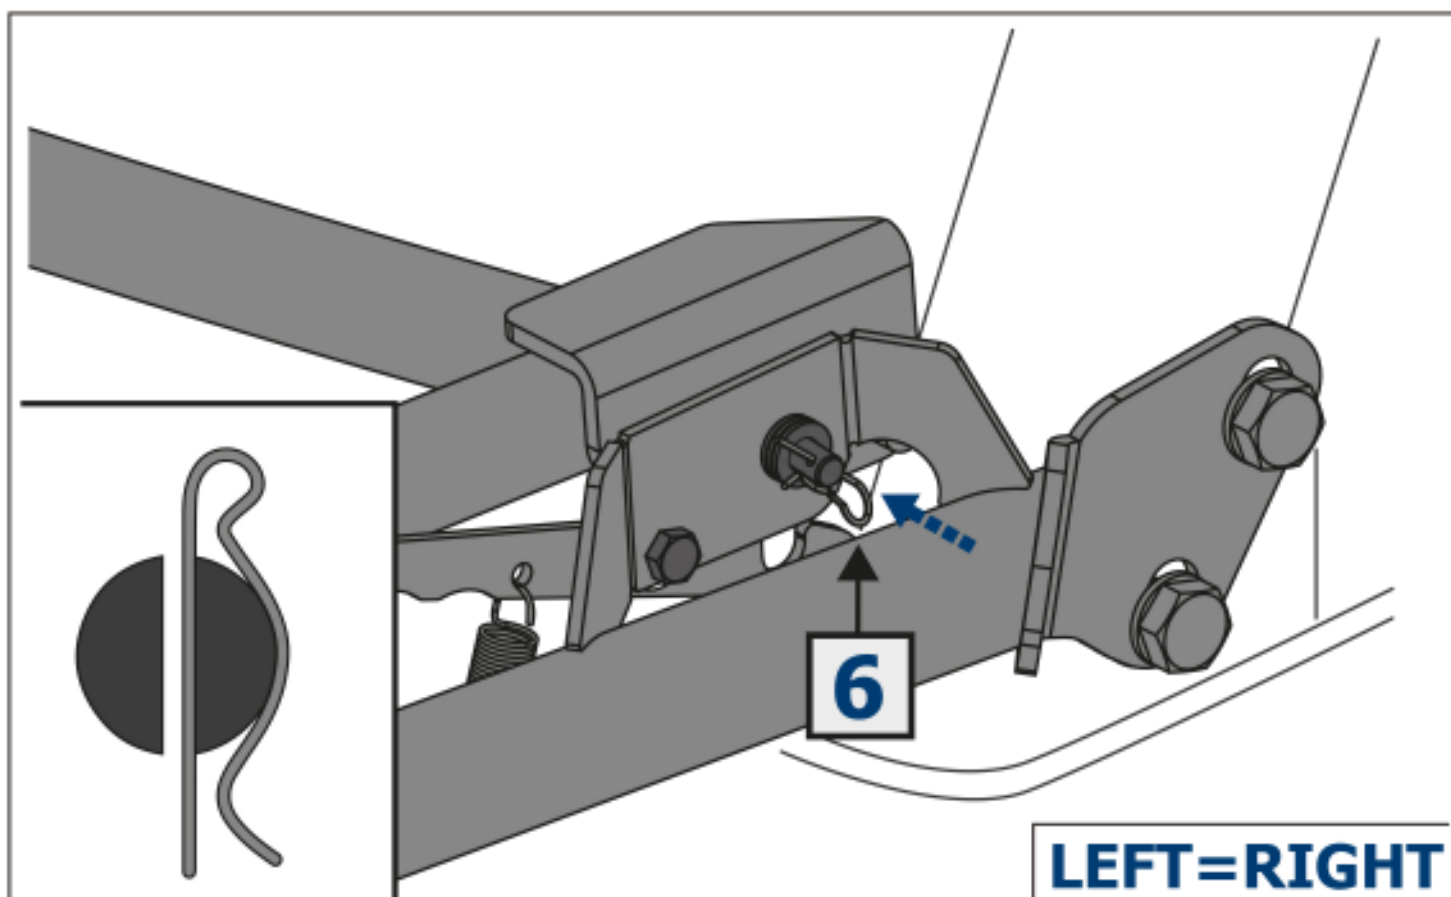

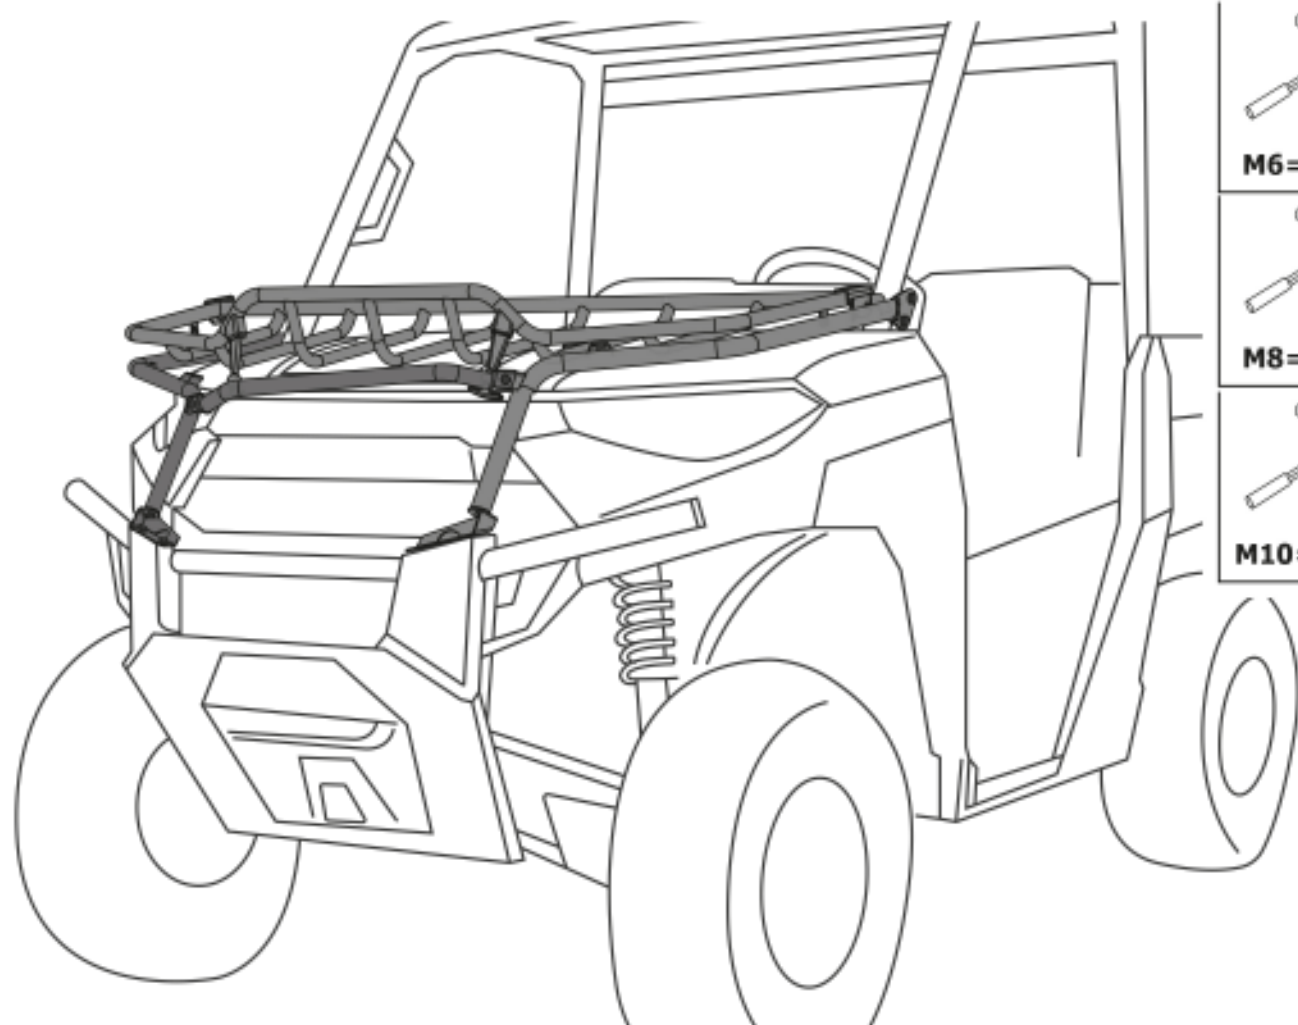

M6=10Nm



M8=30Nm



M10=50Nm