

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖßFÄNGER-KIT

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА



For: Polaris Ranger 1000XP (2018-)

2444.7458.1;
444.7458.1





EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж



EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение



EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещотка



S - 10;
S - 13;
S - 17




S - 4;
S - 6





EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож







EN Drill
DE Bohrer
RU Дрель 35 mm


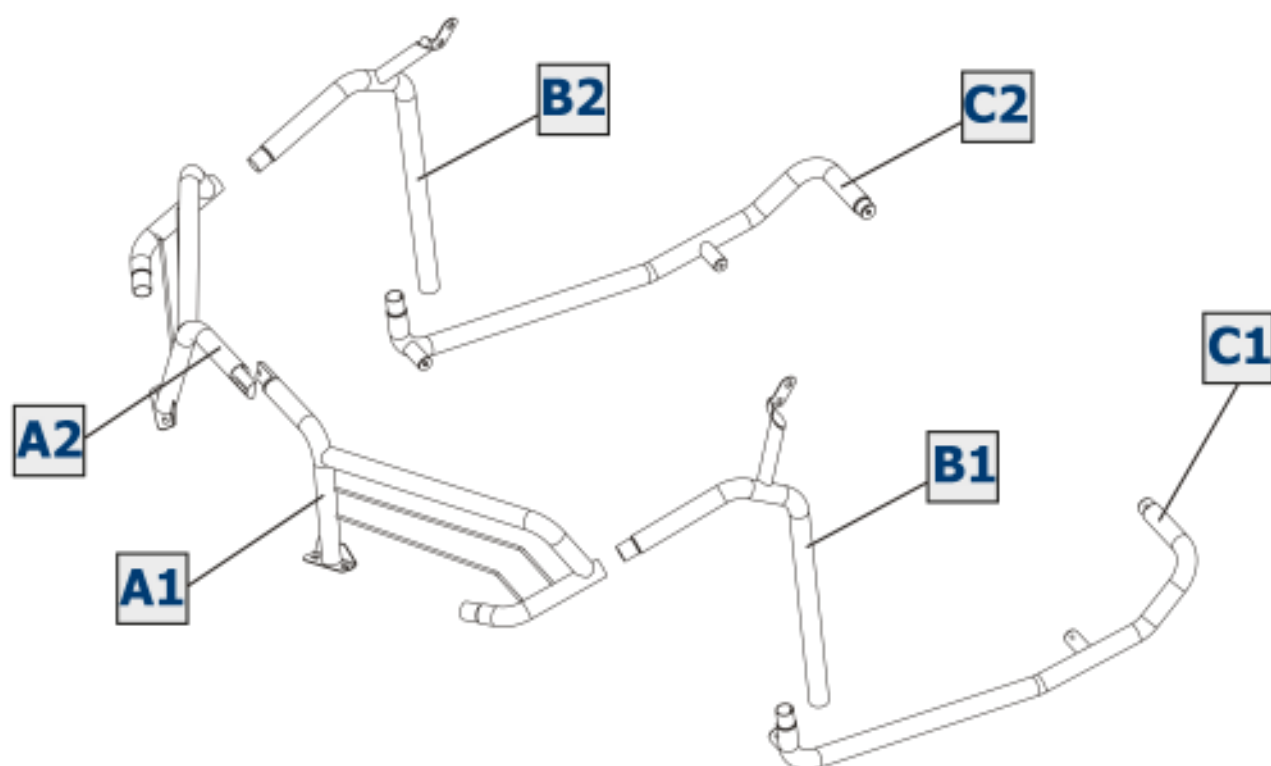




1		2		3		4		5		6	
	x4	M6	x4	M6x16	x4	M8x20	x4	M8x30	x2	M8x60	x4
7		8		9		10		11		12	
M8x70	x2	M10x70	x4	M8	x6	Ø6	x4	Ø8	x4	Ø8	x6
13											
Ø10	x4										

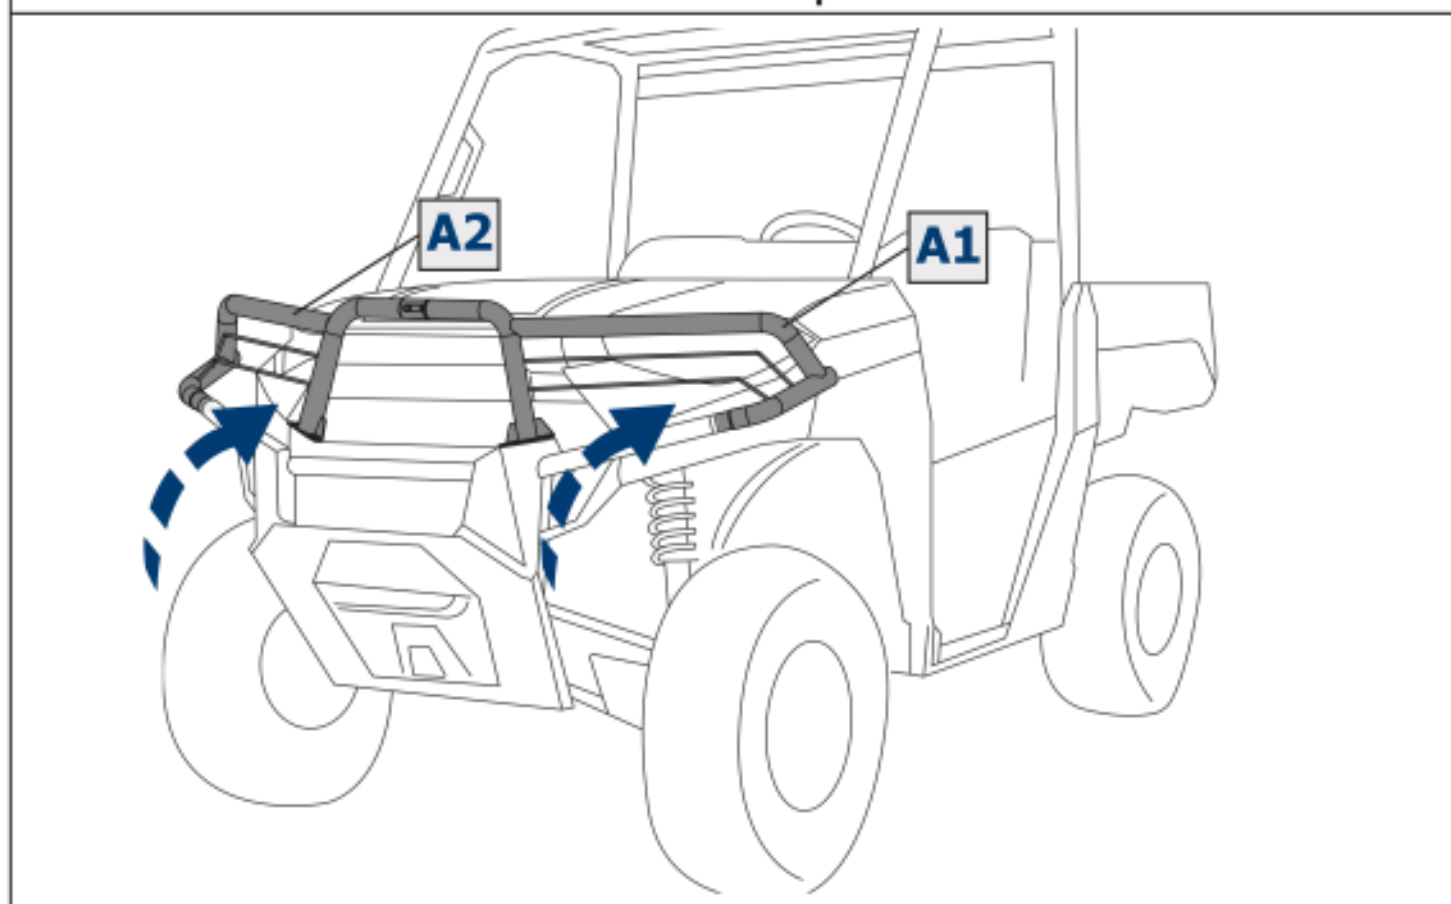
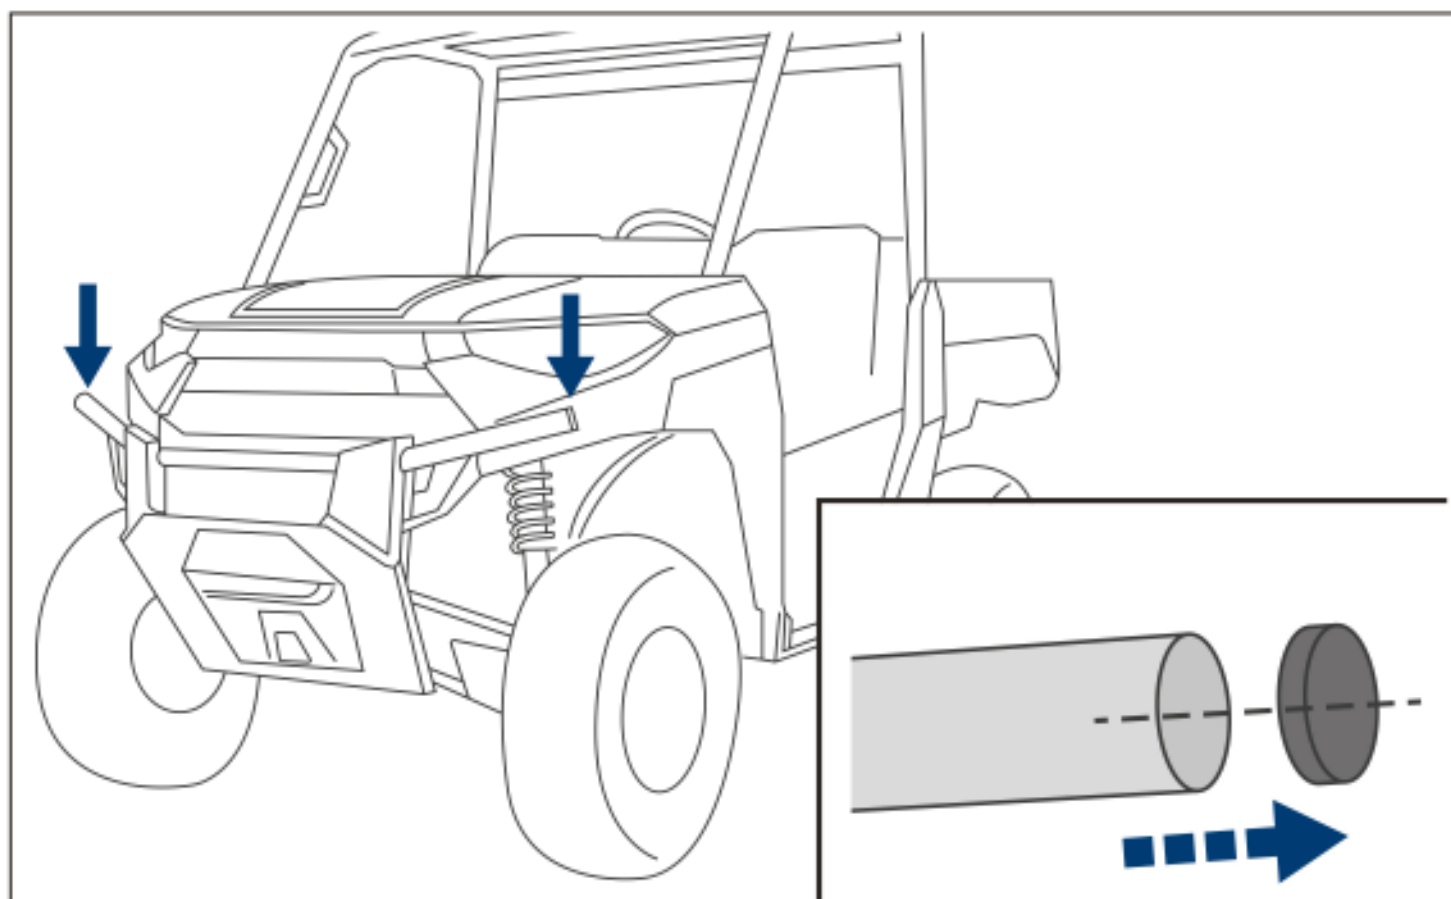


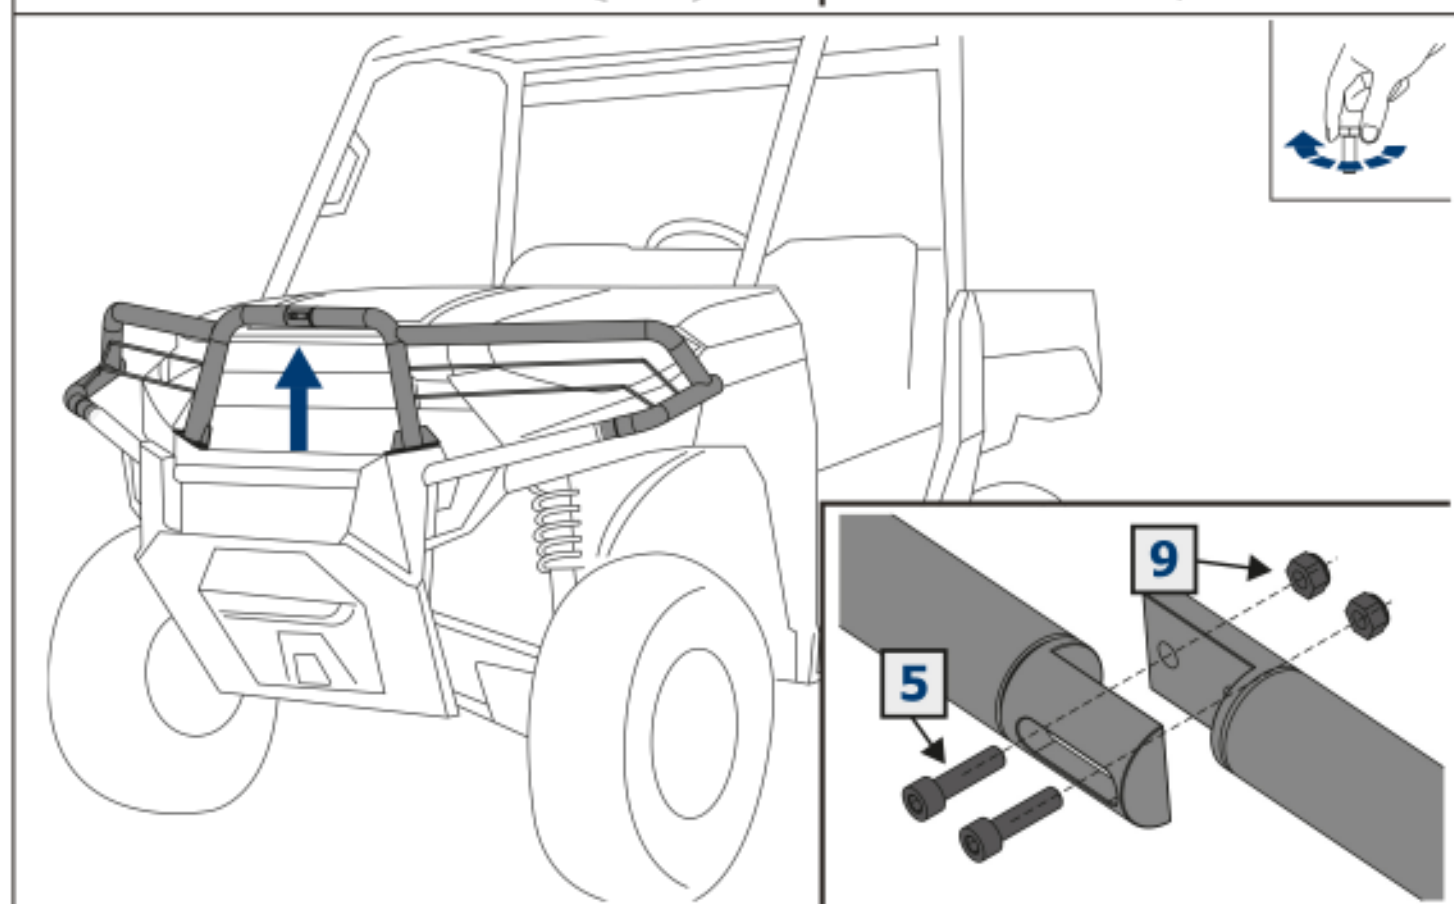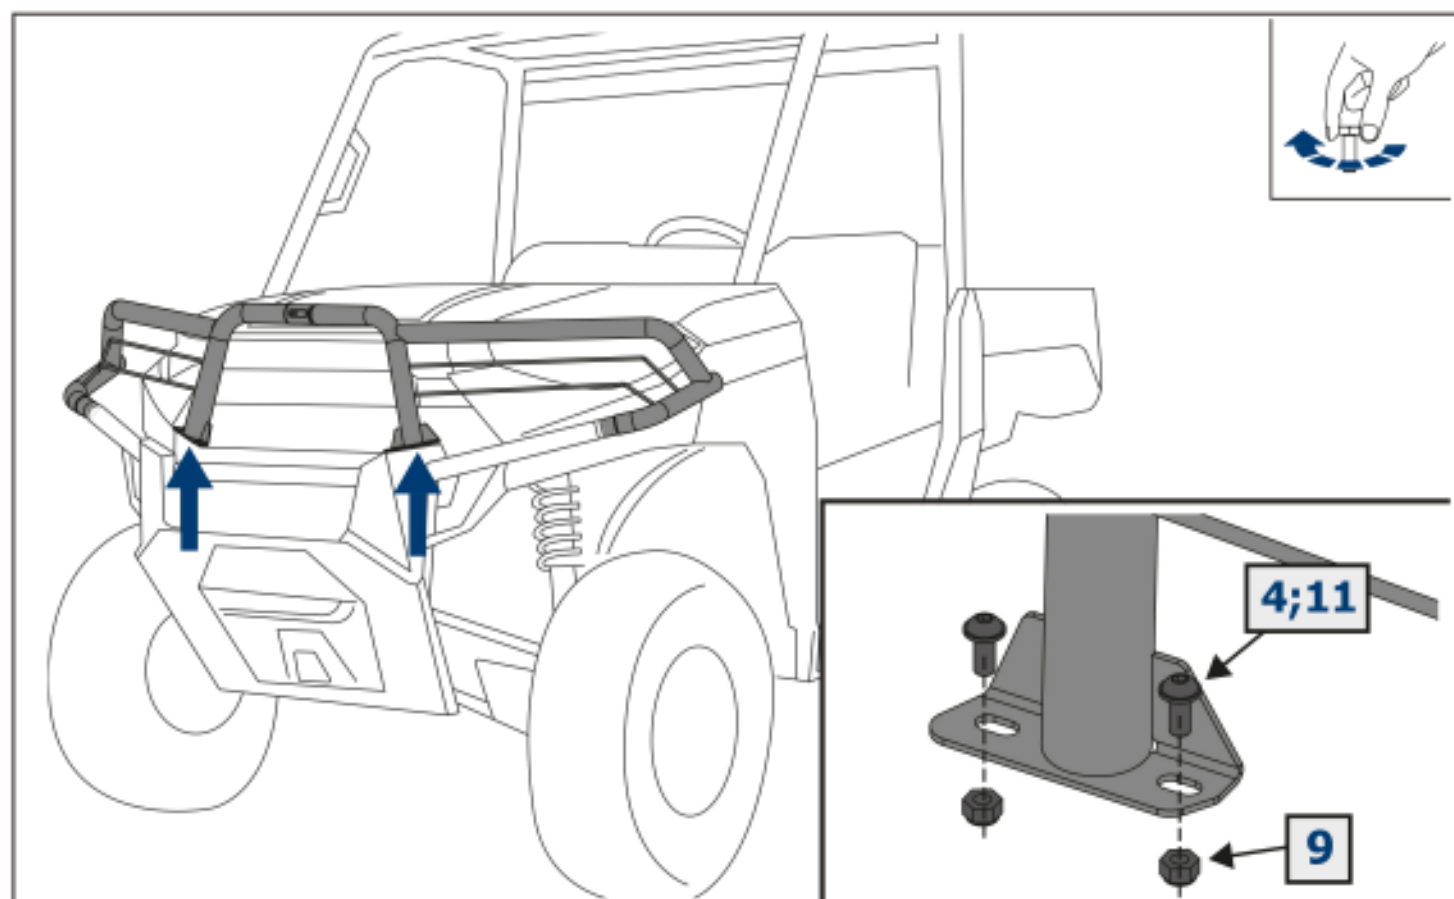


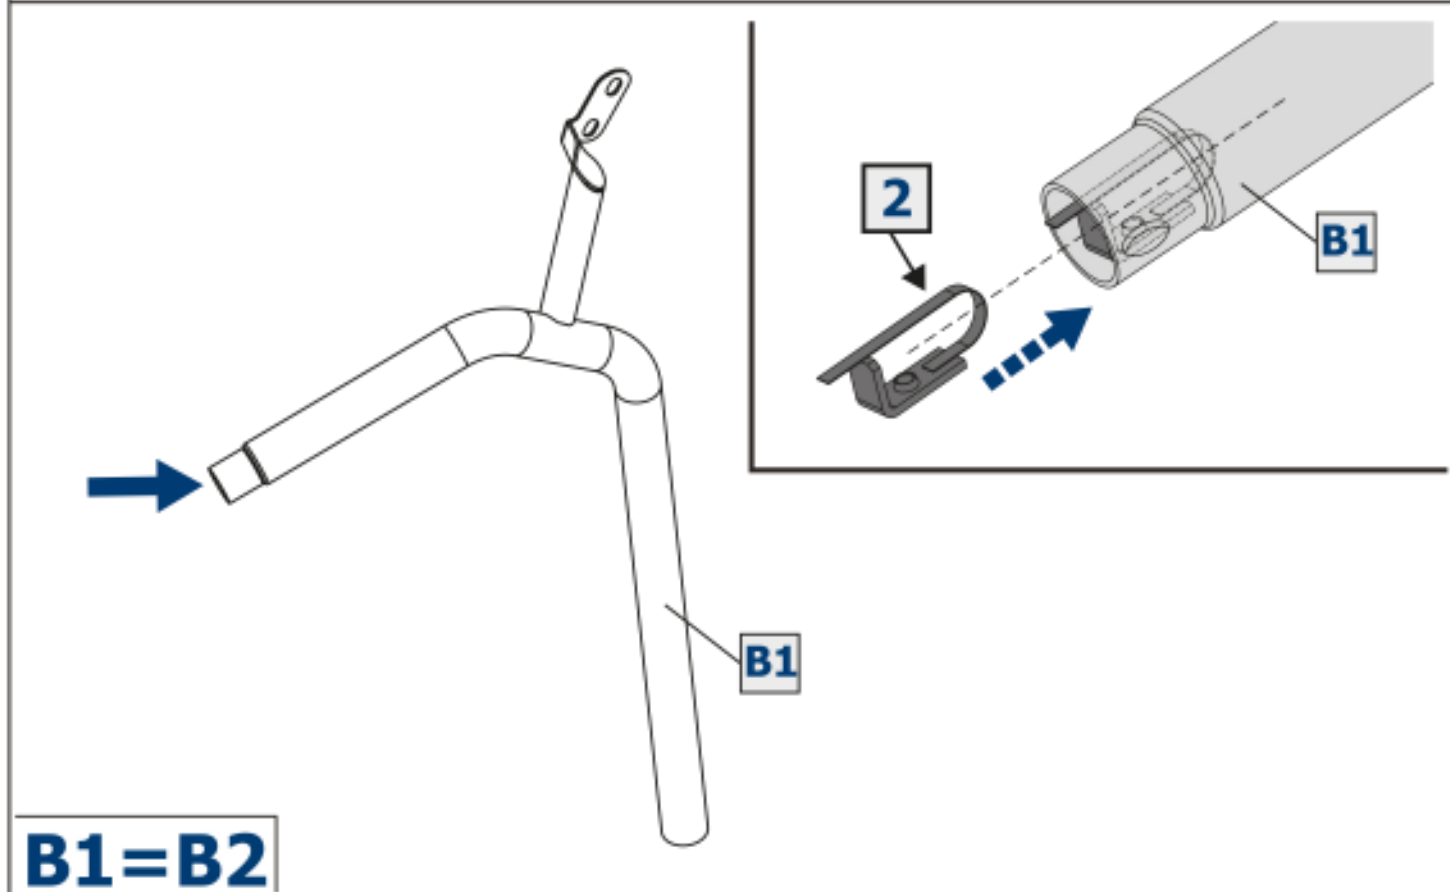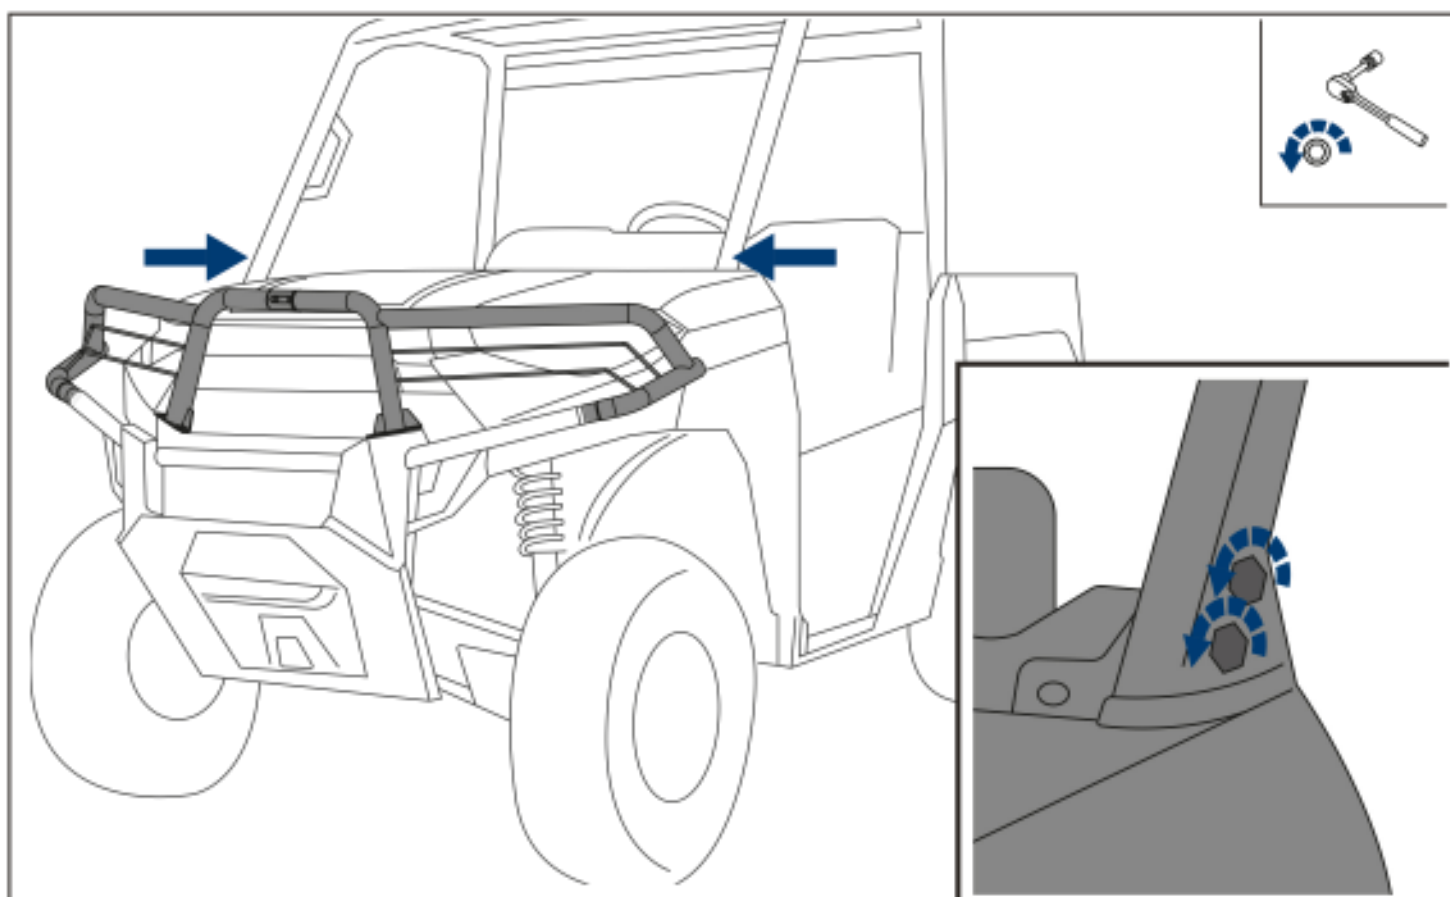

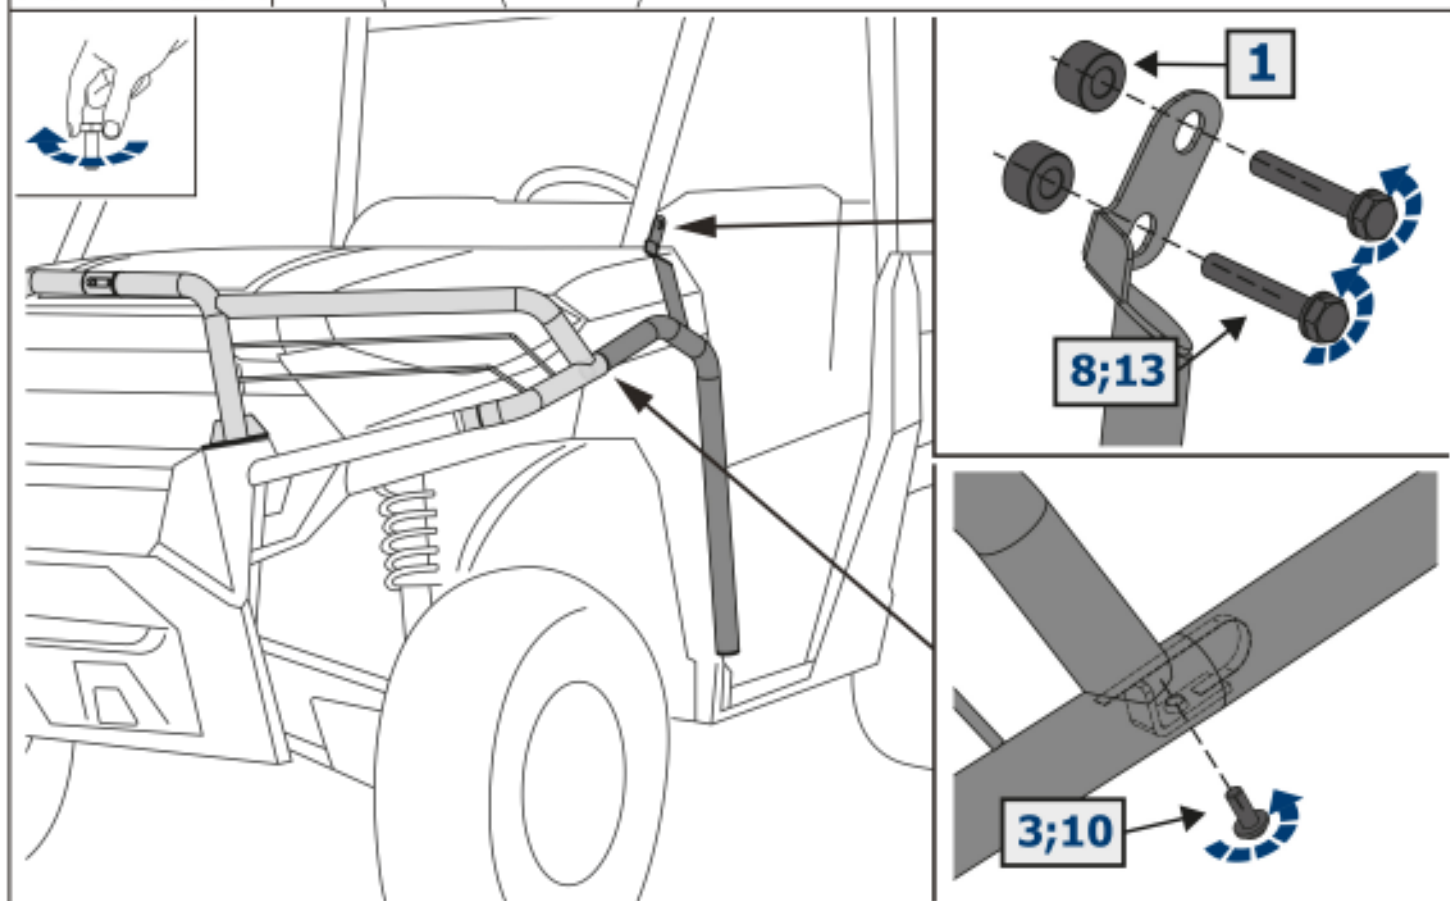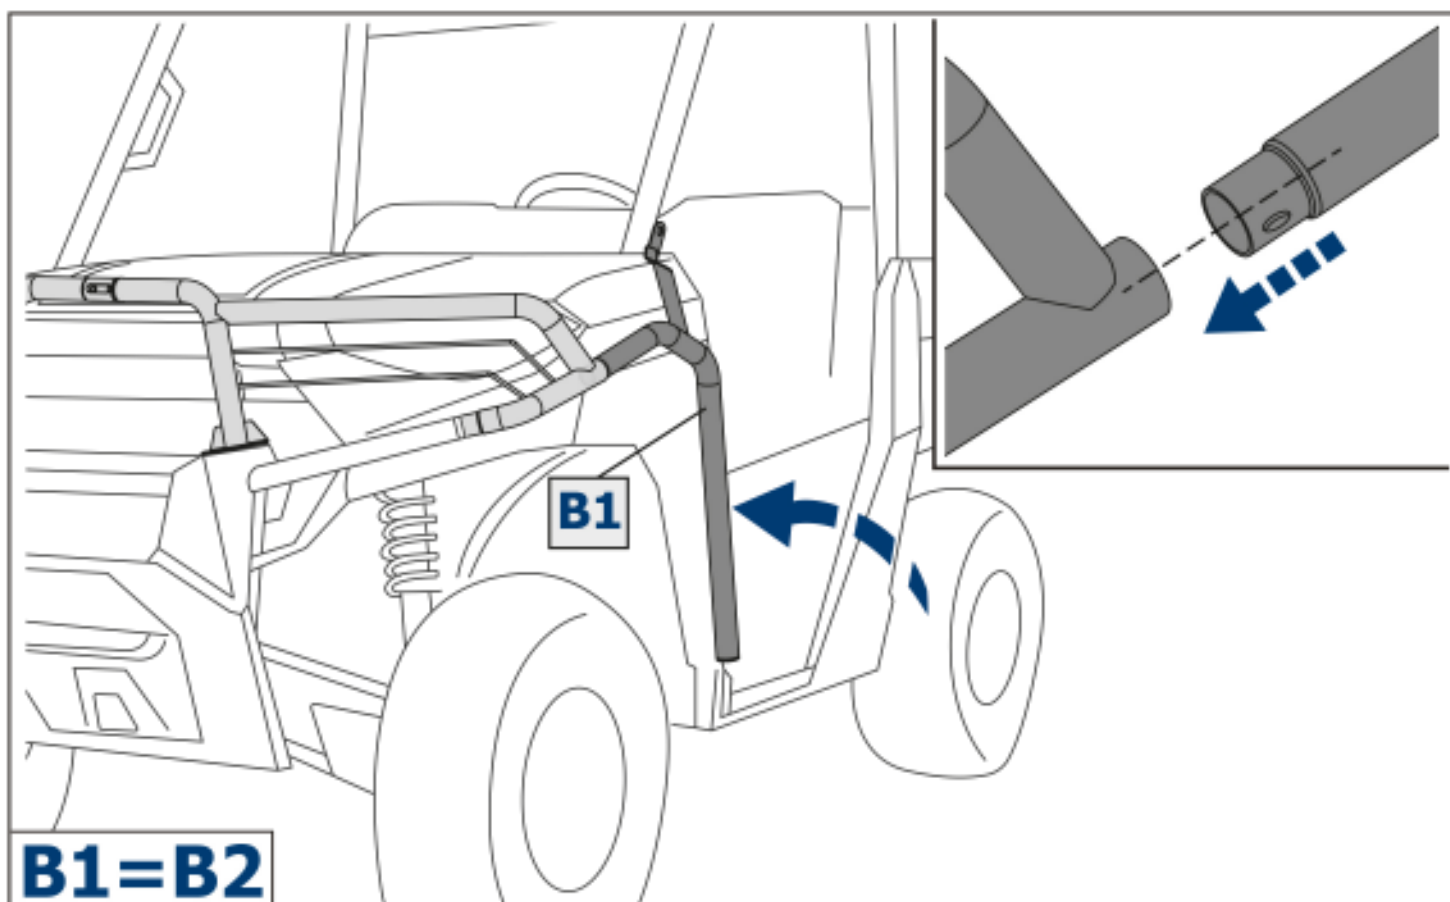


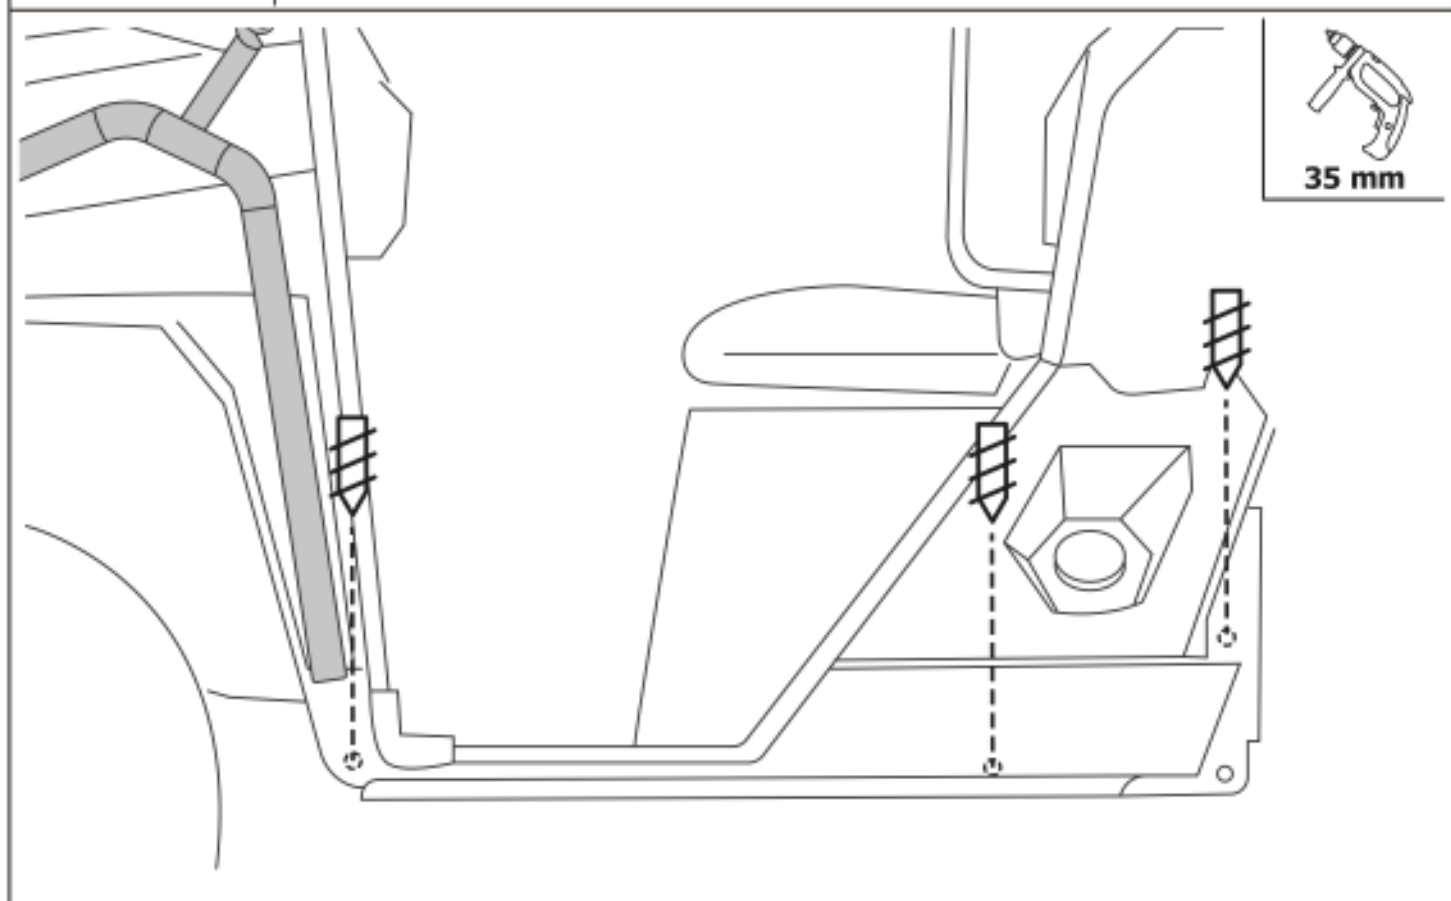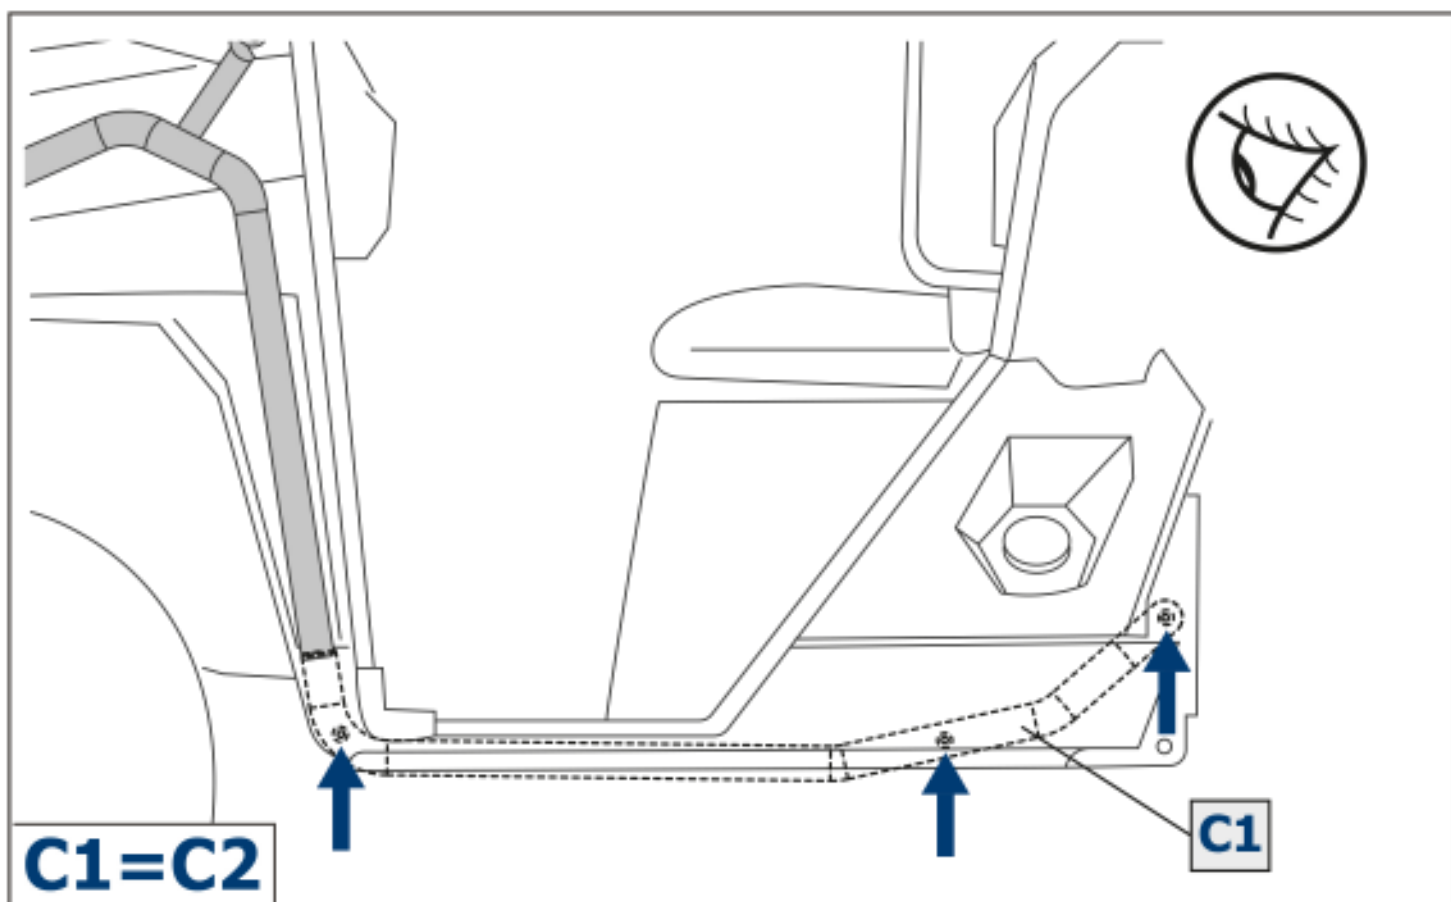

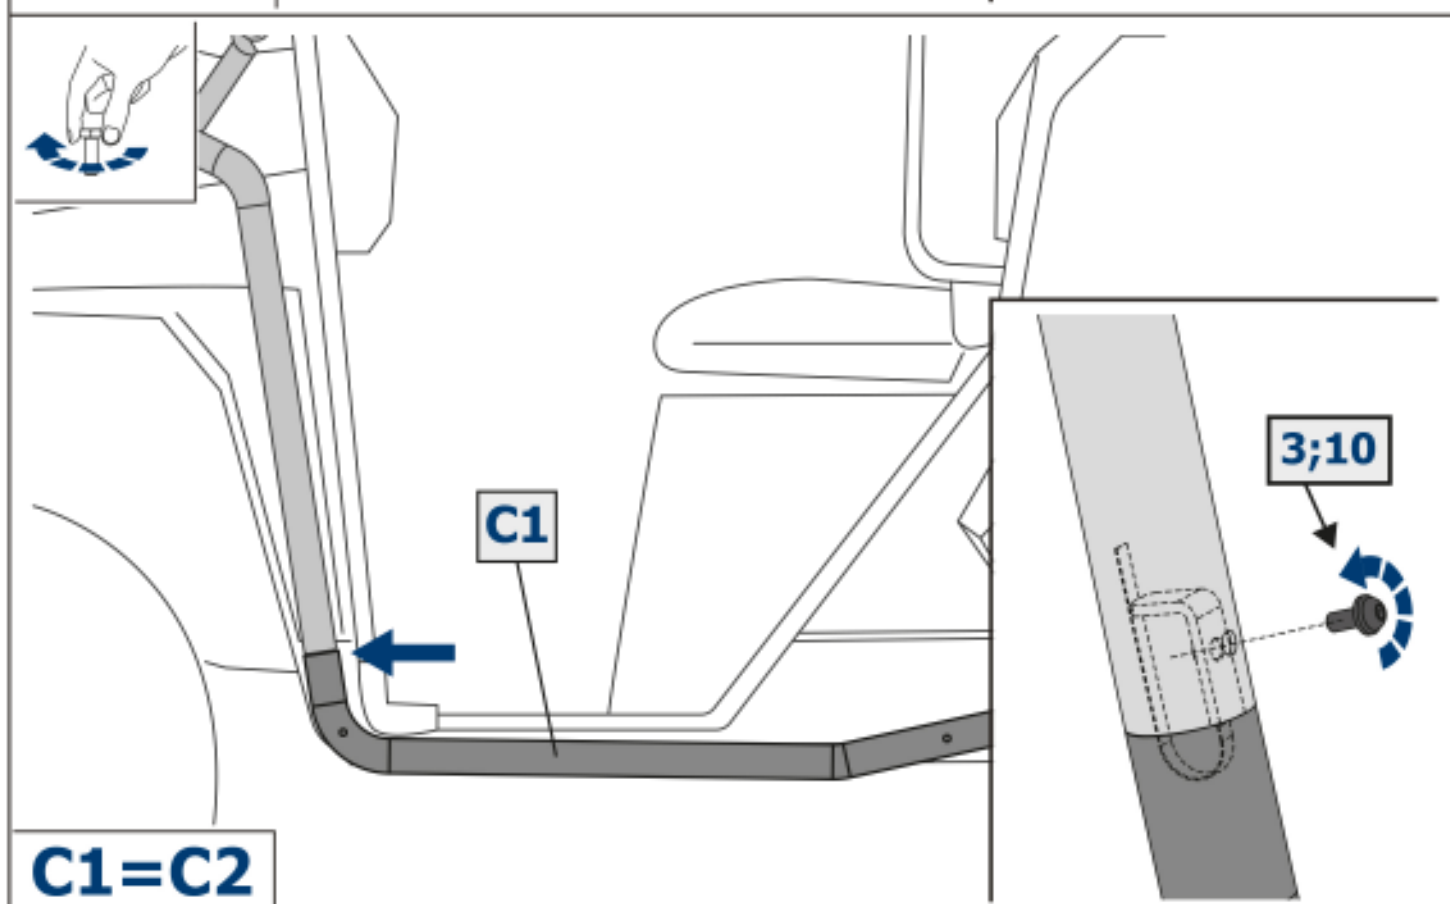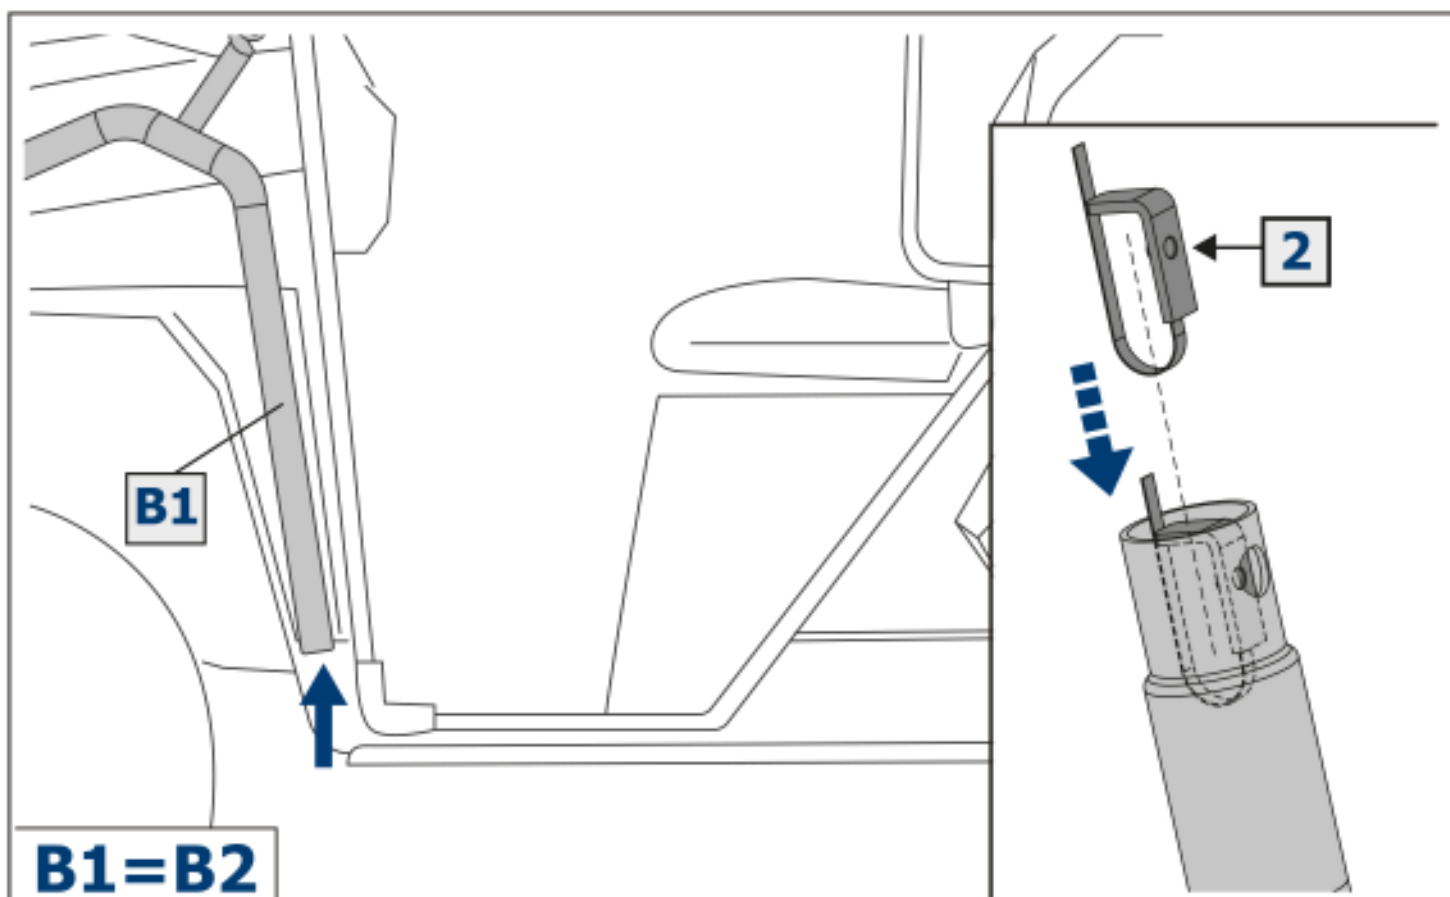

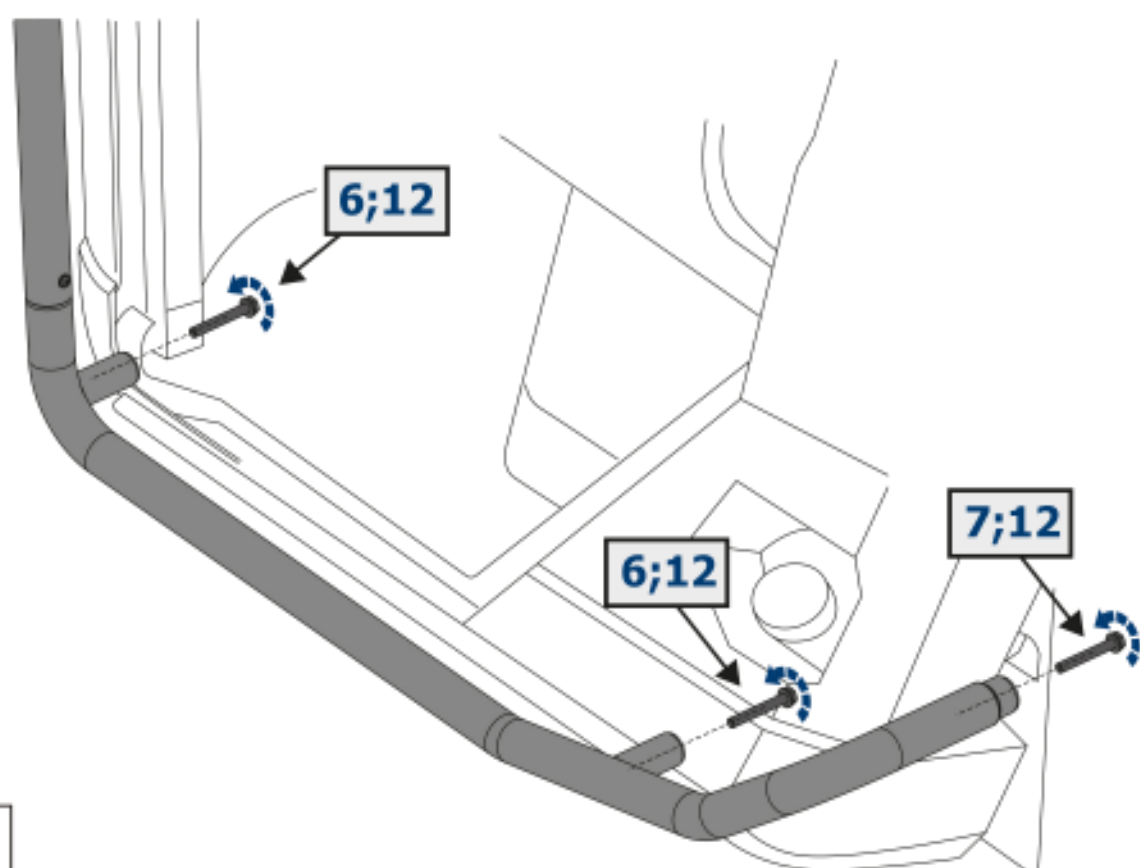

C1=C2

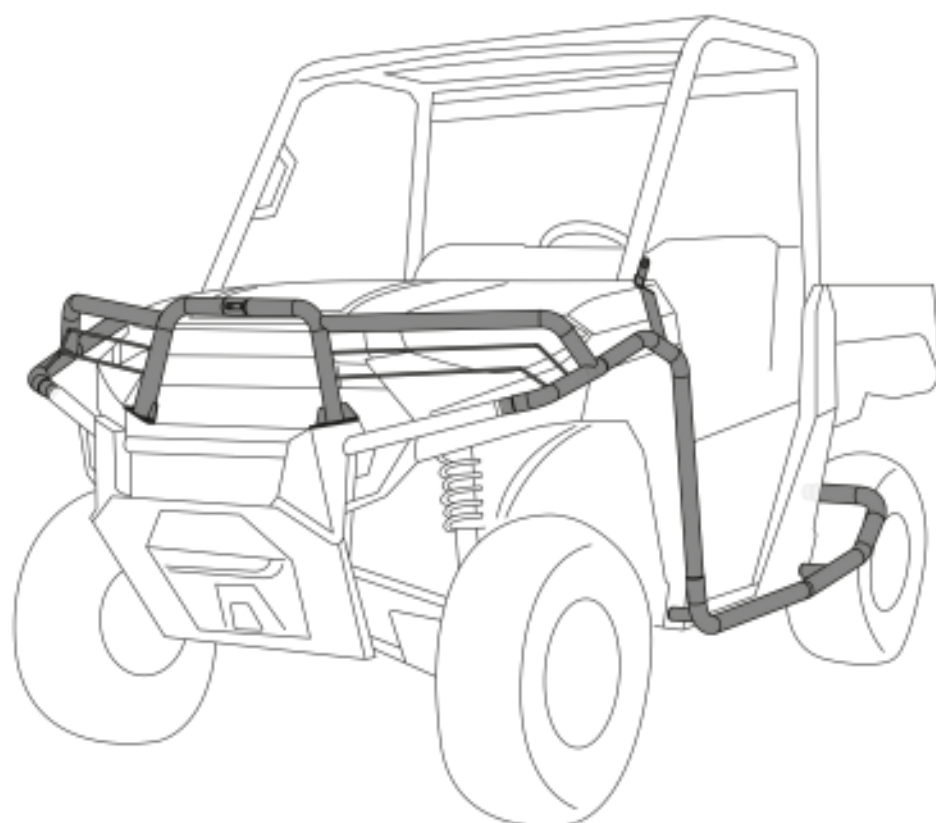

M6=10Nm



M8=30Nm



M10=50Nm