


## Polaris Ranger 1000XP

Артикул: 444,7464,1 Бампер задний  
Марка: Polaris  
Модель: Ranger 1000XP  
Год выпуска: 2018-  
Материал: Труба 42х2 мм



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 1. Бампер.....     | 1 шт.  |
| 2. Болт М8х90..... | 4 шт.  |
| 3. Болт М8х40..... | 2 шт.  |
| 4. Болт М8х20..... | 2 шт.  |
| 5. Гайка М8.....   | 6 шт.  |
| 6. Шайба 8.....    | 14 шт. |

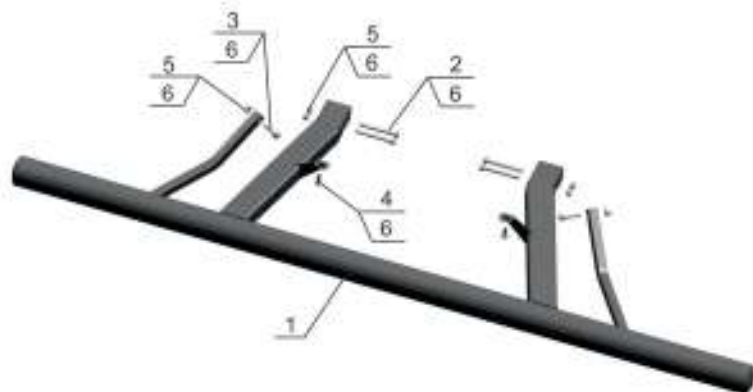

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить бампер в задней части под кузовом квадроцикла.
2. В основании рамы кузова закрепить болтами М8х90, шайбами М8 поз. 6, гайками М8. В средней части закрепить болтами М8х50, шайбами М8 поз. 6, гайками М8. К краю кузова бампер закрепить болтами М8х20 в штатные отверстия, предварительно нарезав в них резьбу М8.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

#### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



#### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



10-15 Nm



20-30 Nm



30-40 Nm