


RM / 500

Артикул: 444.7703.1
Марка: RM
Модель: 500
Год выпуска: 2011
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	6 шт.
7. Кронштейн.....	8 шт.
8. Болт М6х25.....	26 шт.
9. Болт М8х25.....	14 шт.
10. Шайба 6.....	2 шт.
11. Шайба 8.....	14 шт.
12. Шайба потайная 6.....	24 шт.

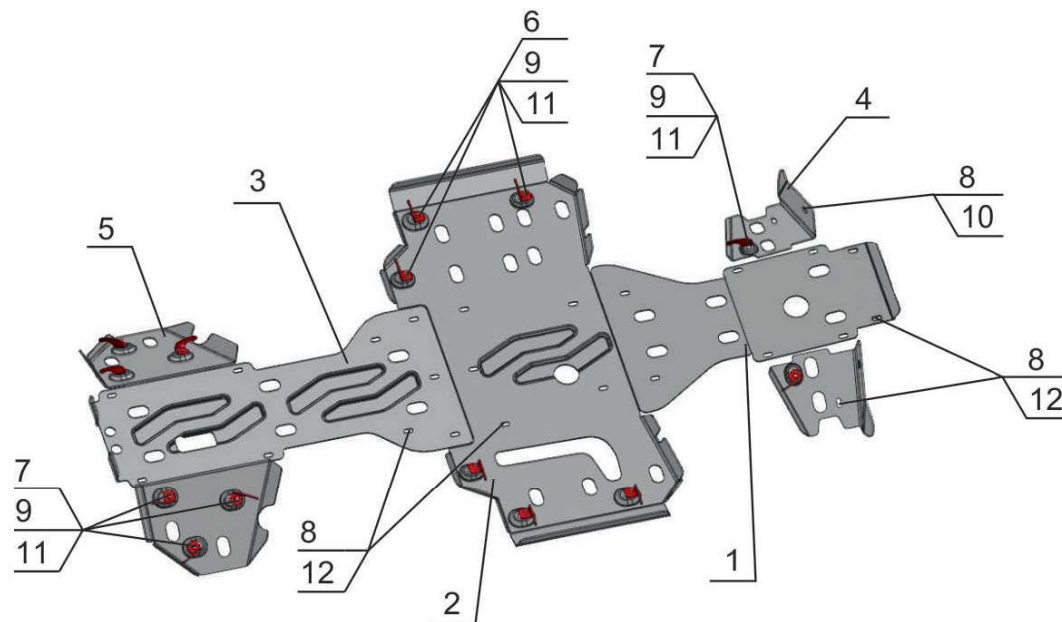

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную защиту.
2. Закрепить болтами поз. 8 и шайбами поз. 12 защиту поз. 1 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
3. Закрепить болтами поз. 8, 9 и шайбами поз. 11, 12 защиту поз. 2 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 6.
4. Закрепить болтами поз. 8 и шайбами поз. 12 защиту поз. 3 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
5. Закрепить болтами поз. 8, 9 и шайбами поз. 10, 11, 12 защиту передних рычагов поз. 5 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и кронштейнам поз. 7.
6. Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 9, шайбами поз. 11 к

- кронштейнам поз. 7.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13



S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

5



Передний рычаг
x 2 шт.

8



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 2 шт.
Болт M6x25 - 4 шт.
Шайба 8 - 2 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

6



Задний рычаг
x 2 шт.

8



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

2



Первая часть
x 1 шт.

Болт M6x25 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

3



Вторая часть
x 1 шт.

7



Кронштейн
x 6 шт.

Болт M8x25 - 6 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Болт M6x25 - 5 шт.
Шайба 6 потайная - 5 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

4



Третья часть
x 1 шт.

Болт M6x25 - 9 шт.
Шайба 6 потайная - 9 шт.