


Русская механика / Рысь 500

Артикул: 444.7706.3 Защита днища
Марка: Русская механика
Модель: Рысь 500
Год выпуска: 2013-
Материал: АІ - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Винт M6x30.....	2 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	16. Шайба 6.....	9 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	17. Шайба 8.....	10 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба потайная 6.....	4 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба потайная 8.....	16 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.		
7. Гайка закладная M6.....	3 шт.		
8. Гайка закладная M8.....	4 шт.		
9. Кронштейн.....	2 шт.		
10. Кронштейн.....	6 шт.		
11. Кронштейн.....	4 шт.		
12. Винт M6x25.....	11 шт.		
13. Винт M8x25.....	26 шт.		

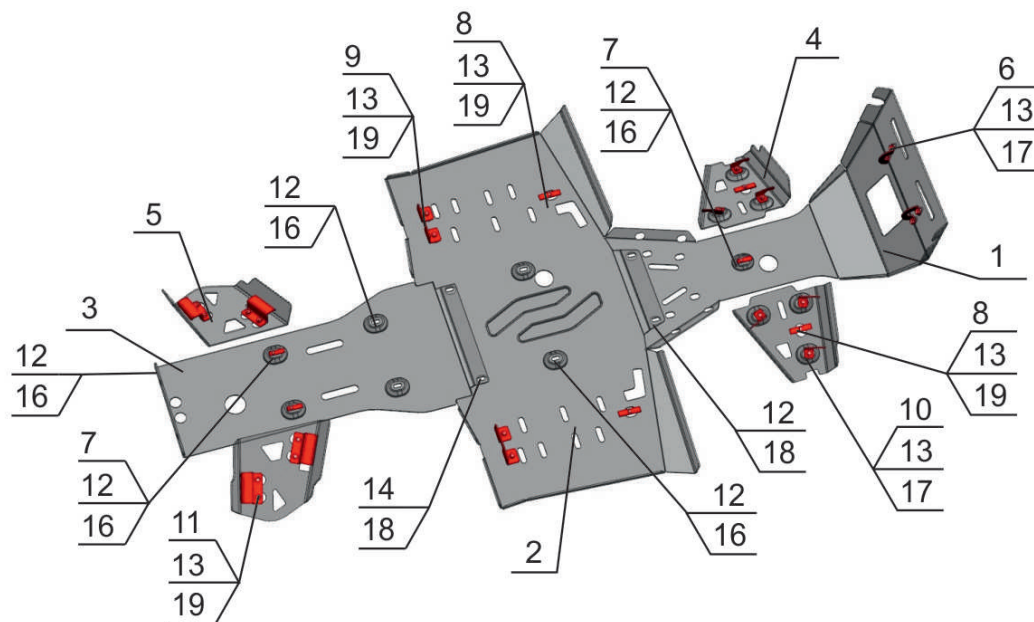

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить квадроцикл на бок. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Закрепить защиту поз. 1 винтами поз. 12, 15 и шайбами поз. 16, 17 к кронштейнам поз. 6 и гайкам закладным M6 поз. 7.
3. Завести экран поз. 2 под экран поз.1 и закрепить винтами поз. 12 и шайбами поз. 16, 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Закрепить крайние части экрана поз. 2 винтами поз. 13 и шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 9 и гайкам закладным M8 поз. 8.
4. Завести экран поз. 3 под экран поз. 2 и закрепить винтами поз. 12, 14 и шайбами поз. 16, 18 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла и гайкам закладным M6 поз. 7.

5. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 винтами поз. 13 и шайбами поз. 17, 19 к кронштейнам поз. 10 и гайкам закладным M8 поз. 8.
6. Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 винтами поз. 13, шайбами поз. 19 к кронштейнам поз. 11.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Вся продукция сертифицирована



Техническая поддержка: www.rivalauto.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13



S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

4



Передний рычаг
x 2 шт.

10



Кронштейн
x 6 шт.

Винт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 - 6 шт.
Шайба 8 потайная - 2 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ

5



Задний рычаг
x 2 шт.

11



Кронштейн
x 4 шт.

Винт M8x25 - 8 шт.
Шайба 8 потайная - 8 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

1



Первая часть
x 1 шт.

6



Кронштейн
x 2 шт.

Винт M6x25 - 1 шт.
Винт M8x25 - 4 шт.
Шайба 6 - 1 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Гайка закладная M6 - 1 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

2



Вторая часть
x 1 шт.

9



Кронштейн
x 2 шт.

Винт M6x25 - 4 шт.
Винт M8x25 - 6 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Шайба 8 потайная - 6 шт.
Гайка закладная M8 - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

3



Третья часть
x 1 шт.

Винт M6x25 - 6 шт.
Винт M6x30 - 2 шт.
Шайба 6 - 6 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.
Гайка закладная M6 - 2 шт.