


Русская механика / UTV 800

Артикул: 444.7716.1
Марка: Русская механика
Модель: UTV 800
Год выпуска: 2015-
Материал: Al - 4 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Болт с полукруг. головкой.....	6 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Болт M8x25.....	20 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Гайка M6.....	10 шт.
4. Защита порогов.....	2 шт.	17. Шайба 6.....	14 шт.
5. Защита передних рычагов..	2 шт.	18. Шайба 6 гровер.....	6 шт.
6. Защита задних рычагов.....	2 шт.	19. Шайба 8.....	10 шт.
7. Кронштейн.....	1 шт.	20. Шайба потайная 6.....	28 шт.
8. Кронштейн.....	4 шт.	21. Шайба потайная 8.....	12 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.	22. Защита ШРУС.....	2 шт.
10. Гайка закладная.....	2 шт.	23. Кронштейн.....	1 шт.
11. Кронштейн.....	8 шт.	24. Винт M8x25.....	2 шт.
12. Болт M6x20.....	24 шт.		
13. Болт M6x30.....	8 шт.		

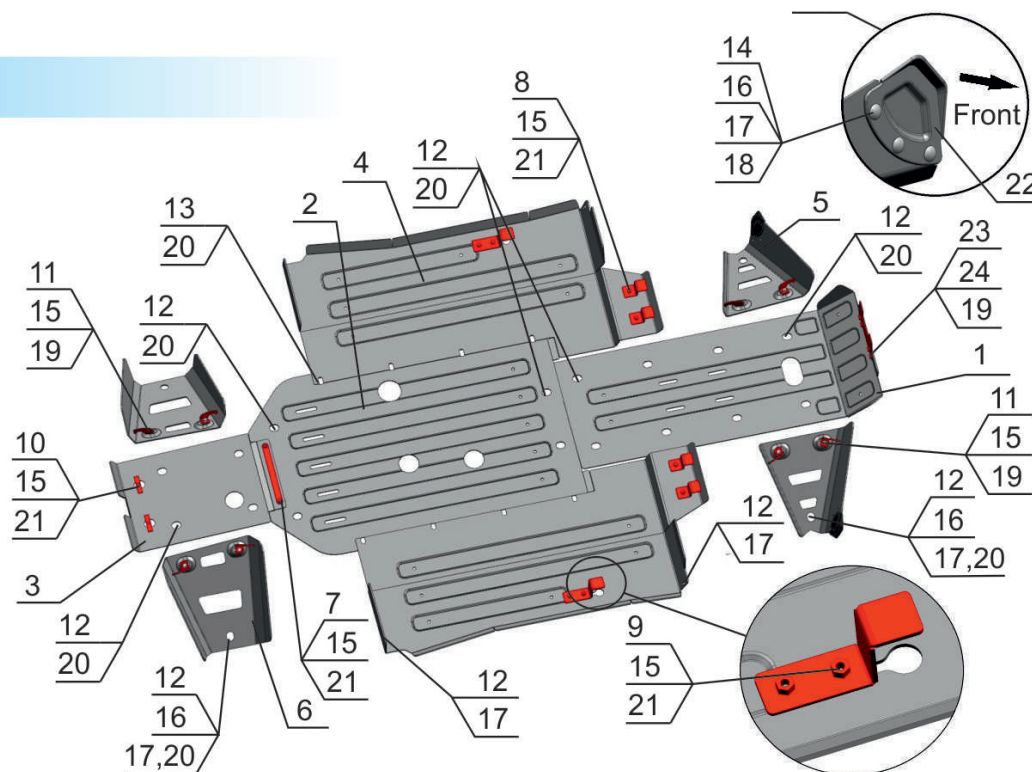

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Поднять квадроцикл. Снять штатную защиту.
2. Закрепить кронштейн поз. 23 под направляющую троса лебедки штатными болтами. Закрепить переднюю часть защиты поз. 1 к кронштейну поз. 23 винтами поз. 24 и шайбами поз. 19. Закрепить защиту поз. 1 болтами поз. 12 и шайбами поз. 20 к штатным резьбовым отверстиям.
3. Закрепить защиту поз. 2 болтами поз. 12, 13 и шайбами поз. 20, 21 к штатным резьбовым отверстиям.
4. Закрепить защиту поз. 3 болтами поз. 12, 15 и шайбами поз. 20 к штатным резьбовым отверстиям, кронштейну поз. 7 и гайкам закладным поз. 10.
5. Закрепить кронштейны поз. 9 на защиты порогов поз. 4 в положение крайнем к задней части квадроцикла (как показано на схеме) одним болтом поз. 15 с шайбой

- поз. 21. Установить кронштейны поз. 8 на раму квадроцикла.
- Завести защиты порогов поз. 4 под защиту поз. 2. Закрепить защиты порогов поз. 4 болтами поз. 12, 15 и шайбами поз. 17, 21 к штатным резьбовым отверстиям и кронштейнам поз. 8. Ослабить болты на кронштейнах поз. 9, сдвинуть кронштейны вперед и закрепить болтами поз. 15 и шайбами поз. 21.
- 6*. Закрепить защиты ШРУС поз. 22 болтами поз. 14 шайбами поз. 17, 18 и гайками поз. 16 к защитах поз. 5. Закрепить защиты передних рычагов поз. 5 болтами поз. 12, 15 и шайбами поз. 17, 19, 20 к кронштейнам поз. 11 и гайкам поз. 16.
7. Закрепить защиты задних рычагов поз. 6 болтами поз. 12, 15 и шайбами поз. 17, 19, 20 к кронштейнам поз. 11 и гайкам поз. 16.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Вся продукция сертифицирована



Техническая поддержка: www.rivalauto.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13



S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



Передний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.



Защита ШРУС
x 2 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 - 8 шт.
Шайба 6 провер - 6 шт.
Болт с полукруг. головкой-6 шт.
Гайка M6 - 6 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



Задний рычаг
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.

Болт M8x25 - 4 шт.
Болт M6x20 - 2 шт.
Шайба 8 - 4 шт.
Шайба 6 - 2 шт.
Гайка M6 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 2 шт.

ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА




Первая часть
x 1 шт.




Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 8 шт.
Винт M8x25 - 2 шт.
Шайба 6 потайная - 8 шт.
Шайба 8 - 2 шт.

ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ

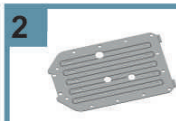

Вторая часть
x 1 шт.

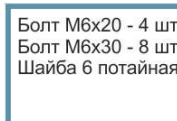

Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Болт M6x30 - 8 шт.
Шайба 6 потайная - 12 шт.

ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



Третья часть
x 1 шт.



Кронштейн
x 1 шт.

Болт M6x20 - 4 шт.
Болт M8x25 - 4 шт.
Шайба 6 потайная - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 4 шт.
Гайка закладная M8- 2 шт.

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



Защита порога
x 2 шт.



Кронштейн
x 4 шт.



Кронштейн
x 2 шт.

Болт M8x25 - 8 шт.
Болт M6x20 - 4 шт.
Шайба 8 потайная - 8 шт.
Шайба 6 - 4 шт.