

Комплект шноркелей RM

Артикул: 444.7721.1

Совместим со следующими моделями квадроциклов:

RM 500-2, RM 500 Рысь, RM 650-1, RM 650-2

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Планка с патрубками.....	1 шт.	9. Гайка М6.....	6 шт.
2. Угловой патрубок.....	1 шт.	10. Шайба 4.....	8 шт.
3. Планка.....	1 шт.	11. Шайба 6.....	10 шт.
4. Переходник.....	1 шт.	12. Воздуховод d63.....	1,1 м.
5. Винт М4х12.....	4 шт.	13. Воздуховод d80.....	1,1 м.
6. Винт М6х16.....	2 шт.	14. Воздуховод d80.....	1,5 м.
7. Болт М6х16.....	4 шт.	15. Хомут d60-80.....	2 шт.
8. Гайка М4.....	4 шт.	16. Хомут d70-90.....	4 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Вход вариатора

Проложить воздуховод d80 длиной 1,1 м от входа вариатора до приборной панели.

Рекомендуется обмотать воздуховод алюминиевой фольгой в местах близкого расположения глушителя.

Закрепить воздуховод хомутом.

Выход вариатора

Воздуховод D80 длиной 1,5 м проложить вдоль правой части квадроцикла надеть на штатный патрубок воздуховода, закрепить хомутом. Другой конец вывести к приборной панели.

Воздушный фильтр

Для модели 500 Рысь:

Снять штатный пластиковый патрубок на входе воздушного фильтра (фото 2), на его место установить переходник поз. 4, закрепить хомутом.

Для моделей 500-2, 650-1, 650-2:

Штатный воздуховод воздушного фильтра (фото 1) необходимо удалить, установить на его место патрубок поз. 2, просверлить отверстия для крепления к корпусу воздушного фильтра. Промазать соединение герметиком, стянуть винтами М4 к ответной пластине.

Проложить воздуховод D63 от воздушного фильтра, вывести вверх к приборной панели.


В щитке приборов просверлить отверстие диаметром 70 мм и 2 отверстия диаметром 86 мм.

Проложить воздуховоды в отверстия щитка, установить щиток на квадроцикл.

Платину с патрубками установить к выносу радиатора, по бокам закрепить винтами М6х16 поз. 6, в средней части закрепить болтами М6х16 поз. 7, гайками М6.

Выведенные воздуховоды надеть на патрубки пластины, закрепить хомутами.

ВАЖНО!!! Все соединения воздуховодов промазать силиконовым или полиуретановым герметиком.

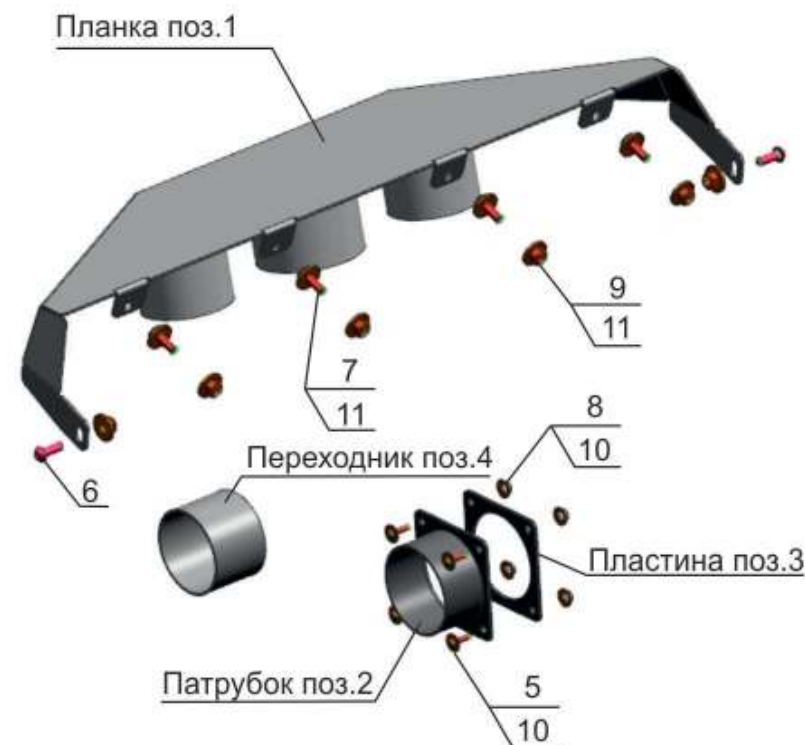

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



ПРИЛОЖЕНИЕ

1



2

