

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL


DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: ODES 650 (2022-)


444.8504.1

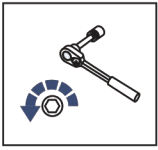


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

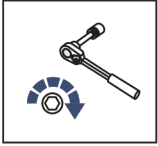


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

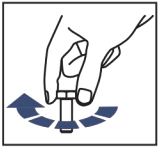


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

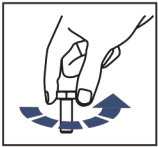

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

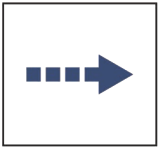

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение










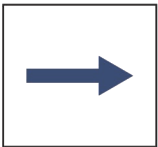


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10 S - 13	 HEX S - 4 S - 5	 EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	 Ø 73 Ø 64 Ø 36	 EN Sealant DE Dichtmasse RU Герметик
 EN Dryer DE Föhn RU Фен	 EN Hacksaw DE Säge RU Ножовка	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож			

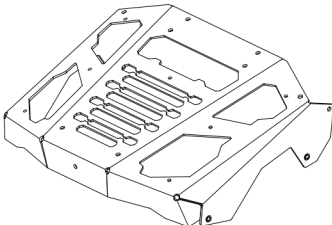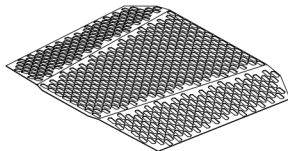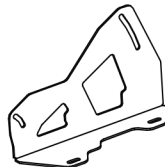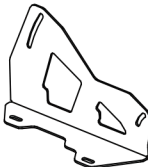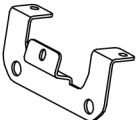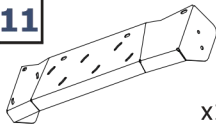

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1		
5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x3	10  x1
11  x1	12  x2	13  x4	14  x1	15  d73 0.7m x1	16  0.6m x1
17  x1	18  d63 1.5m x1	19  d63 0.9m x1	20  d63 0.8m x1	21  d20 x1	22  d25 x1
23  6mm; L=1m x1	24  L=1m x1	25  L=0,1m x1	26  20-32 x4	27  60-80 x10	28  L=1m x1
29  x1	30  M6x16 x15	31  M6x30 x4	32  M8x20 x16	33  ø6 x30	34  ø6 x4
35  ø8 x27	36  M6 x15	37  M8 x9			



EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.

DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.

RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

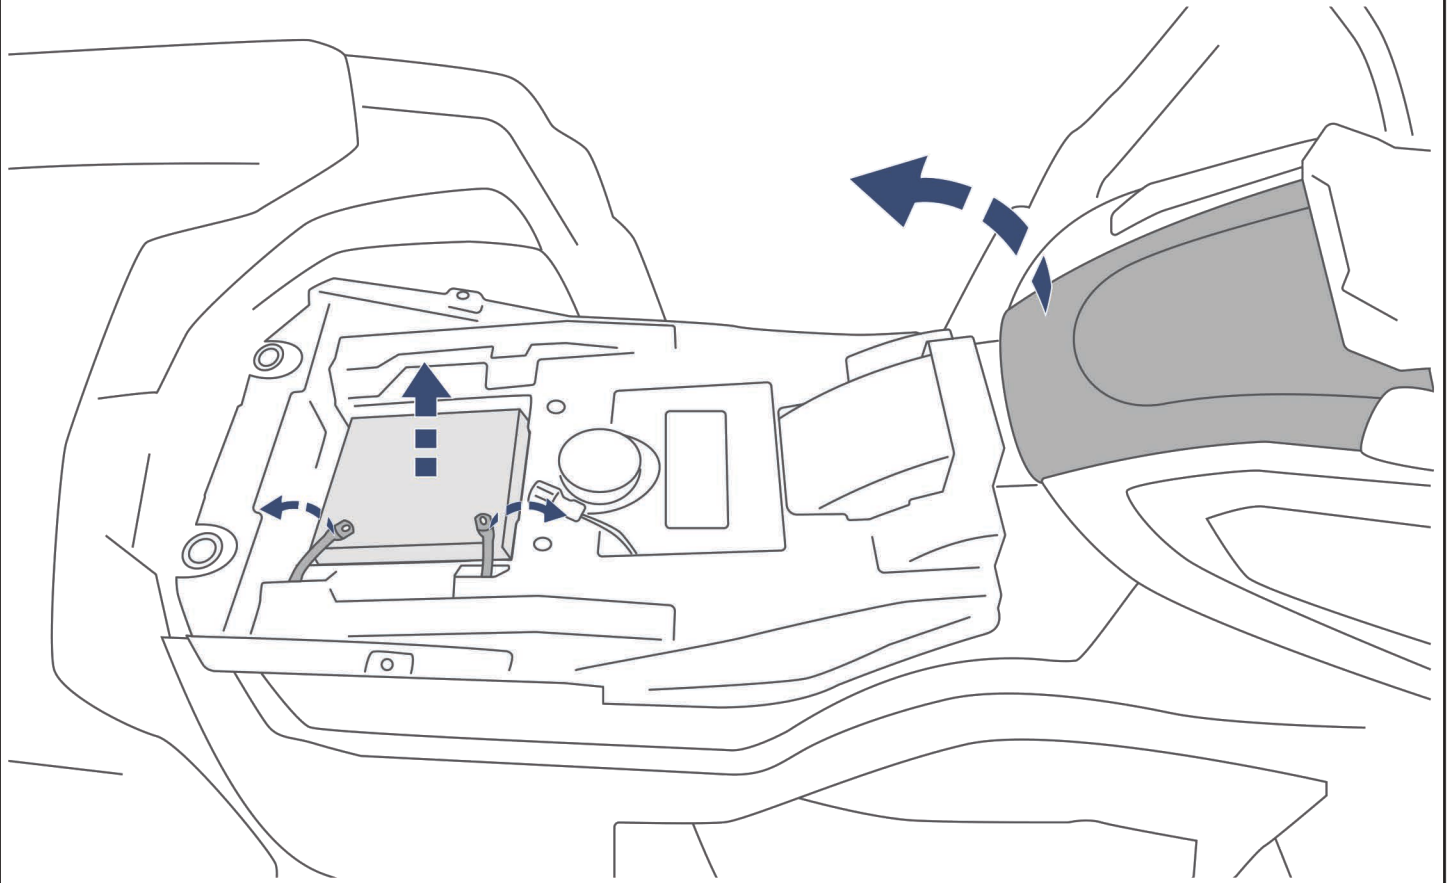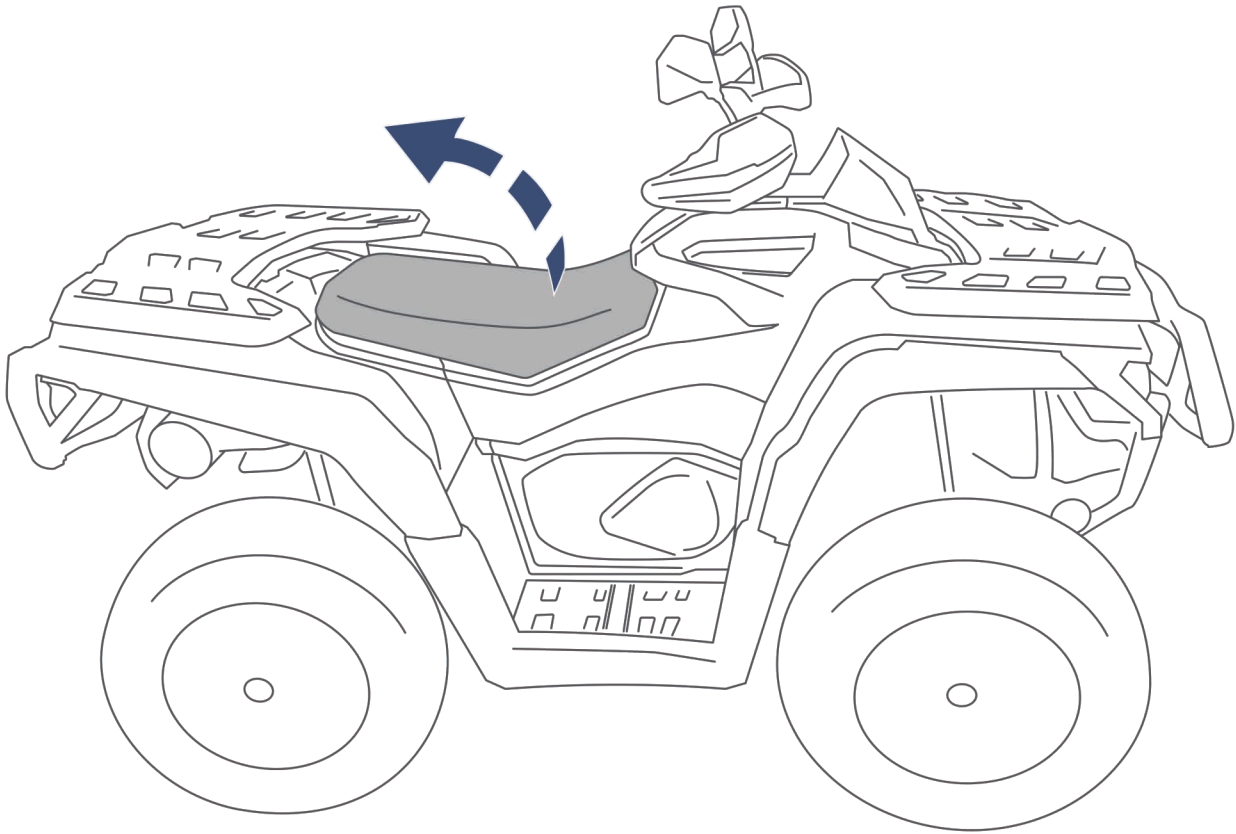

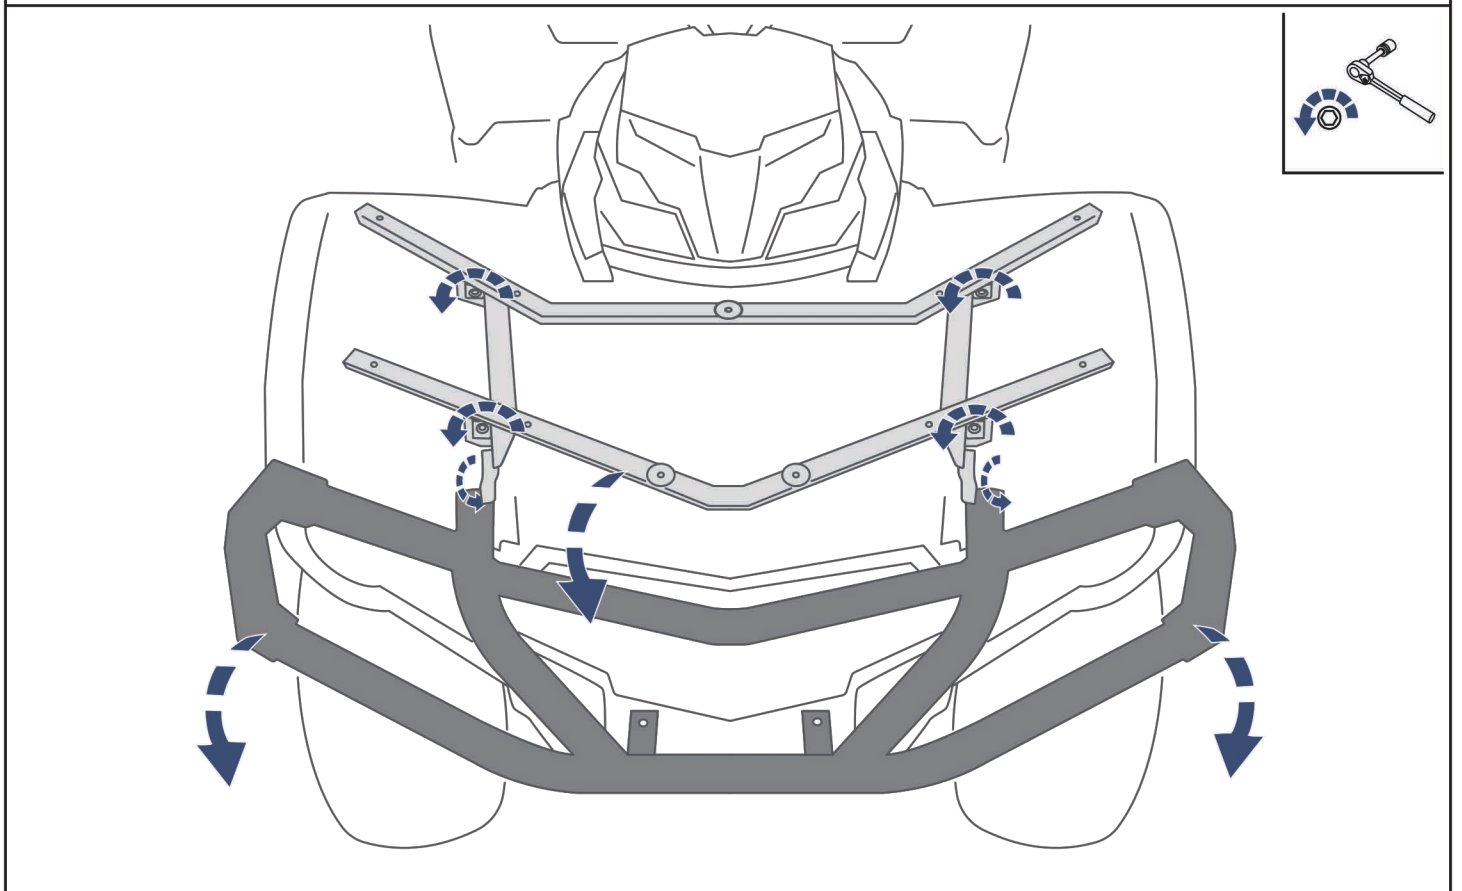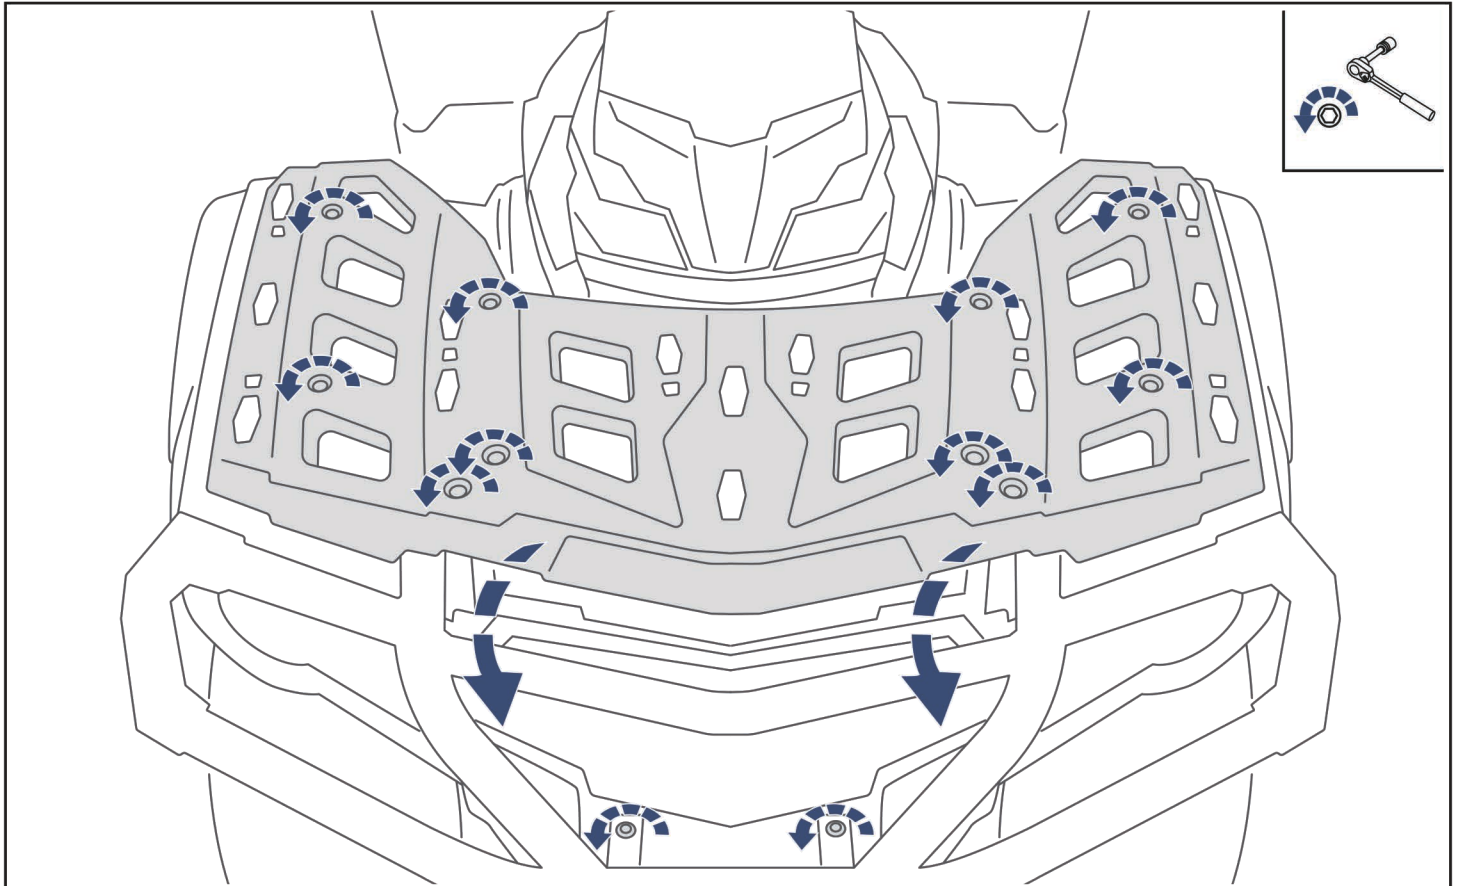

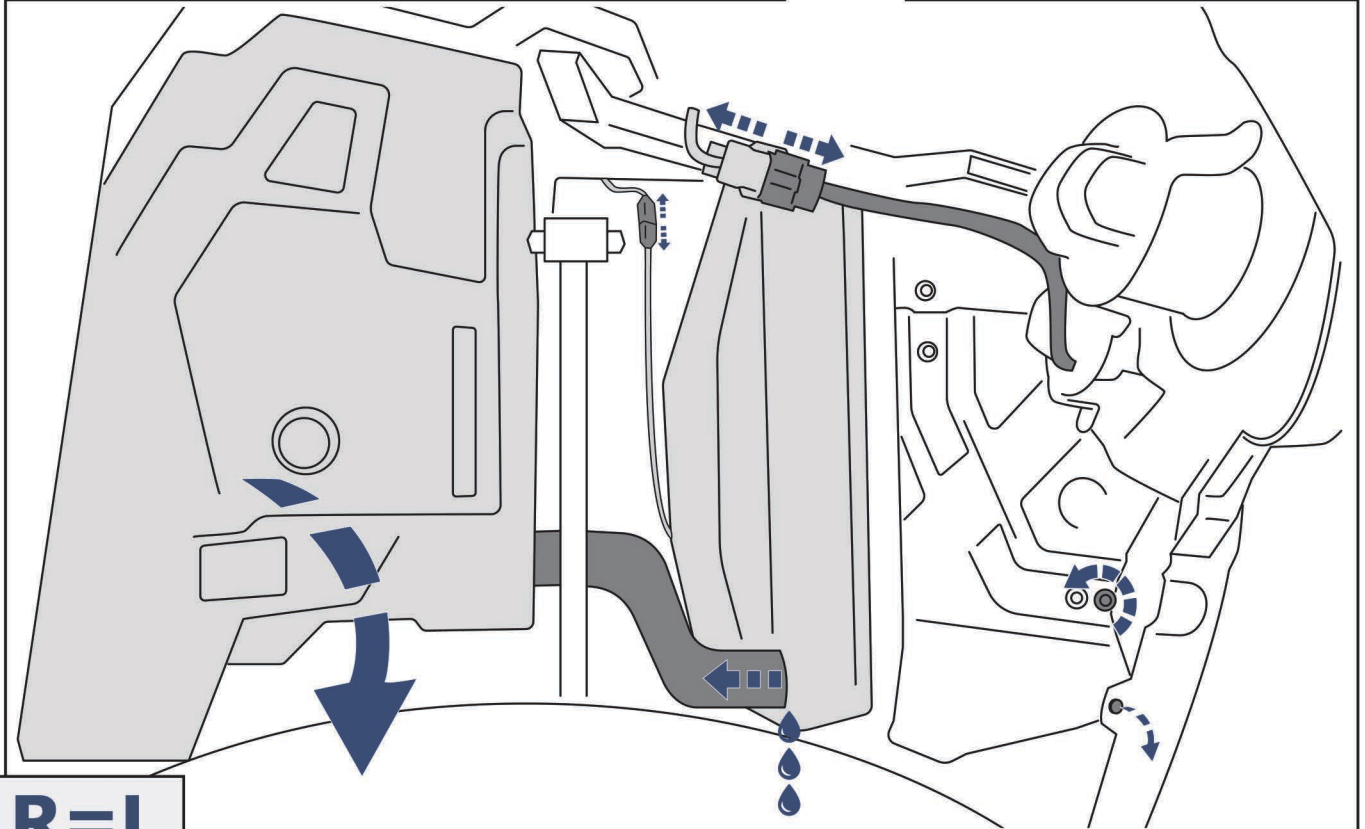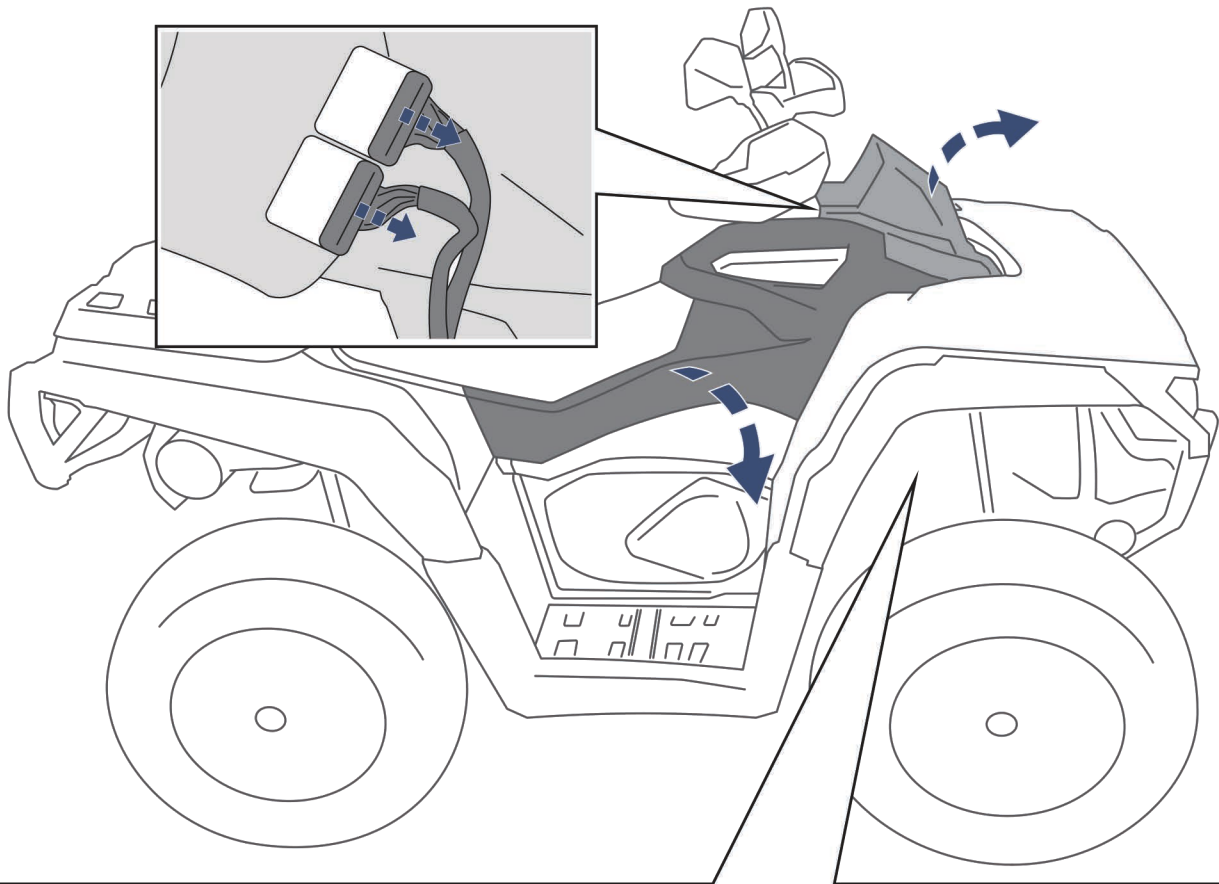

R=L

