


RM Буран

Артикул: S.7708.1
Марка: Русская механика
Модель: Буран А, АЕ, 4Т
Год выпуска: 1973-
Материал: Труба 25х1,5



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Багажник.....	1 шт.	12. Вытяжная заклепка.....	10 шт.
2. Поручень левый.....	1 шт.	4,8х12.....	
3. Поручень правый.....	1 шт.	13. Трубка гофрированная.....	1 шт.
4. Планка.....	2 шт.	14. Трубка термоусаживаемая.....	1 шт.
5. Болт М8х20.....	4 шт.	15. Провод.....	1 шт.
6. Винт М8х20.....	4 шт.	16. Хомут-стяжка.....	5 шт.
7. Гайка М6.....	4 шт.		
8. Шайба 6.....	8 шт.		
9. Шайба 8.....	4 шт.		
10. Шайба 6 пружинная.....	4 шт.		
11. Шайба 8 пружинная.....	4 шт.		

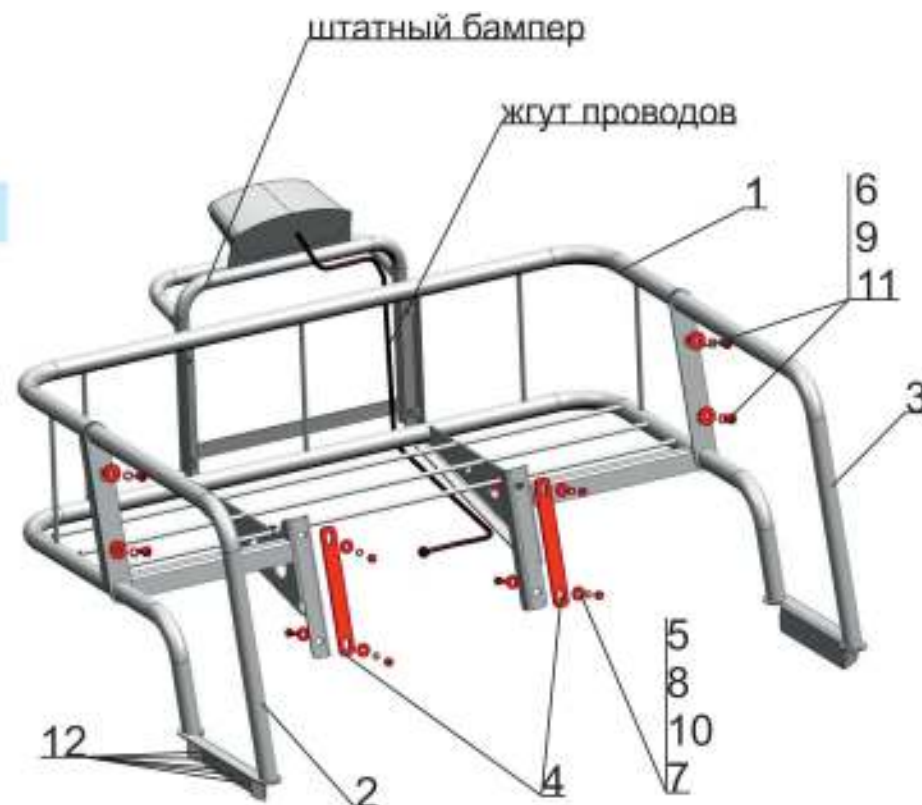

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный бампер с фонарем, открутить четыре винта М6.
2. Установить багажник поз. 1 в отверстия крепления штатного бампера, крепить болтами М8х20 поз. 5 через шайбы 6 поз. 8 и поз. 10 и планки поз. 4. Не затягивать.
3. Установить поручни поз. 2 и поз. 3 на багажник, крепить винтами М8х20 поз. 6 через шайбы 8 поз. 9 и поз. 11. Не затягивать.
4. Вывернуть поручни по порогу снегохода. Просверлить отверстия диаметром 5 мм в пороге снегохода через отверстия в поручнях. Приклепать поручни к порогам снегохода вытяжными заклепками 4,8х12 поз. 12.
5. Удлинить жгут проводов заднего фонаря, необходимую длину проводов отмерить "по месту" исходя из схемы прокладки жгута (см. рис.). Места соединений оголенных проводов защитить термоусаживаемой трубкой поз. 14. Удлиненный жгут проводов уложить в гофрированную трубку поз. 13.
6. Установить штатный бампер на багажник, крепить штатными винтами и гайками. Удлиненный жгут проводов в гофрированной трубке закрепить хомут-стяжками поз. 16 снизу багажника в отверстия в кронштейне багажника.
7. Вывернуть поручни относительно багажника. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

