

EN SKID PLATE KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR UNTERBODENSCHUTZ SYSTEM


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ЗАЩИТ




**For: AODES PATHCROSS 650S/650L/850S/
850L/1000S/1000L (2023-)**

K.8510.2




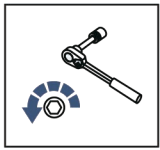

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

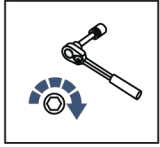


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

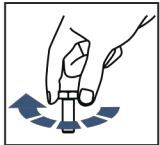


EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов




EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

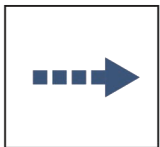






EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

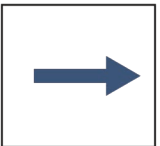











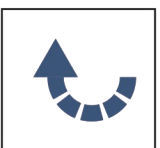










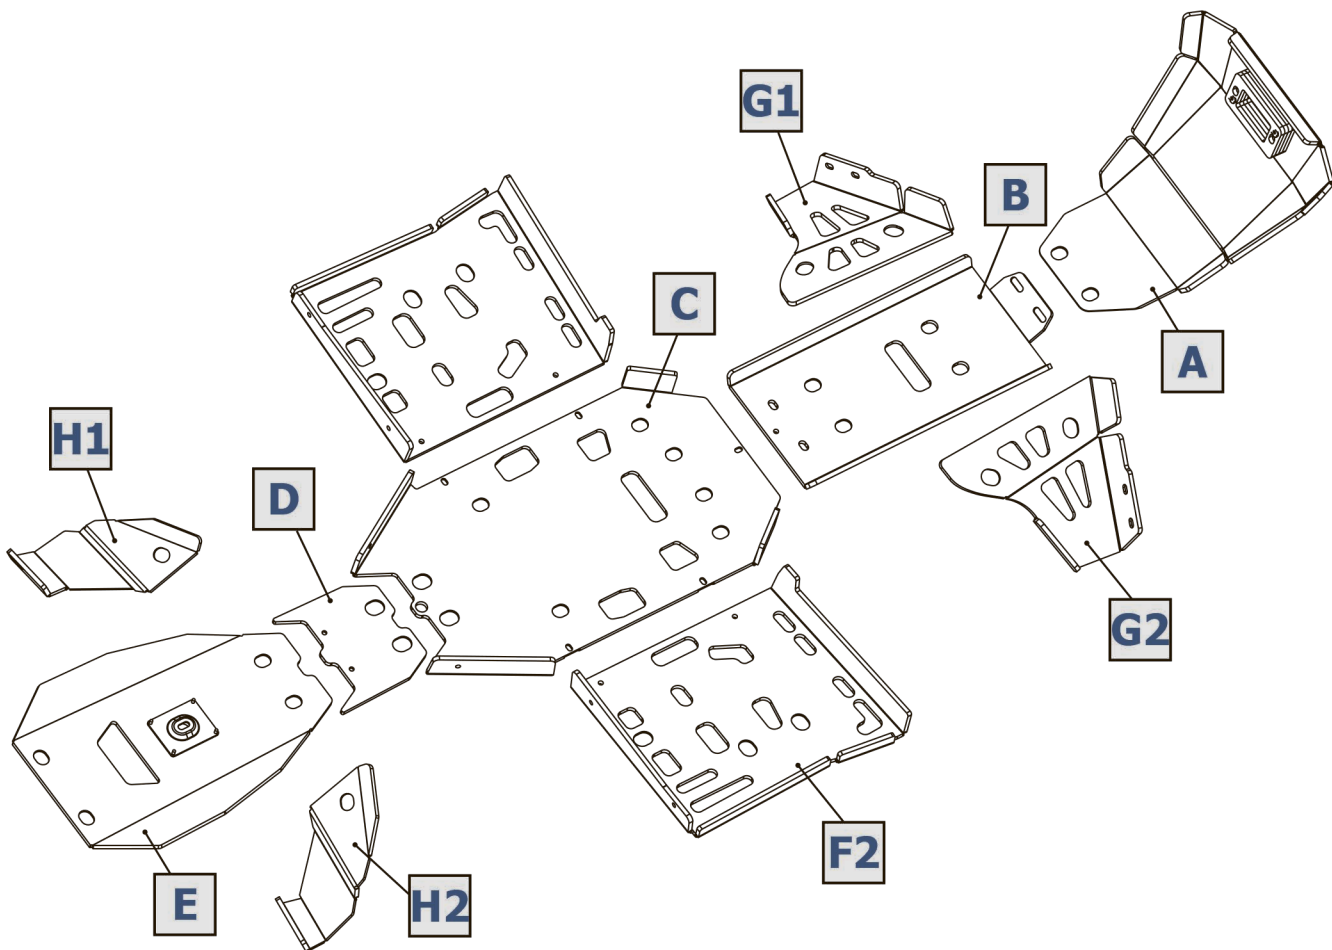

EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение









EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот



	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10 S - 13		HEX S - 4; S - 6		EN Mallet DE Holzhammer RU Киянка		EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож
---	---	---	------------------	---	------------------------	---	---	---	---





1  x2	2  x4	3  x2	4  x2	5  x1	6  x1
7  x2	8  x1	9  x5	10  x4	11  x10	12  x13
13  M6x25 x10	14  M6x35 x2	15  M8x20 x28	16  M8x70 x2	17  M6x16 x5	18  ø6 x9
19  ø8 x8	20  ø8 x8	21  ø6 x16	22  ø8 x14		

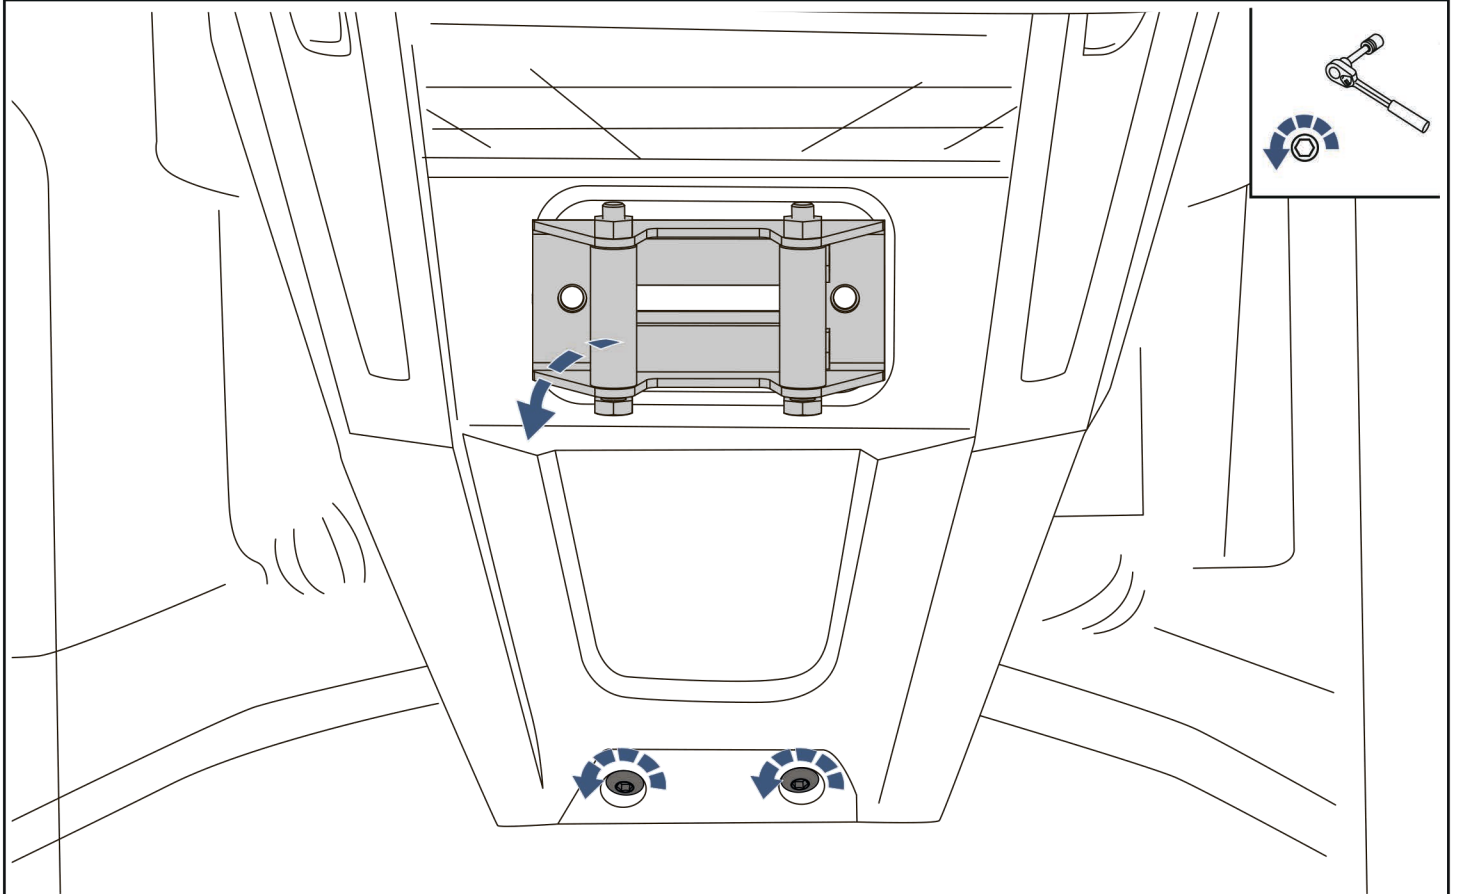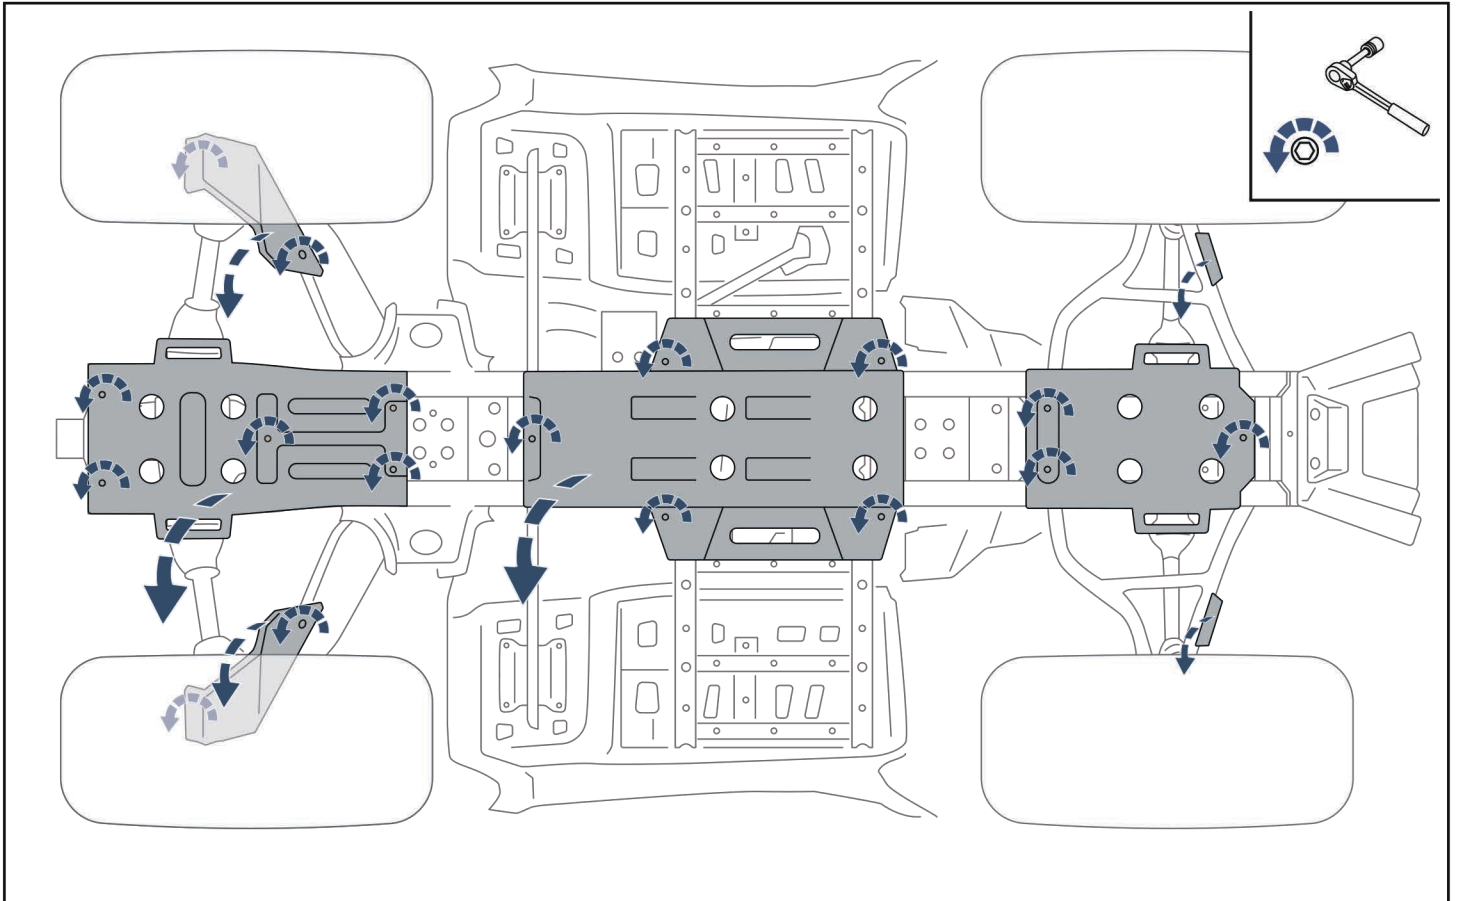

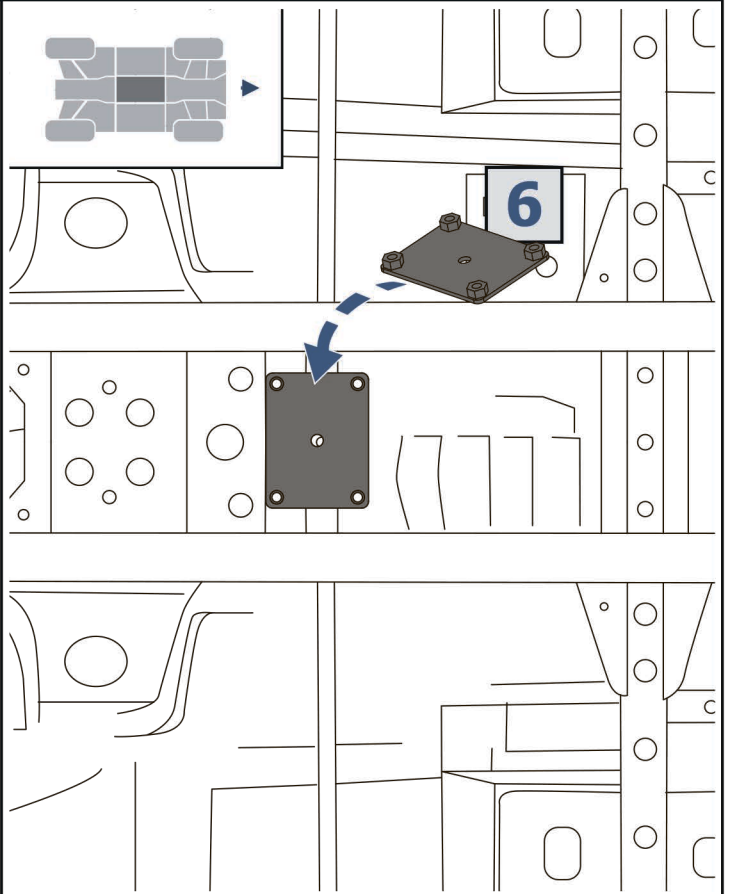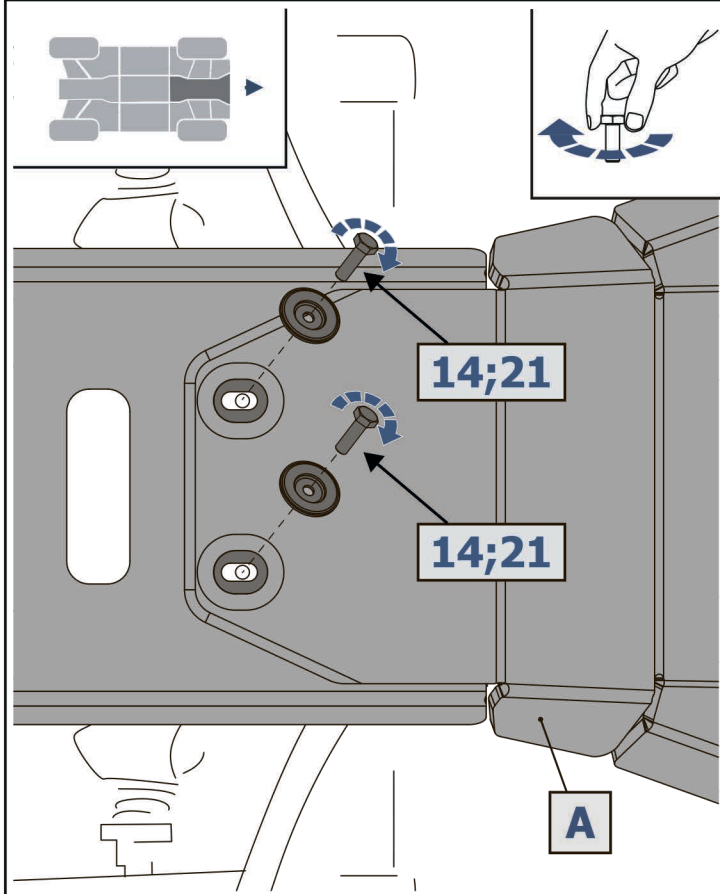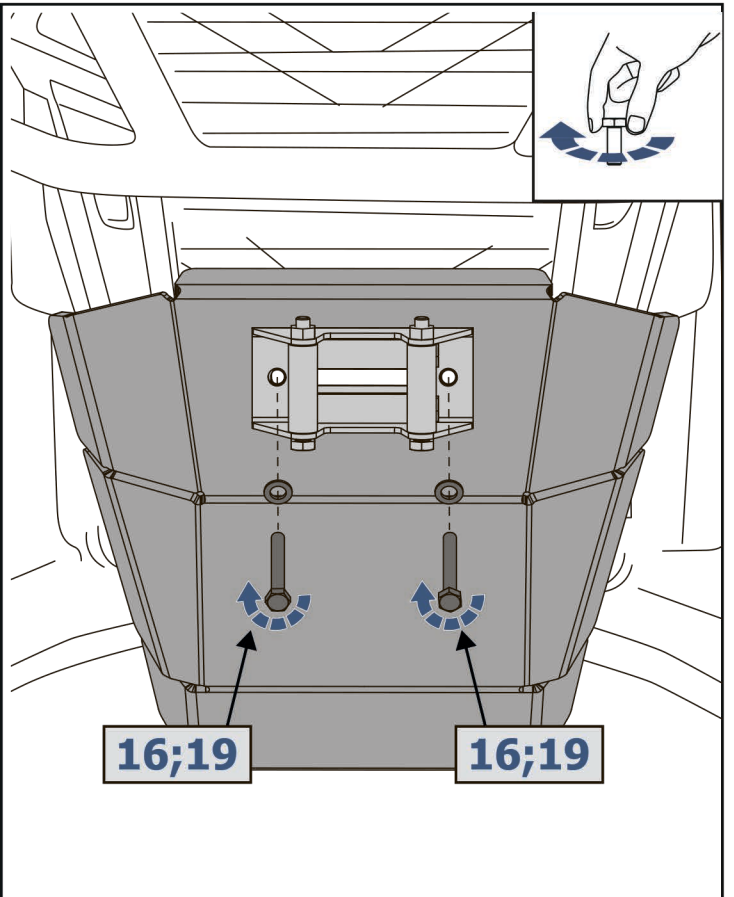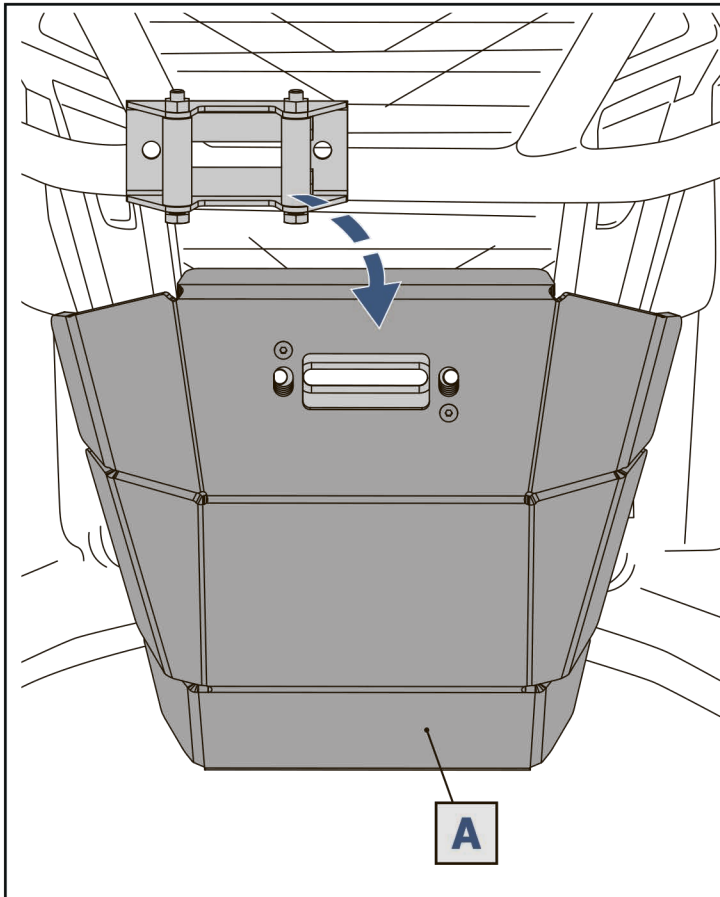

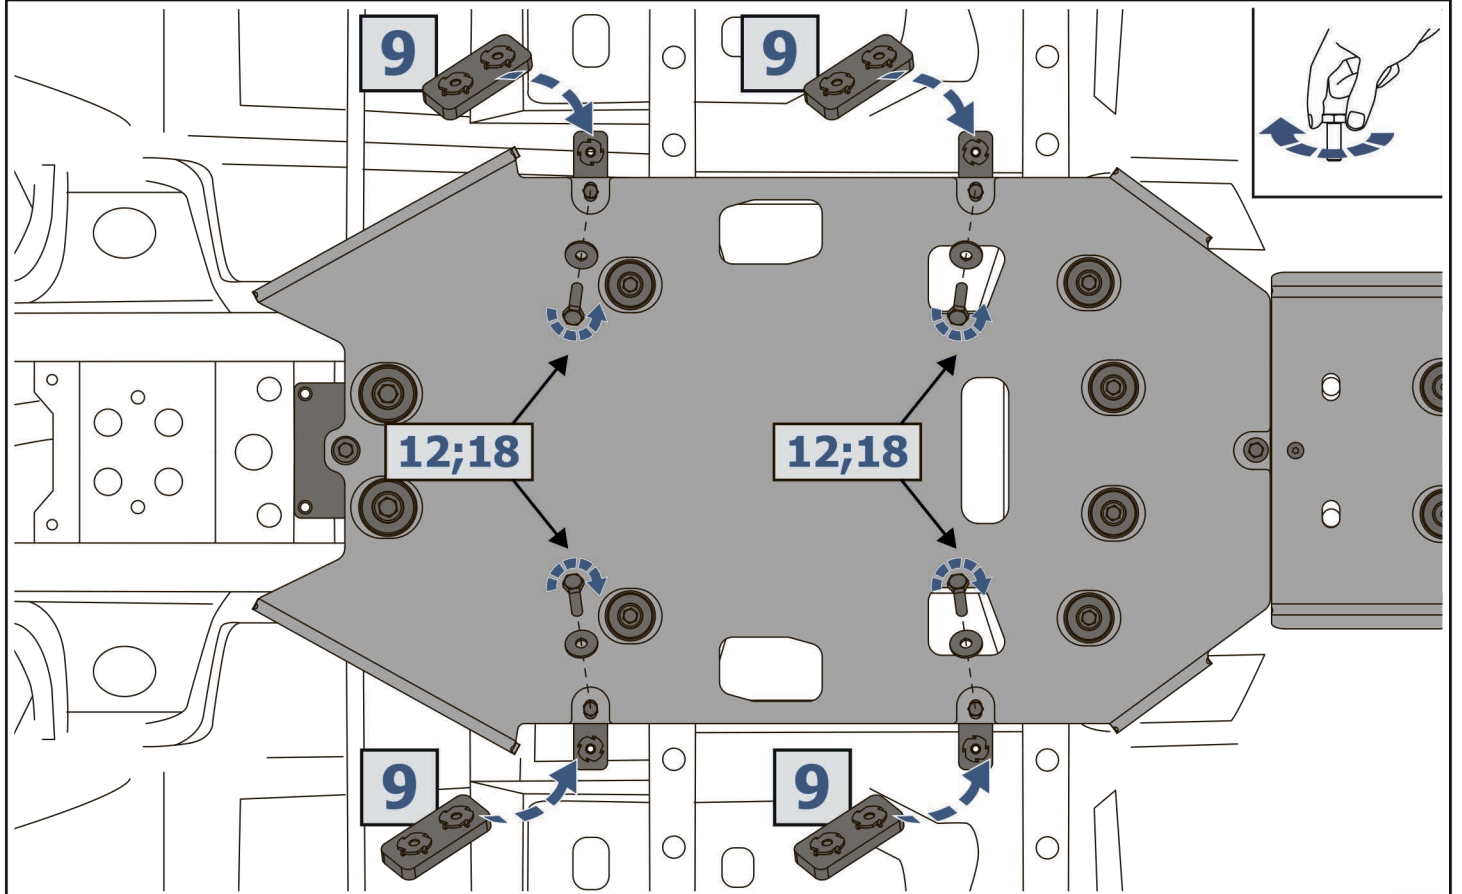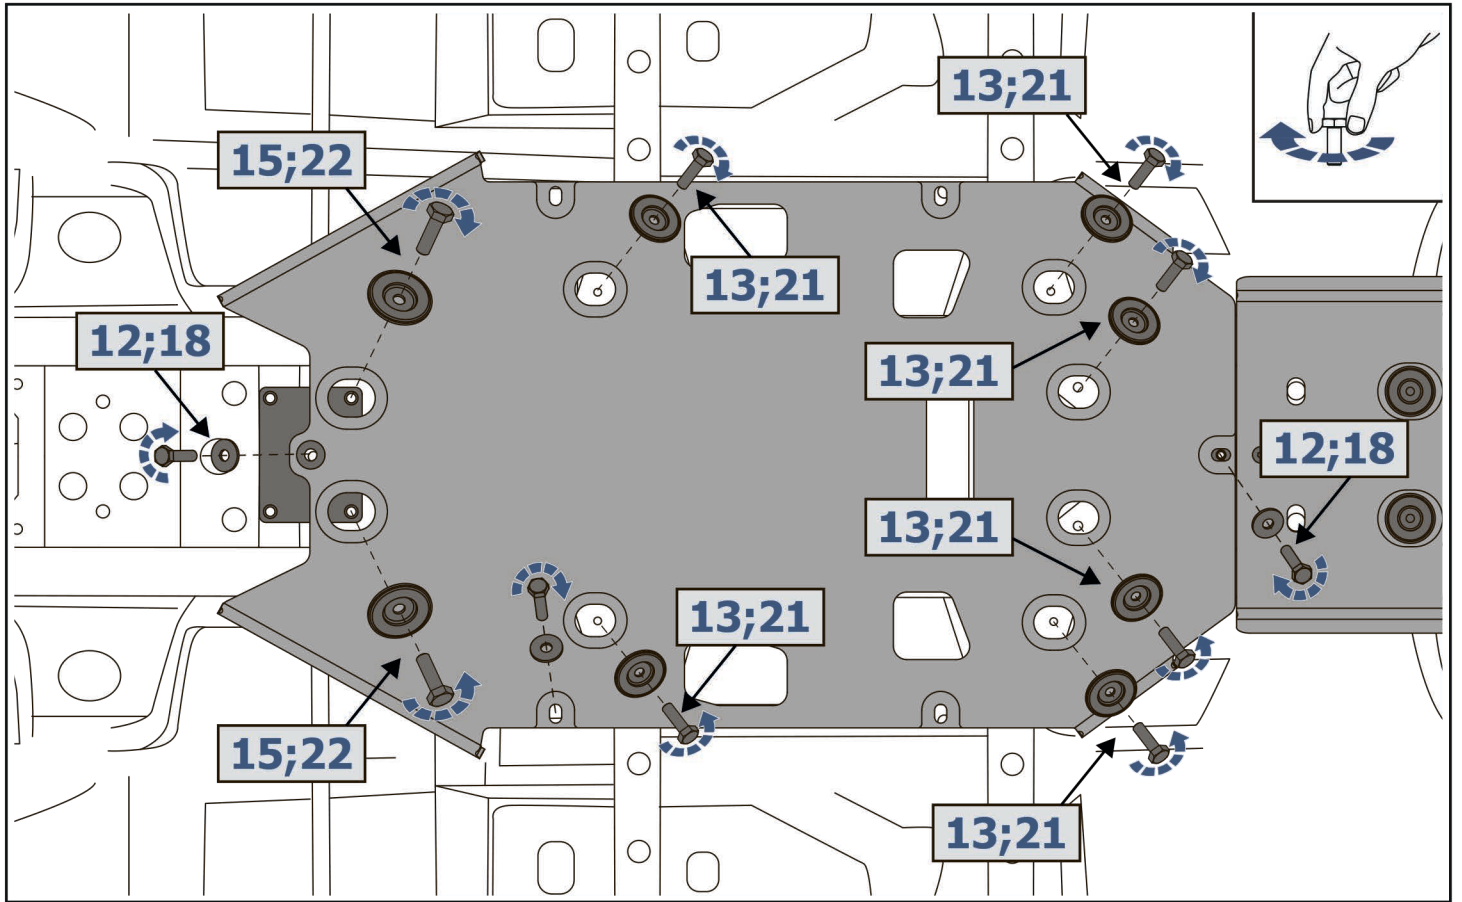

FOR AODES PATHCROSS 650L/850L/1000L

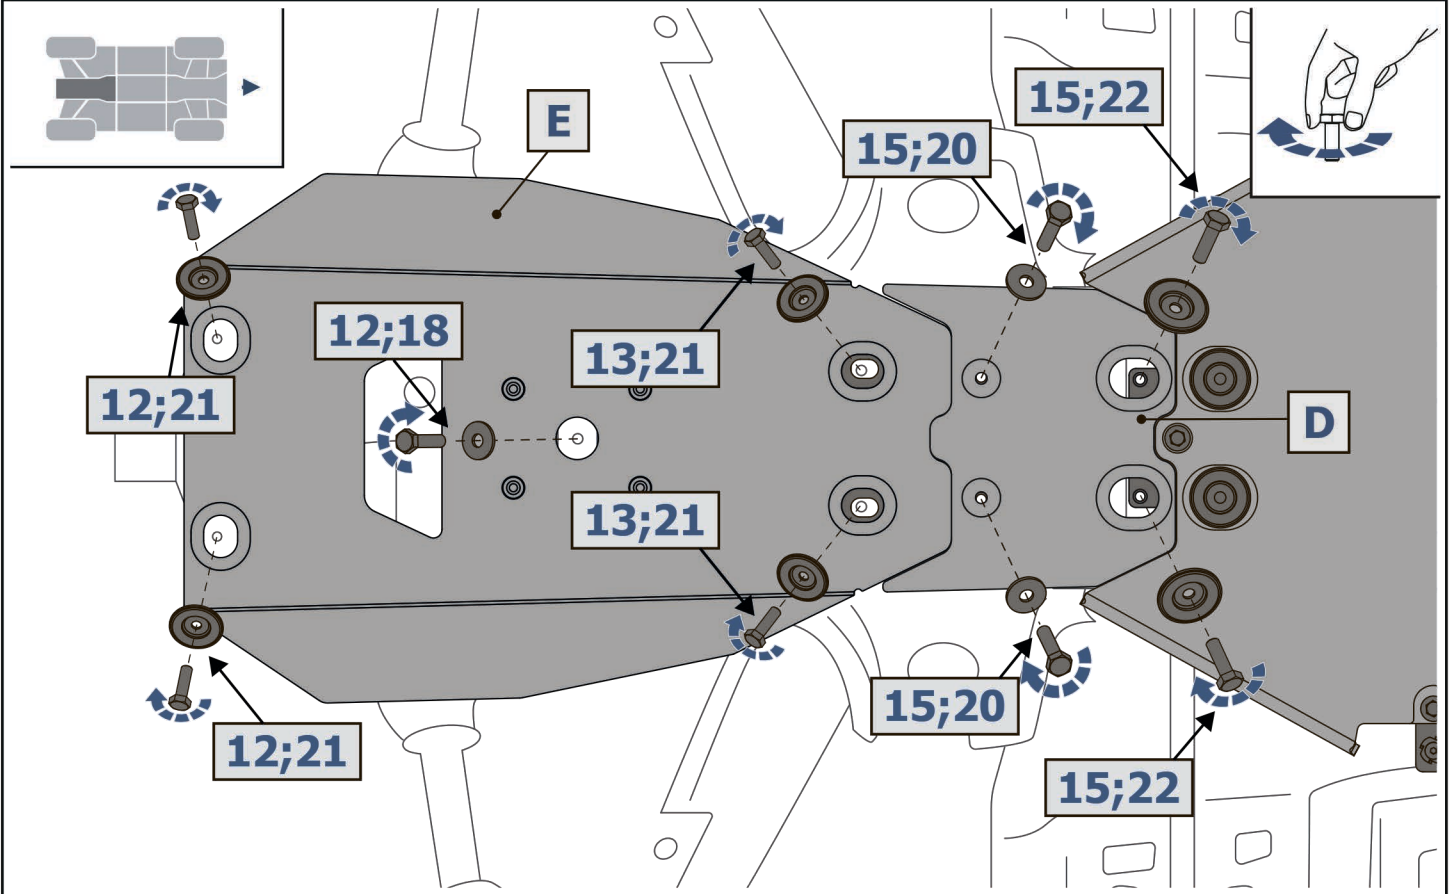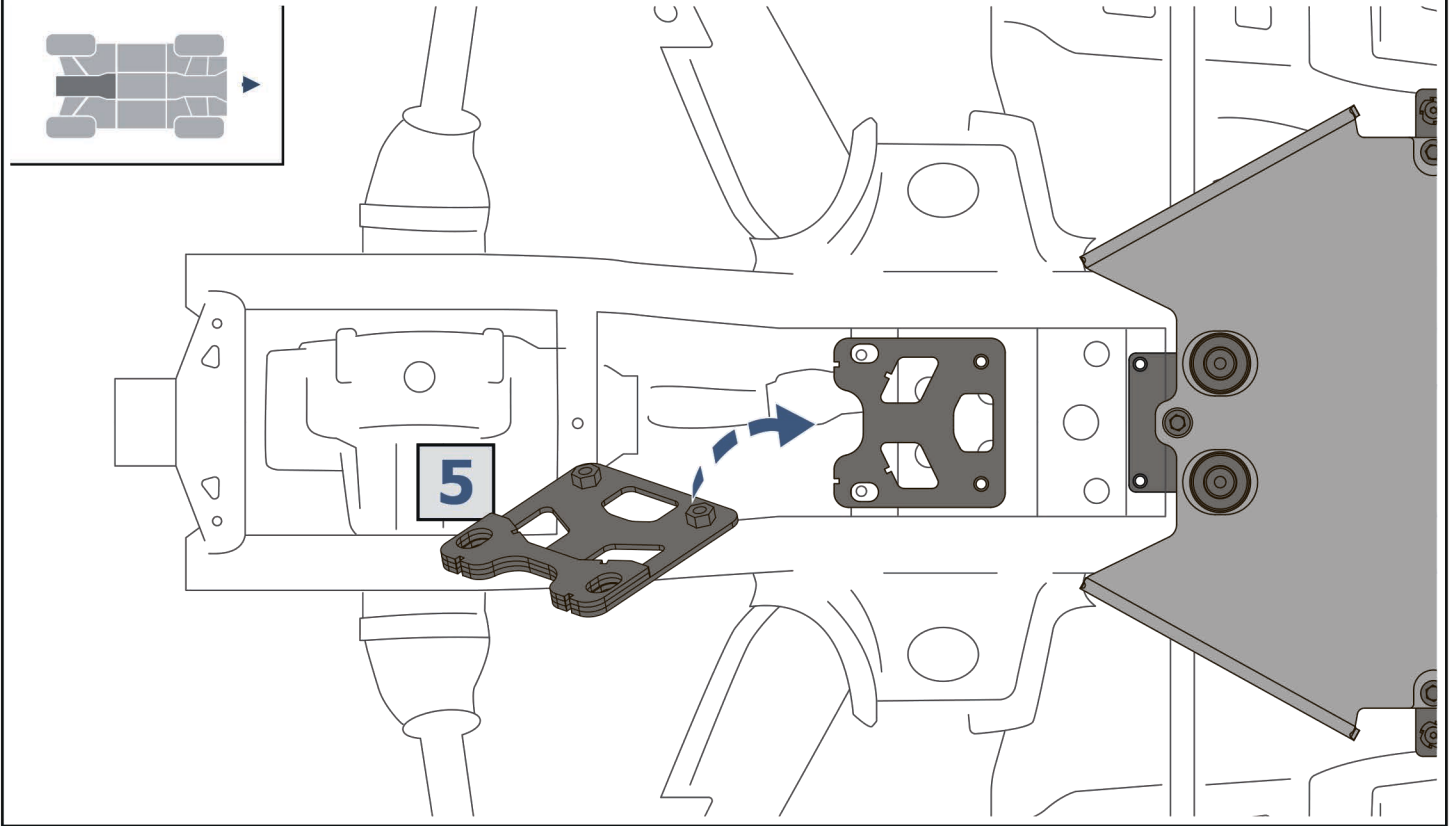

FOR AODES PATHCROSS 650S/850S/1000S

