

EN INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




For: TGB Blade 1000 (2020-2023; 2023-)

444.9994.1



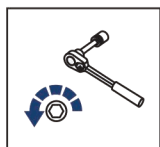

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

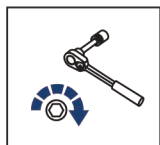


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

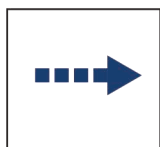


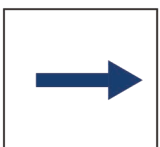


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение













EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение

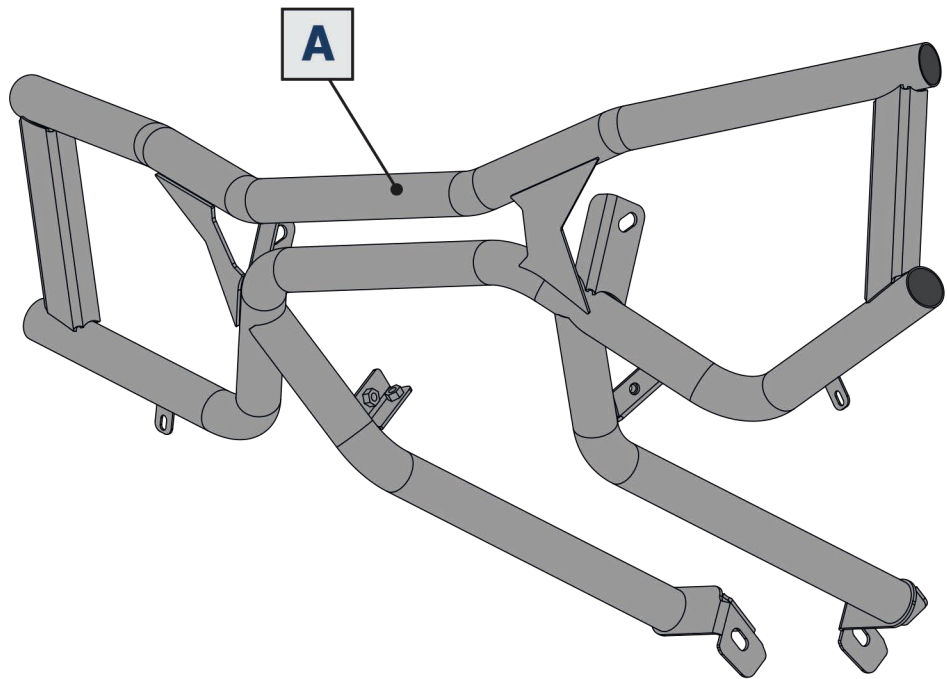

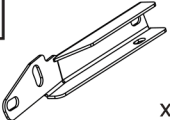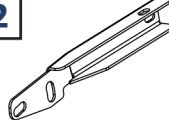EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

 <p>EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка</p>	 <p>S - 12; S - 13; S - 14; S - 17</p>	 <p>HEX S - 5; S - 4</p>	 <p>EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож</p>
--	---	---	---



<p>1</p>  <p>x1</p>	<p>2</p>  <p>x1</p>	<p>3</p>  <p>M6x20 x2</p>	<p>4</p>  <p>M8x20 x4</p>	<p>5</p>  <p>M8x20 x6</p>	<p>6</p>  <p>Ø6 x4</p>
<p>7</p>  <p>Ø8 x12</p>	<p>8</p>  <p>M6 x2</p>	<p>9</p>  <p>M8 x2</p>			

