




## КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕЖА

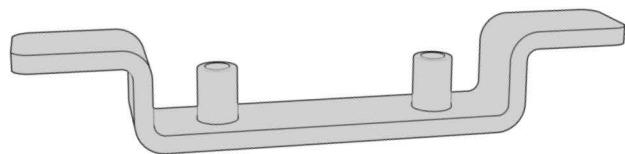

Передний кронштейн  
1 шт.

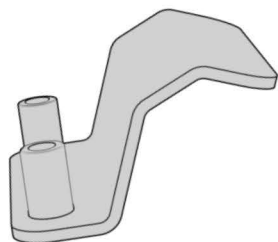


Задний кронштейн  
1 шт



Винт M8x30 DIN 7991  
4 шт.


## PLASTIC SKID PLATE Avantis NC FCR

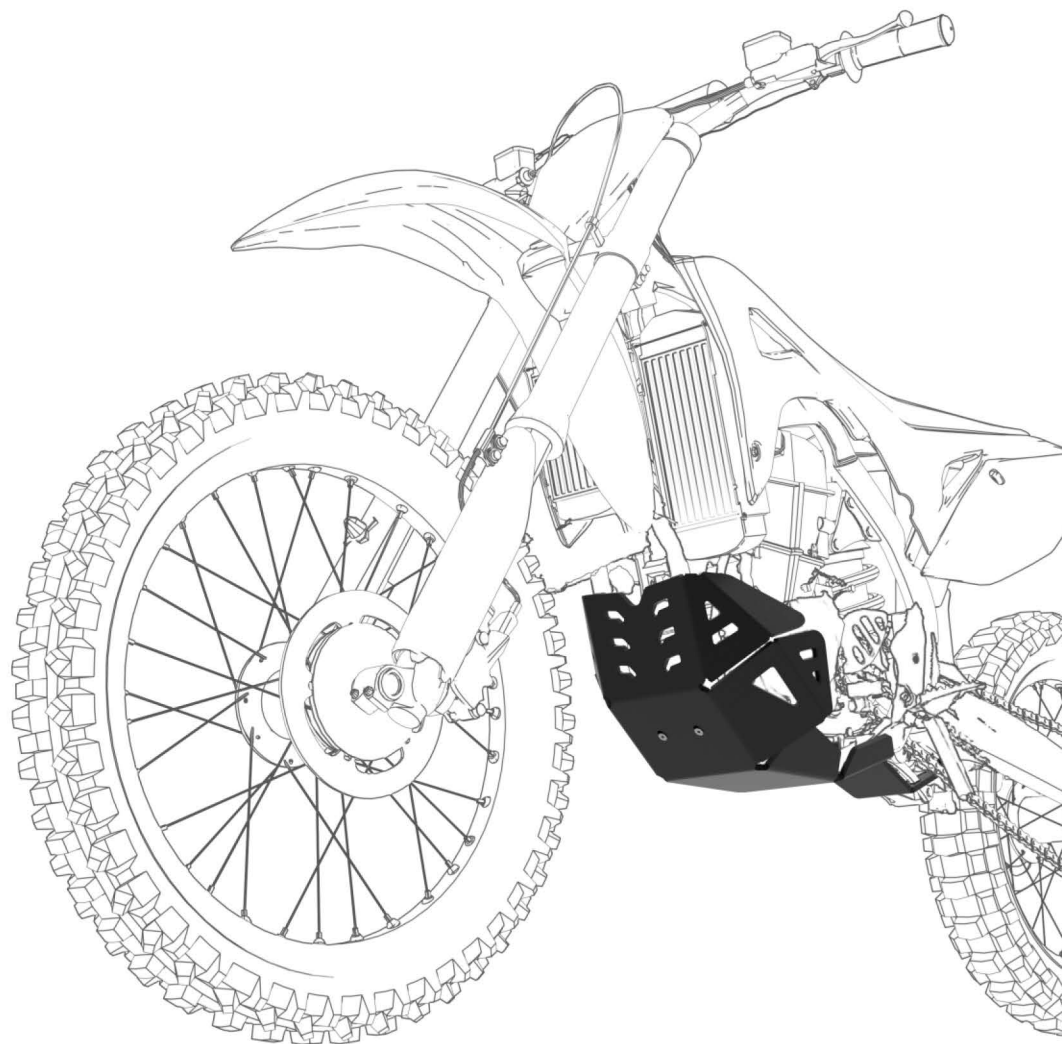


Артикул: К.8311.1  
Марка: Avantis  
Модель: NC FCR  
Год: 2024  
Материал: ПЭНД 8 мм

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Демонтировать штатную защиту, если она имеется

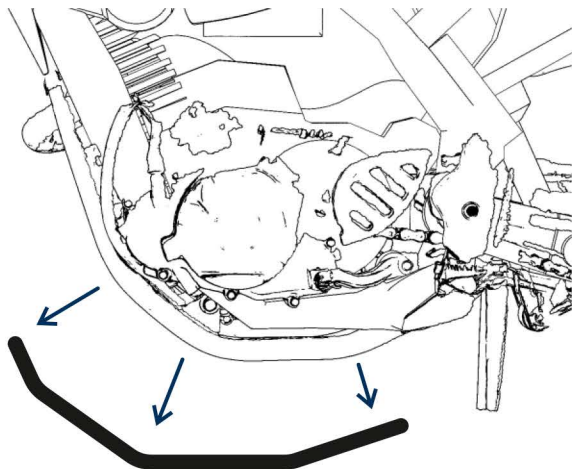

2. Завести кронштейны за раму

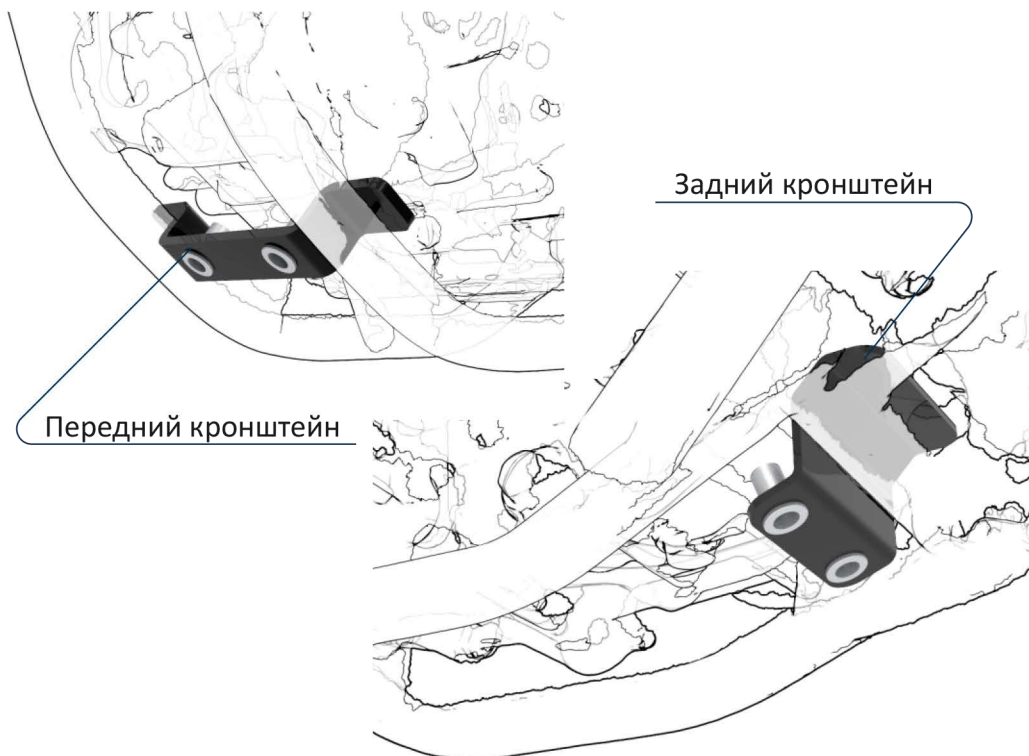


3. Придерживая кронштейны установить и зафиксировать защиту используя винты из комплекта. Убедитесь что защита плотно прилегает к раме.

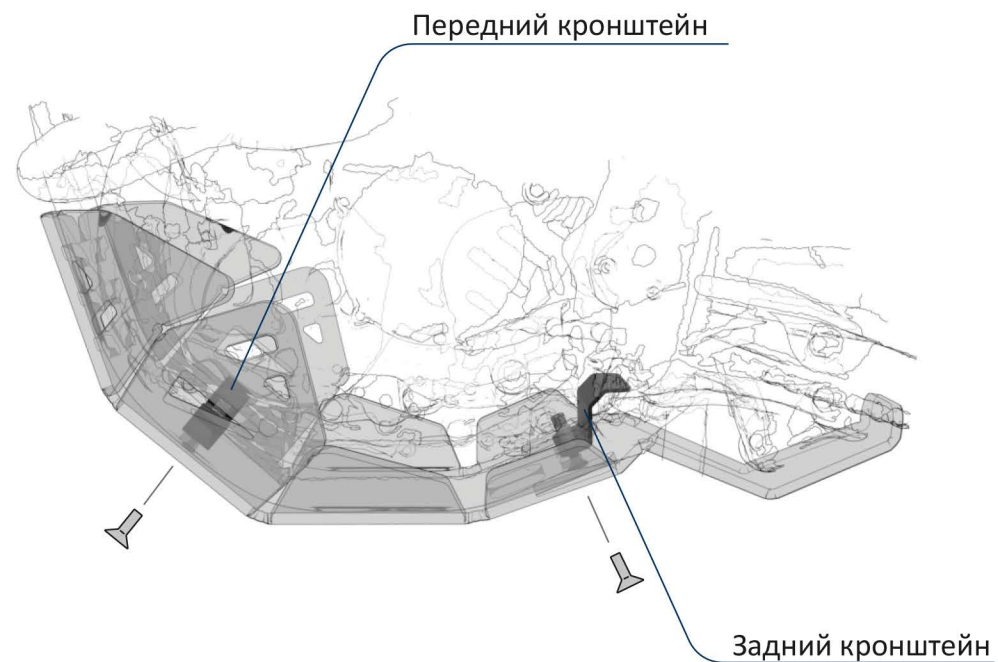

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S5

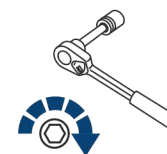

10 Nm