


Polaris Widetrak LX

Артикул: 444.7426.1 Бампер передний
Марка: Polaris
Модель: Widetrak LX
Год выпуска: 2009-
Материал: Труба 32x1,5 мм



КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Передняя часть.....	1 шт.
2. Задняя труба.....	1 шт.
3. Задняя труба.....	1 шт.
4. Винт M6x16.....	2 шт.
5. Винт M6x25.....	4 шт.
6. Винт M6x35.....	3 шт.
7. Шайба 6.....	4 шт.
8. Шайба 6 увеличенная.....	11 шт.
9. Гайка M6.....	7 шт.
10. Гайка закладная M6.....	2 шт.

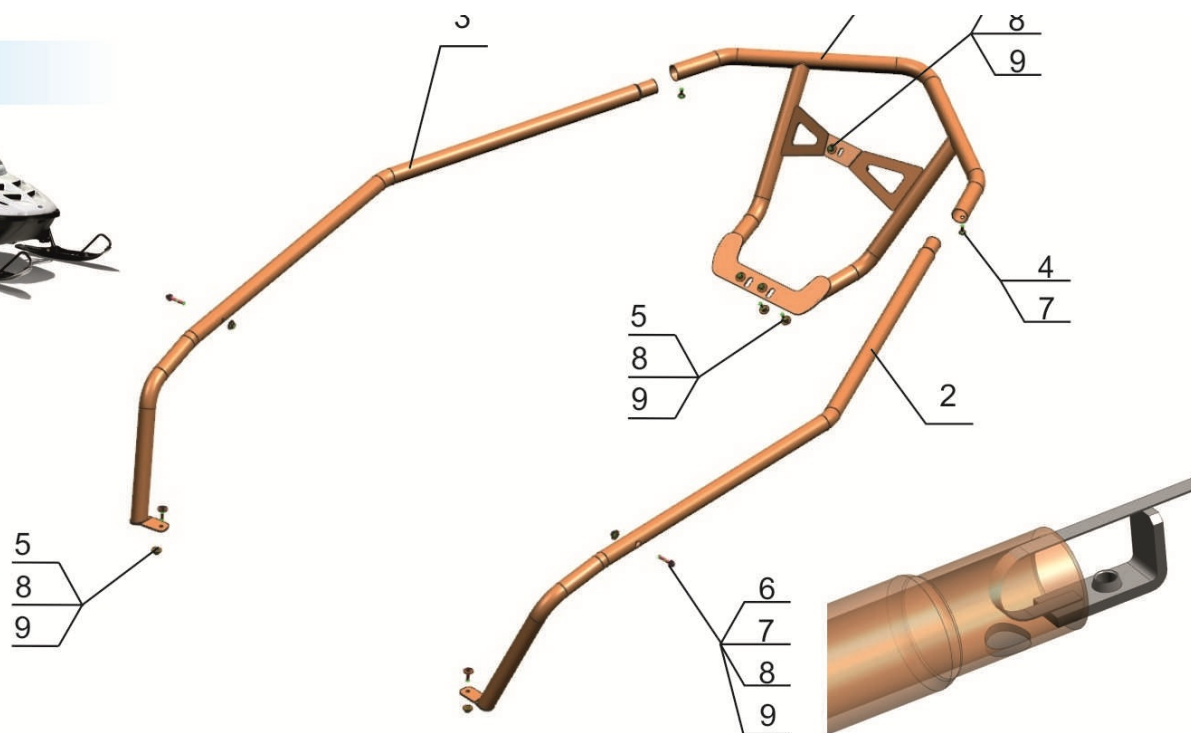

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить переднюю часть бампера на снегоход. Закрепить винтами поз. 5, 6, через шайбы поз. 8, гайками M6 поз. 9.
2. Согнуть усики закладных гаек для надежного закрепления в трубе, как показано на рисунке. Установить закладные гайки M6 в задние трубы, вставить задние трубы поз. 2, 3 в переднюю часть бампера, закрепить винтами M6 поз. 4, через шайбы поз. 7. В боковой части крепить через штатный бампер винтами M6 поз. 6, шайбами поз. 7 и поз. 8, гайками поз. 9. Подножку снегохода сверлить по месту, закрепить задние трубы бампера винтами поз. 5, шайбами поз. 8, гайками поз. 9.
3. Затянуть все резьбовые соединения.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

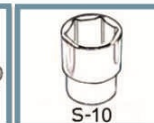

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

