




## КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕЖА

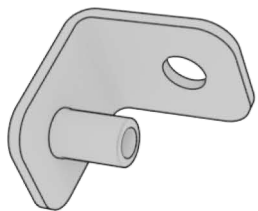

Передний кронштейн  
2 шт.

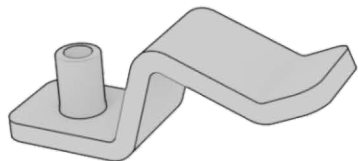


Задний кронштейн  
2 шт.

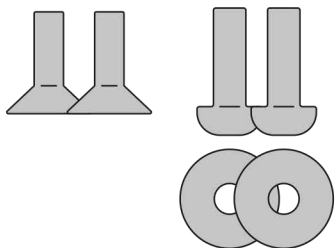

Винт M8x30 DIN 7991  
2 шт.  
Винт M8x30 ISO 7380-1  
2 шт.  
Шайба 8 DIN 9021 (увеличенная)  
2 шт.


## PLASTIC SKID PLATE Kayo T2

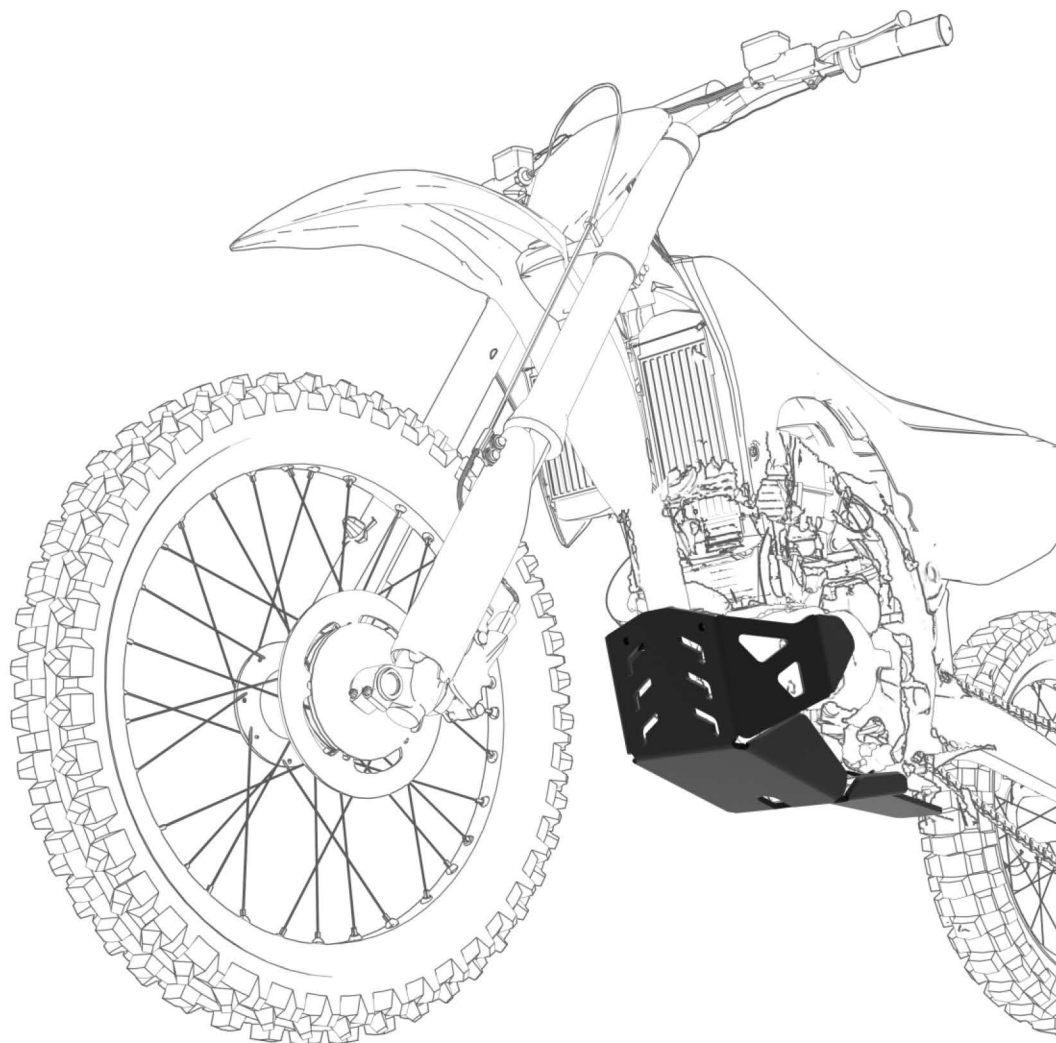

Артикул: K.8307.2  
Марка: Kayo  
Модель: T2  
Год: 2024  
Материал: ПЭНД 8 мм


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять верхний болт крепления кронштейна двигателя к раме  
Установить передние кронштейны, установить болт крепления кронштейна двигателя на место, не затягивать.

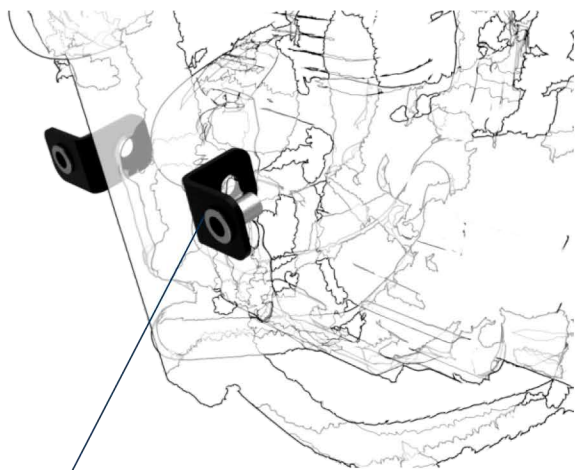


Передний кронштейн

2. Установить задние кронштейны на защиту, винты наживить, не затягивать

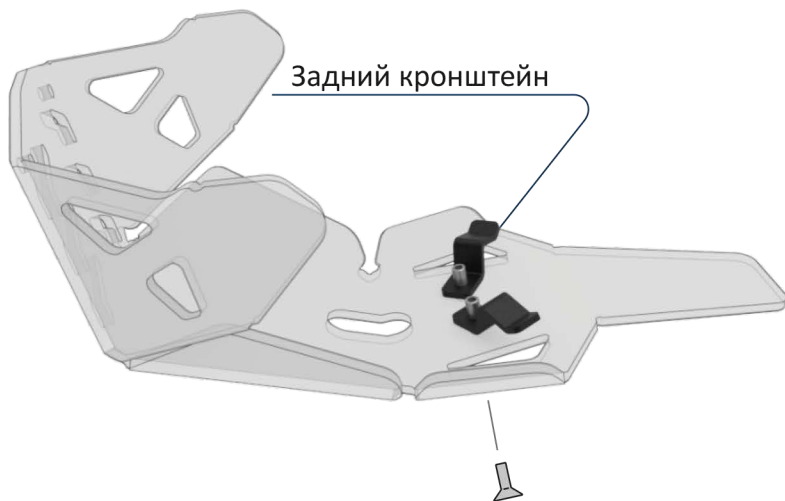


Задний кронштейн

3. Установить защиту, движением назад зацепить задние кронштейны за раму

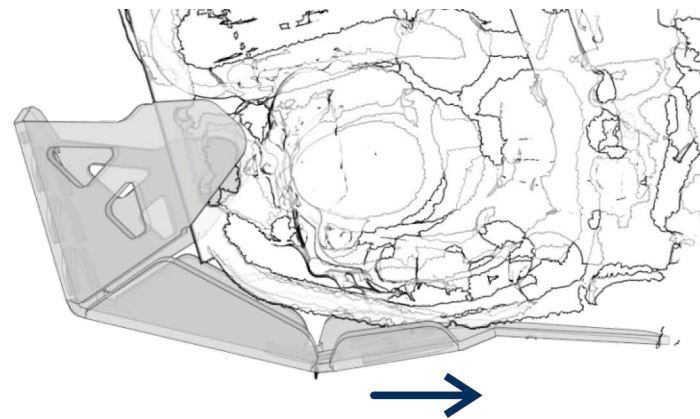


4. Установить передние винты крепления защиты. Протянуть все винты, в том числе болт крепления кронштейна двигателя.

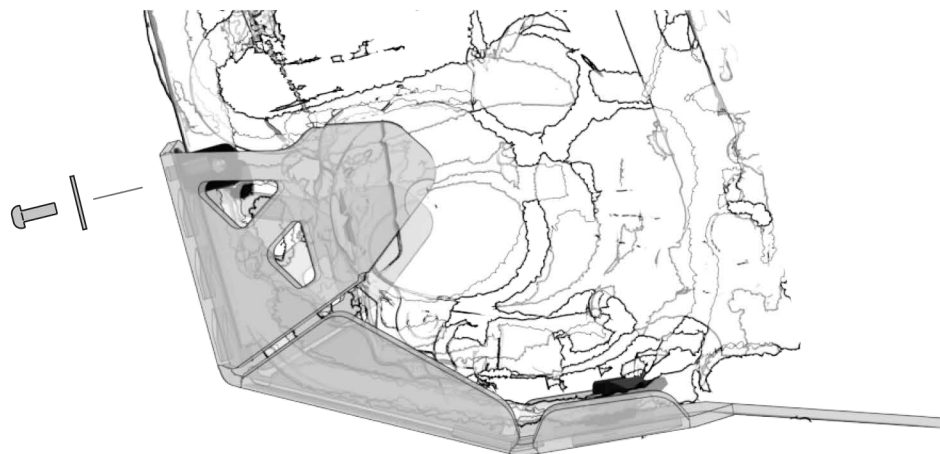

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S5

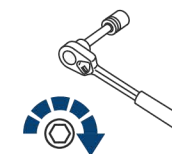

10 Nm