




КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕЖА

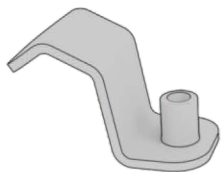

Передний кронштейн
2 шт.

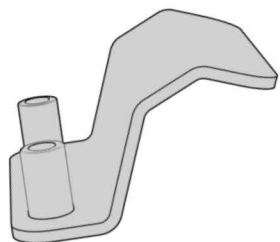

Задний кронштейн
1 шт.

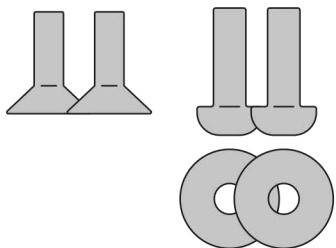


Винт M8x30 DIN 7991
2 шт.

Винт M8x30 ISO 7380-1
2 шт.

Шайба 8 DIN 9021 (увеличенная)
2 шт.

PLASTIC SKID PLATE KEWS K10-150

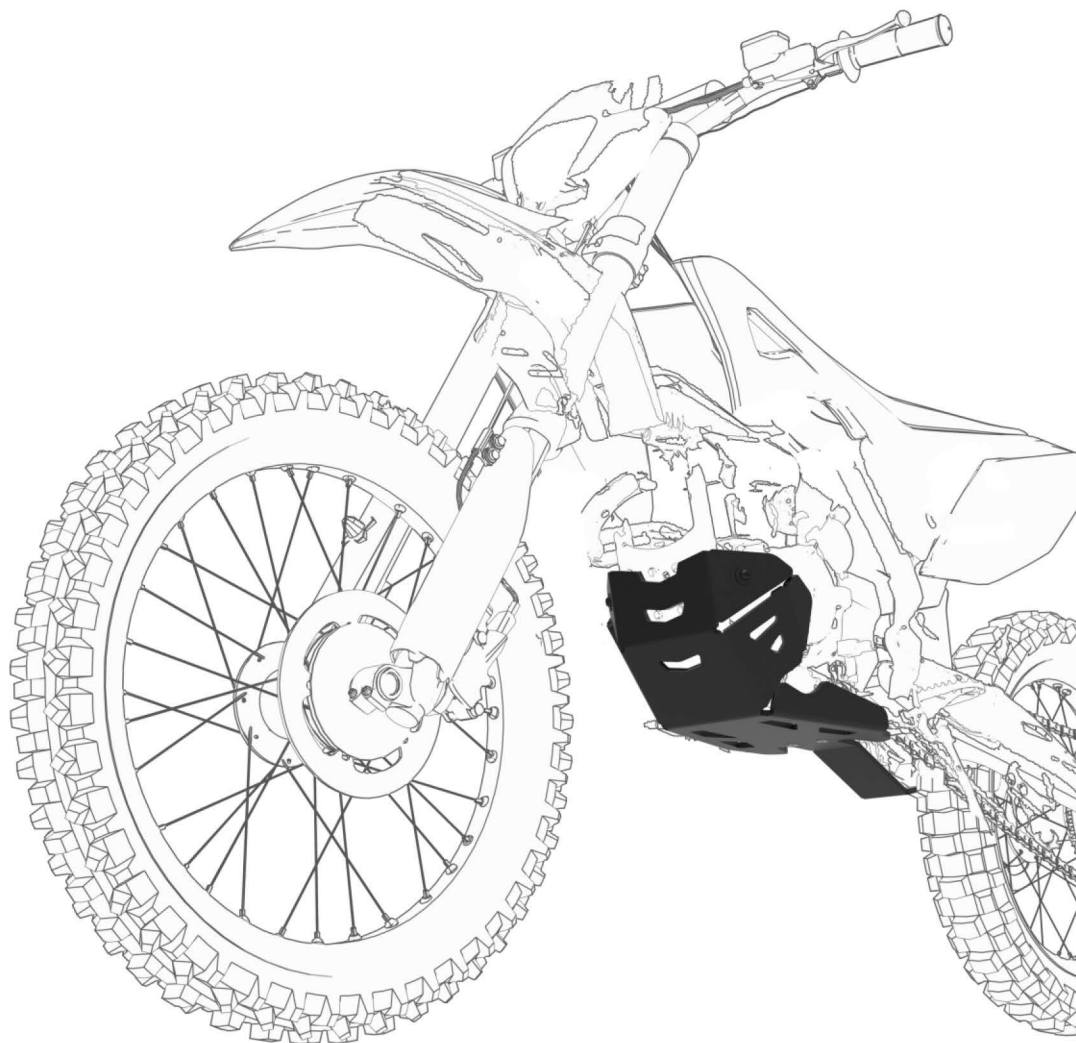

Артикул: K.8313.1
Марка: KEWS
Модель: K10-150
Год: 2024
Материал: ПЭНД 8 мм

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Завести задний кронштейн за раму



2. Придерживая кронштейн установить и зафиксировать защиту используя винты из комплекта. Установить передние кронштейны, зацепив их за раму




3. Убедится что защита плотно прилегает к раме. Затянуть все винты

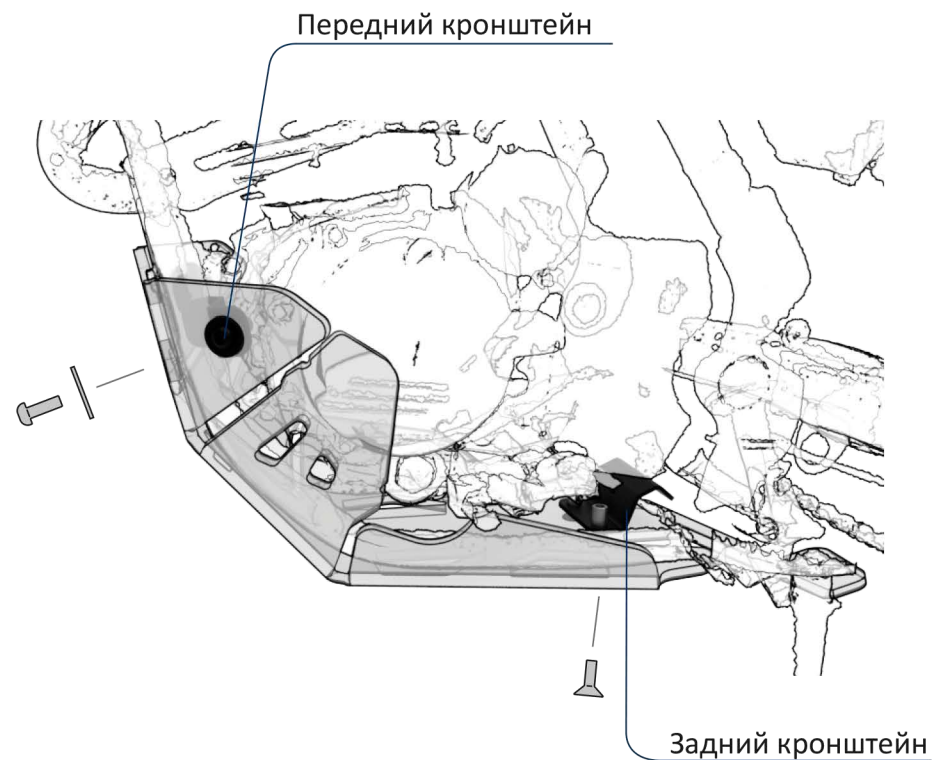

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S5

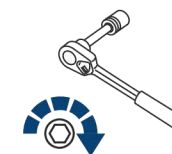

10 Nm